


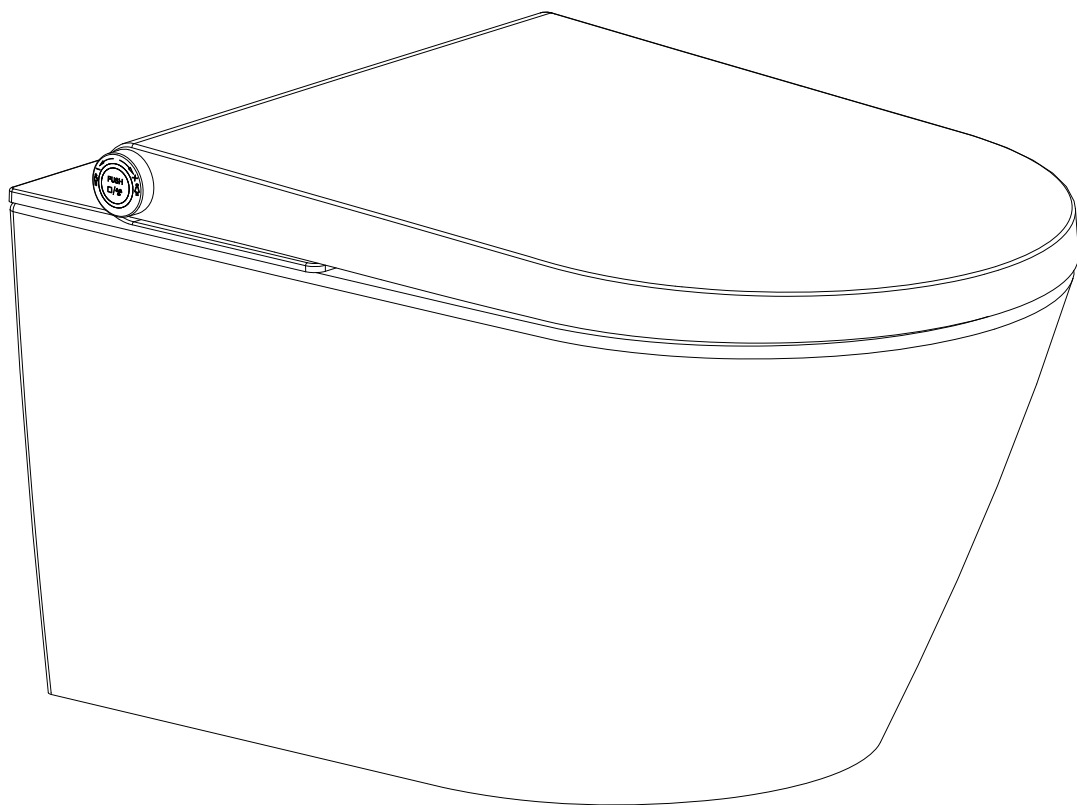

Gebruiksaanwijzing

Geschikt voor het model HCE410

Veiligheidsmaatregelen

Uitleg van de symbolen



GEVAAR

Verwijst naar een potentieel gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood kan veroorzaken.



LET OP

Verwijst naar een potentieel gevaarlijke situatie die letsel of materiële schade kan veroorzaken.



VERBODEN

Verwijst naar wat verboden is om te doen .



MOET WORDEN AFGEWEZEN

Verwijst naar het volgen van de regels.



GEVAAR

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de volgende voorschriften


1. Dit apparaat is van het type "I" en moet volledig worden aangesloten op het aardingssysteem.
2. Dit apparaat is een elektrisch apparaat, installeer het niet op een plaats waar het gemakkelijk kan worden bespat met water of hoge temperaturen. Installeer een afzuigventilator of ventilatieopening om te zorgen voor een goede ventilatie bij gebruik in de badkamer.
3. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
4. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Gebruik het lage debiet en de lage temperatuur.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
6. Het apparaat wordt permanent aangesloten op de waterleiding. Verwijder de waterleiding alleen voor installatie en onderhoud.
7. De draagbare aardlekschakelaar (PRCD) is optioneel. De PRCD moet op betrouwbare wijze worden bevestigd.

Veiligheidsmaatregelen



VERBODEN

1. Steek de stekker niet in het stopcontact en trek deze er niet uit met natte handen. Anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken.
2. Beschadig het netsnoer en de stekker niet.
Anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken, kortsluiting en brand.
3. Gebruik het losse stopcontact niet.
Anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken en brand.
4. De voeding moet voldoen aan de voorschriften. Anders bestaat het risico op schade aan het product en brand.
5. Haal het product niet uit elkaar, repareer het niet en zet het niet opnieuw in elkaar. Anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken en brand.
6. Plaats geen kachel of sigaret in de buurt van het product.
Anders bestaat er brandgevaar.
7. Zorg ervoor dat er geen water, schoonmaakmiddelen of urine op het product en de stekker spat. Anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken, beschadiging van het product en brand.
8. Draai het product niet ondersteboven.
Anders kan het product beschadigd raken.
9. Buig of vervorm de inlaatslang niet.
Anders bestaat het risico op waterlekage.



LET OP





Voor de installatie moet de thermostaat gereset worden volgens "Thermostaat resetten" in de instructies. Anders wordt het waswater mogelijk niet opgewarmd.

Technische specificaties


MODEL		E410-W010
Was	Achterwas	●
	Vrouwelijke was	●
	Massage	●
	Verstelbare watertemperatuur	UIT/5 stappen (standaard 3e)
	Aanpasbare stroomsnelheid	5 stappen (Standaard 3e)
	Verstelbare sproeipositie	5 stappen (Standaard 5e)
Hete lucht	Luchtdroging	●
	Verstelbare luchtsnelheid	5 stappen (Standaard 3e)
	Instelbare droogtemperatuur	OFF/5 Steps (Default 3rd)
Verwarmde zitting	Verwarmde zitting	●
	Verstelbare temperatuur zitting	UIT/5 stappen (standaard 3e)
Hygiëne	Ontgeurder	●
	Automatisch mondstuk reinigen	●
	Mondstuk handmatig reinigen	●
	Ontkalking	●
	Gebruikersmodus	2 Gebruikers
	Afstandsbediening	D81-01
	Nachtlamp	●
	Beademingslamp	●
	Zacht sluitende zitting en hoes	●
	Lichaamsknop	●
	Randloos toilet	●
	Installatie van het toilet	Wandhangend
	Wateraansluiting	G 3/8
	Nominale spanning	AC220-240V, 50/60HZ
	Stroom	1170W
	Lengte van netsnoer	1.8m
	Druk watertoevoer	0.07~0.75MPa (0.7~7.5Bar)
	Temperatuur watertoevoer	4~35℃
	Omgevingstemperatuur	4~40℃
	Beschermingsgraad	IPX4
Apparaat schoon maken	Doorstroomsnelheid	350~650mL/min
	Temperatuur van het water	31~39℃
	Tijd wascyclus	3 Minuten
	Verwarmingsmodus	Tank
	Verwarmingsvermogen	1200W
	Veiligheidsapparaat	Thermische zekeringen Vloeistofniveauschakelaar
Droog apparaat	Terugstroombeveiliging	luchtspleet van AB-type
	Snelheid van lucht	≥4m/S
	Droogvermogen	350W
	Droogtijd	3 Minuten
	Temperatuur warme lucht	35~50℃
Deodoriseren	Veiligheidsapparaat	Thermische zekeringen
	Deodorisatiemodus	Diatom
	Cyclustijd ontgeuring	15Minuten
Verwarmde zitting	Verwarmd vermogen	50W
	Temperatuur zitting	29~37℃
	Veiligheidsapparaat	Thermische zekeringen
Afstands bediening	Frequentiebereik	2460MHz
	Maximaal RF-uitgangsvermogen	-10dBm
	Type batterijen	1.5V LR03 AAA
	Aantal batterijen	Twee stuks
	Andere veiligheidsvoorziening	Residual Current Devices
	Netto gewicht	35Kg
	Afmeting	593*384*388 mm

Technische upgrades worden zonder extra kennisgeving verwerkt in de nieuwe versie-instructies. Volg de echte als het verschilt van de nominale vorm, kleur en accessoires.

E410-W010

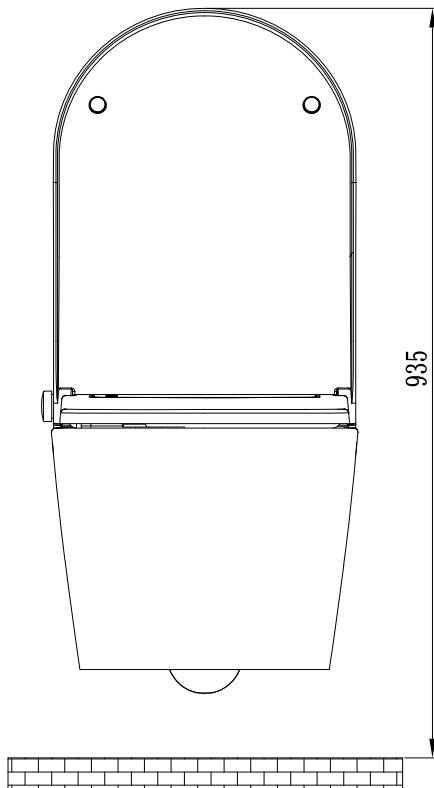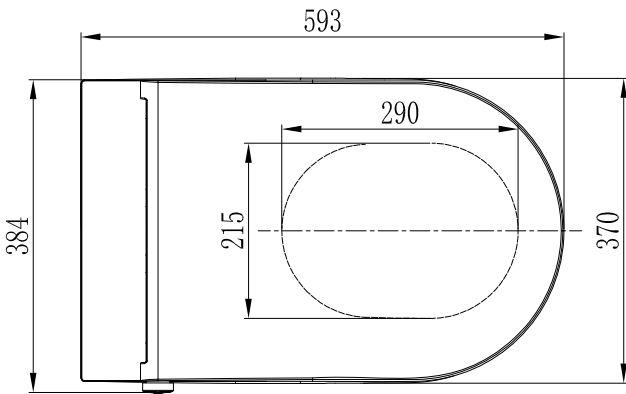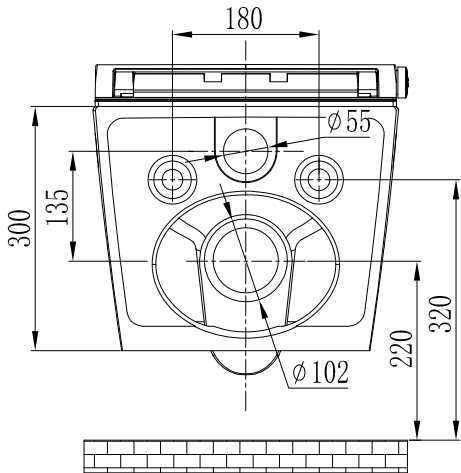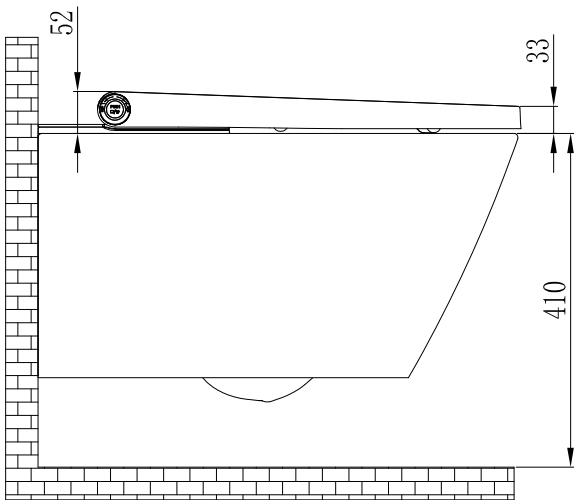


Overzicht

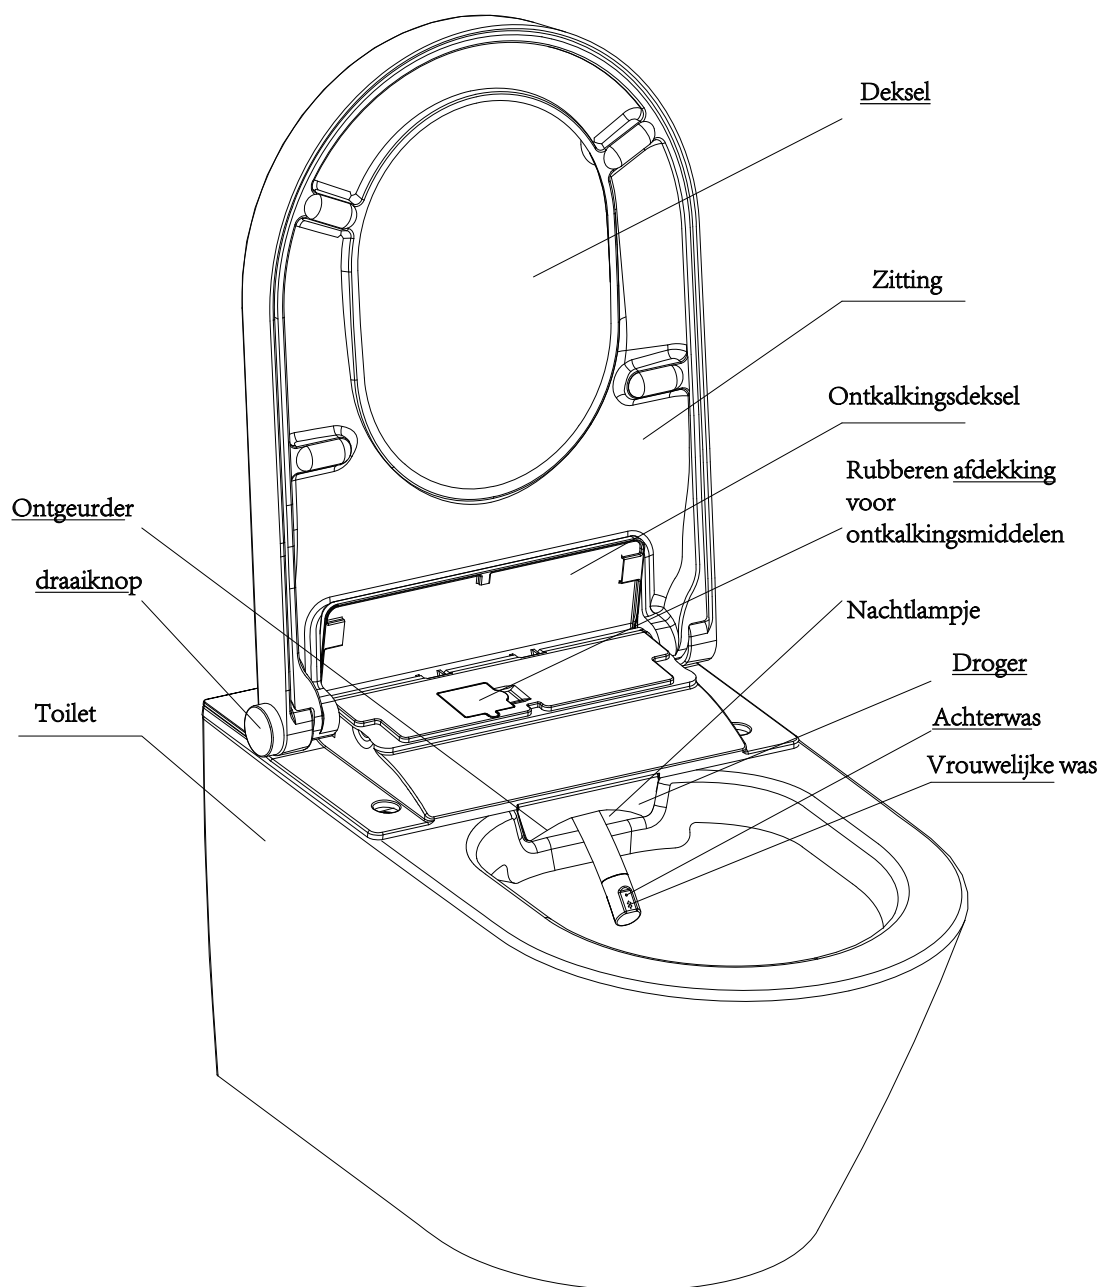

De foto's van deze instructie zijn alleen ter referentie en onder voorbehoud van het daadwerkelijke product.

Afstandsbediening

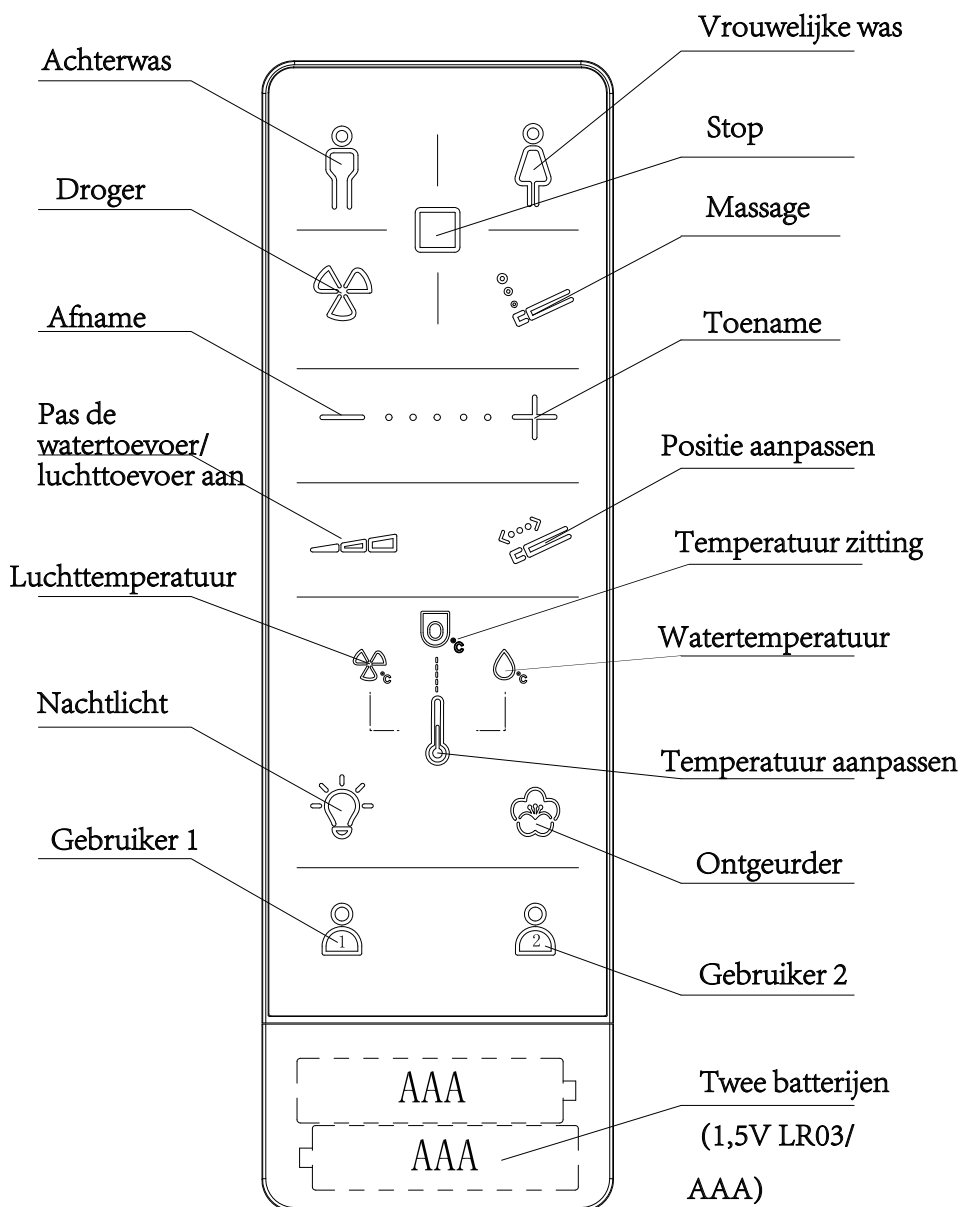


1. Voor gebruik heeft de afstandsbediening 2 batterijen nodig (type 1,5V LR3/ AAA).
2. De gevolgde afstandsbediening is alleen voor het model met de afstandsbediening
3. Versies van de software : V1.0
(Software-updates worden niet gemeld. Volg de echte afstandsbediening.)

Achterwas /Vrouwenwas

● Ga zitten


Druk op de knop "Wassen" op de afstandsbediening en het apparaat begint te wassen.

Het zal na 3 minuten stoppen. Je kunt het wassen eerder stoppen door op de knop "Stop" te drukken.

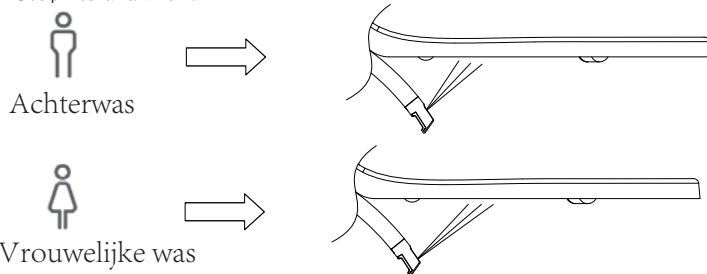

Of

U kunt deze bedienen door aan de knop te draaien. Draai de knop met de klok mee om "Wasprogramma voor vrouwen" te activeren en tegen de klok in voor "Wasprogramma voor achter". De machine stopt na 3 minuten. Je kunt het wassen eerder stoppen door op de knop "Stop" te drukken.

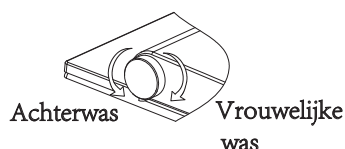


Let op: Tijdens het wassen van de achterkant of het wassen van de vrouw, wordt er ongeveer 10 seconden in de vaste positie gewassen, en ongeveer 18 seconden in de beweegbare positie, waarna de vaste positie weer wordt ingenomen tot het einde.

Gebruik van de droogfunctie

● Ga zitten

Druk op de knop "Droog" op de afstandsbediening en het apparaat begint te drogen. Het stopt na 3 minuten.




OF

● Ga zitten

- Het is niet in het proces van Achter of Vrouwelijk wassen

Druk op de knop en het begint te drogen. Het drogen stopt na 3 minuten



Let op

Alle handelingen zijn alleen voor het model met alle functies . Als het model wat u gekocht heeft geen de functie , negeer dan de bijbehorende operatie .

Massagebediening


- Tijdens het wassen van de achter- of vrouwenwas

Druk herhaaldelijk op de knop "Massage" op de afstandsbediening om de gewenste sproeimodus te kiezen.

Oscillerend : wanneer een indicatielampje brandt

Pulserend : wanneer twee indicatielampjes branden

Oscilleren + pulseren: als er drie indicatielampjes branden



○

○ ○



○ ○ ○

Stop de bediening

- Tijdens het proces van achterwassen, vrouwelijk wassen of drogen
- Druk op de knop "Stop" op de afstandsbediening om het wassen of drogen te stoppen.

Of

Druk op de knop om te stoppen met wassen of drogen.





Pas de waterstroming aan

- Tijdens het wassen van de achterkant of vrouwenwas

Druk op de toets "Adjust flow" op de afstandsbediening en druk vervolgens op de toets "Decrease" of "Increase" om het debiet in te stellen.

Of

Je kunt het systeem bedienen door aan de knop te draaien. De snelheid zal toenemen met de klok mee en afnemen tegen de klok in.

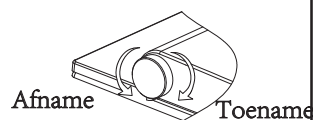



luchtstroom aanpassen

- Tijdens het drogen
- Druk op de toets "Doorstroming" op de afstandsbediening en druk vervolgens op de toets "Afname" of "Toename" om de luchtsnelheid aan te passen.


Of

Je kunt het systeem bedienen door aan de knop te draaien. De stroomsnelheid zal toenemen met de klok mee en afnemen tegen de klok in.

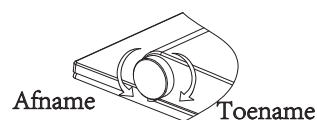

De positie van de sproeimond aanpassen

- Standaard 5e
 - In het proces van het wassen van de achterkant of vrouwenwas
- Druk op de knop "Positie aanpassen" op de afstandsbediening en druk vervolgens op de knop "Verlagen" of "Verhogen" om de positie van de sproeier naar voren of naar achteren aan te passen.

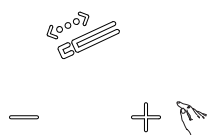

Temperatuur aanpassen


1. Watertemperatuur aanpassen

Druk herhaaldelijk op de toets "Temperatuur aanpassen" op de afstandsbediening tot het watertemperatuurpictogram oplicht en druk vervolgens op de toets "Verhogen" of "Verlagen" om de watertemperatuur aan te passen.

Of

- Tijdens het wassen van de achterkant of vrouwenwas

Blijf de knop indrukken en draaien. De watertemperatuur wordt rechtsom verhoogd en linksom verlaagd.

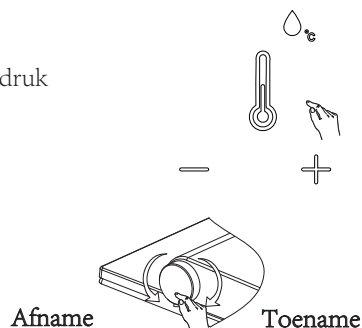


2. Luchttemperatuur aanpassen

Druk herhaaldelijk op de toets "Temperatuur aanpassen" op de afstandsbediening tot het pictogram voor de luchttemperatuur oplicht en druk vervolgens op de toets "Verhogen" of "Verlagen" om de luchttemperatuur aan te passen.

Of


- Tijdens het drogen

Blijf de knop indrukken en draaien. De luchttemperatuur wordt rechtsom verhoogd en linksom verlaagd.

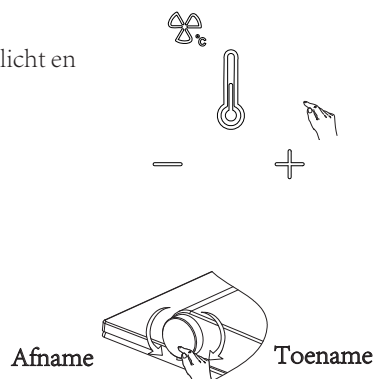

3. Stoel temperatuur aanpassen

Druk herhaaldelijk op de toets "Temperatuur aanpassen" op de afstandsbediening tot het pictogram het icoon van de stoel temperatuur oplicht, druk dan op de "Verhogen" of "Verlagen" om de temperatuur van de stoel aan te passen.

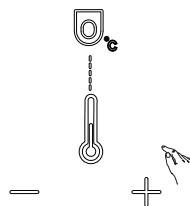

Lichtinstellingen

- Het nachtlampje is standaard altijd aan

Druk herhaaldelijk op de knop " Night light " op de afstandsbediening om de verschillende modi te kiezen.


Sluitmodus: wanneer é é n indicatielampje brandt

Altijd aan stand: wanneer twee indicatielampjes branden

Slimme modus: wanneer er drie lampjes branden

OF

Open het deksel en de zitting , ga niet zitten en draai de knop tegen de wijzers van de klok in. Het nachtlampje zal op de verschillende standen staan zoals "close", "always on", "smart".



Tegen de klok in

Let op: De "slimme" modus betekent dat het nachtlampje brandt in een donkere omgeving en uitgaat in een lichte omgeving.

Ontgeuringsinstellingen

- Standaard slimme modus voor desodorisatie. De modus is ingeschakeld wanneer het deksel wordt geopend, en wordt na 15 minuten uitgeschakeld. De modus wordt opnieuw ingeschakeld wanneer het deksel nog open is en de gebruiker zich binnen 1 m naar de voorkant van het product beweegt of op de knop "wassen" drukt, en wordt na 15 minuten uitgeschakeld.

Druk herhaaldelijk op de toets " Deodorisatie " op de


afstandsbediening om de desodorisatie te openen of te sluiten.

Sluitmodus: wanneer er é é n indicatielampje brandt

Slimme modus: wanneer twee indicatorlampjes branden

Of

Open het deksel en ga zitten, zonder te wassen en te drogen, druk dan altijd op de knop en draai deze met de klok mee of tegen de klok in. De ontgeuring wordt in- of uitgeschakeld.

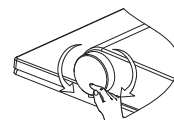

Uit

Aan

Instelling ademhalingslamp

- Standaard altijd ingeschakeld

Open het deksel en ga zitten, zonder te wassen en te drogen, druk dan altijd op de knop voor 6S. Het ademhalingslampje gaat uit. Het zal opnieuw worden aangestoken wanneer u op de knop voor 6S drukt.

Gebruikersinstellingen

1. De gebruikersinstelling opslaan

Nadat u de instellingen van het waterdebiet, de temperatuur en de sproeierpositie hebt aangepast, houdt u de toets "Gebruiker 1" of "Gebruiker 2" op de afstandsbediening langer dan 3 seconden ingedrukt om de instellingen op te slaan in "Gebruiker 1" of "Gebruiker 2".



2. De gebruikersinstellingen ophalen


Druk voor het wassen of drogen op de toets "Gebruiker 1" of "Gebruiker 2" op de afstandsbediening en stel vervolgens het wassen of drogen in werking. Het debiet, de watertemperatuur, de positie van het mondstuk en de luchttemperatuur zullen hetzelfde zijn als opgeslagen.



Stroom Standby Instellingen

- Open het deksel en zitting


Als u de knop langer dan 6 seconden ingedrukt houdt, schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus. Druk opnieuw op de knop gedurende meer dan 6 seconden om opnieuw op te starten. .



Geluidsinstelling

- Het geluid staat standaard aan. Er klinkt een pieptoon als het bidet opdrachten of signalen heeft ontvangen.

Open de klep en zet hem op zijn plaats. Houd de knop ingedrukt en draai deze vervolgens. Het geluid gaat aan met de klok mee en uit tegen de klok in.

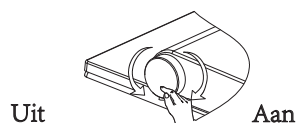


Onderhoud en reiniging

● Algemene aanbevelingen voor onderhoud en reiniging

Interval onderhouden	Activiteit onderhouden
Dagelijks	Verwijder waterdruppels met een zachte, pluisvrije doek om kalkvlekken te voorkomen
Wekelijks	Reinig alle oppervlakken en hoeken. Reinig indien nodig de sproeikop. Zie "Reinigen van de sproeikop".
Maandelijks	Reinig het keramische toilet met een zuurarm schoonmaakmiddel
Elk half jaar	Vervang het filter indien nodig.
Jaarlijks	Ontkalk het apparaat. Zie "Het apparaat ontkalken".

● Schoonmaakmiddelen en - gereedschap

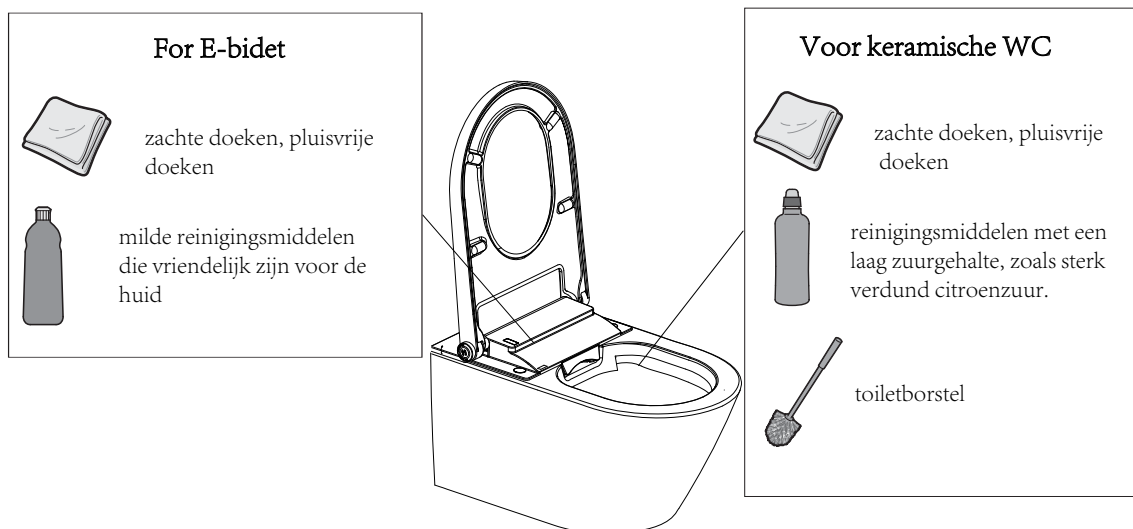

Gebruik geen reinigingsmiddelen met sterke zuren of alkaliën om de E-bidet schoon te maken;

Gebruik geen harde borstels zoals een nylon borstel om het keramische toilet schoon te maken; gebruik geen metalen borstels.

Zelfreinigende tank








Als de gebruiker de wasmachine meer dan 72 uur niet gebruikt, wordt de zelfreiniging gedurende ongeveer 3 minuten gestart. Alle knoppen zijn ongeldig tijdens de zelfreiniging en na de zelfreiniging wordt de zelfreiniging weer normaal.

sproeikop schoonmaken

- De sproeier wordt voor het wassen en na het wassen gereinigd. De handmatige reiniging werkt als volgt:





Open het deksel en de zitting en draai de knop met de klok mee.

Vervolgens wordt de sproeier met reinigingswater gevuld. Het zal na 5 minuten terugkeren of druk op de "stop" knop.

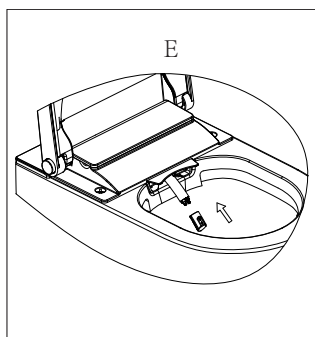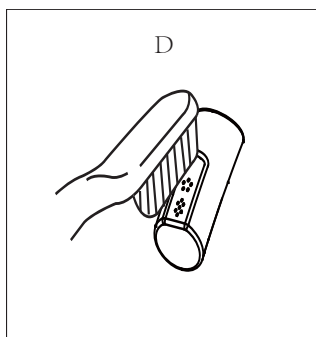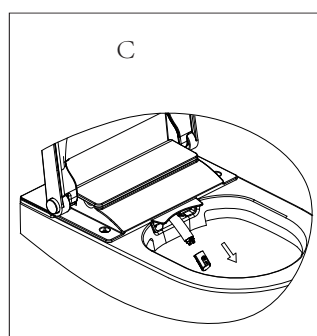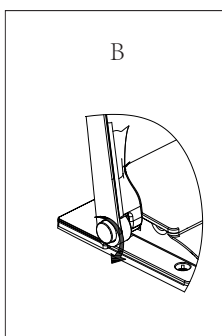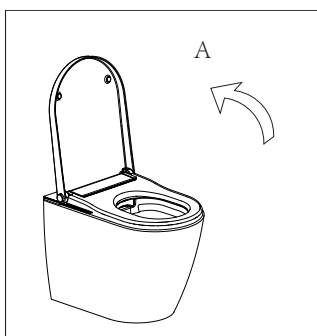

Het filter vervangen

- Het filter heeft een levensduur van een half jaar. Dit is afhankelijk van de omgeving van het water. Het filter moet worden vervangen als de wasstroom te klein wordt.

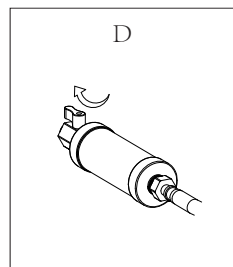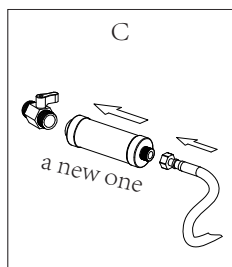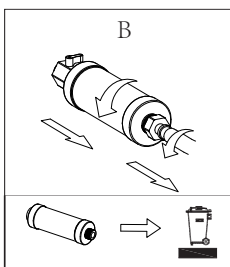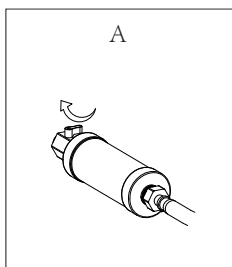

Het apparaat ontkalken

- Je moet het apparaat minstens één keer per jaar ontkalken, of vaker afhankelijk van het aantal douchebeurten en de waterkwaliteit.
- Tijdens de ontkalkingsprocedure kun je het toilet blijven gebruiken zonder de douchefuncties.
- De ontkalkingsprocedure duurt maximaal 30 minuten. Gedurende deze tijd knippert het rode LED-lampje en maakt het apparaat een geluid. Zodra het rode lampje uitgaat, is de sproeifunctie weer klaar voor gebruik.
- Gebruik ontkalkingsmiddelen met minder schuim.




LET OP

Beschadiging van het menselijk lichaam en het apparaat door agressieve ontkalkingsmiddelen .

1

Open de deksel en zitting .

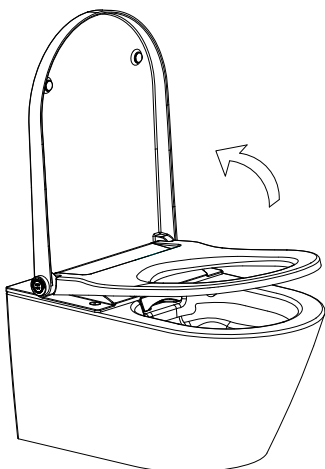

2


Open het ontkalkingsdeksel .



LET OP: Op dit moment stroomt er water uit het mondstuk. Wanneer het apparaat een geluid "Di""Di" maakt, betekent dit dat u het ontkalkingsmiddel kunt gieten.


3

Open de rubberen klep.

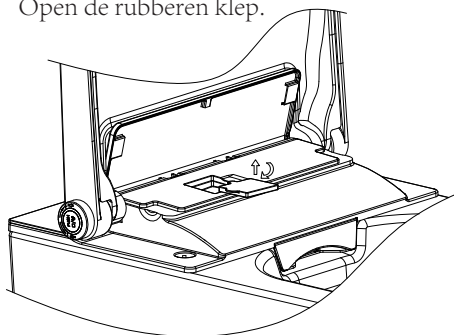


4 Giet

ontkalkingsmiddelen . Dosering: ongeveer 150 ml

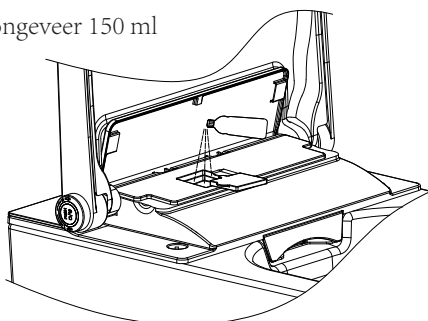

5 Sluit de rubberen afdekking en het ontkalkingsdeksel.

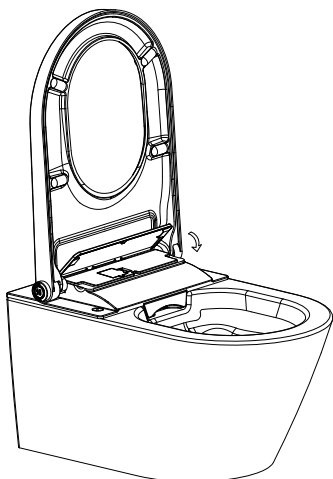

6

Sluit het rubberen deksel en het ontkalkingsdeksel.
Daarna wordt de ontkalkingsprocedure gestart. Tijdens de ontkalkingsprocedure kunt u het toilet blijven gebruiken zonder de douchefuncties.
Het zal ongeveer een half uur duren.
Gedurende deze tijd zal de LED van de knop knipperen. Zodra de LED stopt met knipperen en weer gaat ademen, en met een lange "BI", is de sproeifunctie weer klaar voor gebruik.

Een-op-een instellingen

- Installeer meerdere elektronische bidets in dezelfde ruimte, als u wilt dat elke afstandsbediening het gespecificeerde elektronische bidet bedient, moet u de instelling volgens de volgende stappen uitvoeren.

1. Open zowel het deksel als de zitting en zonder zitting.

2. Houd op de afstandsbediening tegelijkertijd de knoppen "stop" en "temperatuur aanpassen" ingedrukt totdat u de pieptoon van het product + hoort en ondertussen de indicatielampjes van de knoppen "-", "+" branden.

3. Laat de toets "stop" los, maar blijf op de toets "temperatuur aanpassen" drukken

4. Druk achtereenvolgens op "USER1" en "USER2" en laat dan de toets "temperatuur aanpassen" los. Op dit moment is de oplichtende indicator de huidige ID-code van het product. + +



5. Door op de knoppen "-", "+" te drukken, kunt u de verschillende ID-codes van de producten wijzigen, waarbij de bijbehorende indicator oplicht. Er zijn in totaal 10 ID-codes. Standaard staat de eerste code aan en brandt het lampje van "-". or

6. Nadat u de productcode hebt geselecteerd, drukt u op de knop op het bidet en vervolgens op "stop" op de afstandsbediening. "stop" op de afstandsbediening. when lange "beep" geluid gehoord, de instelling is voltooid.

Laat de watertank leeglopen



1. Het water en de stroom moeten afgesloten zijn voordat u de E-Bidet demonteert.
2. Niet omkeren of kantelen voordat u klaar bent met het aftappen van het waterreservoir

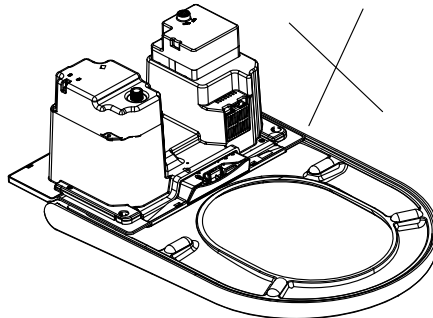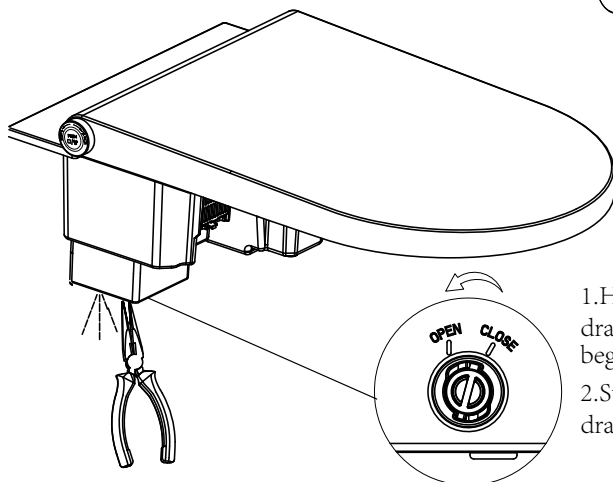


1. Houd de stekker vast met de kantelaar , draai naar "OPEN" , en trek eruit . Het zal beginnen te lekken .
2. Steek na het aftappen de plug erin en draai hem op "CLOSE" .

De batterijen vervangen

- De afstandsbediening werkt op 2 batterijen (type 1,5V LR3/AAA).
- Als de gebruikerslampjes continu knipperen, vervang de batterijen dan op tijd.



1. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
2. Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
3. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
4. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
5. De lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en op een veilige manier worden weggegooid.
6. Als het apparaat lange tijd ongebruikt blijft, moeten de batterijen worden verwijderd. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

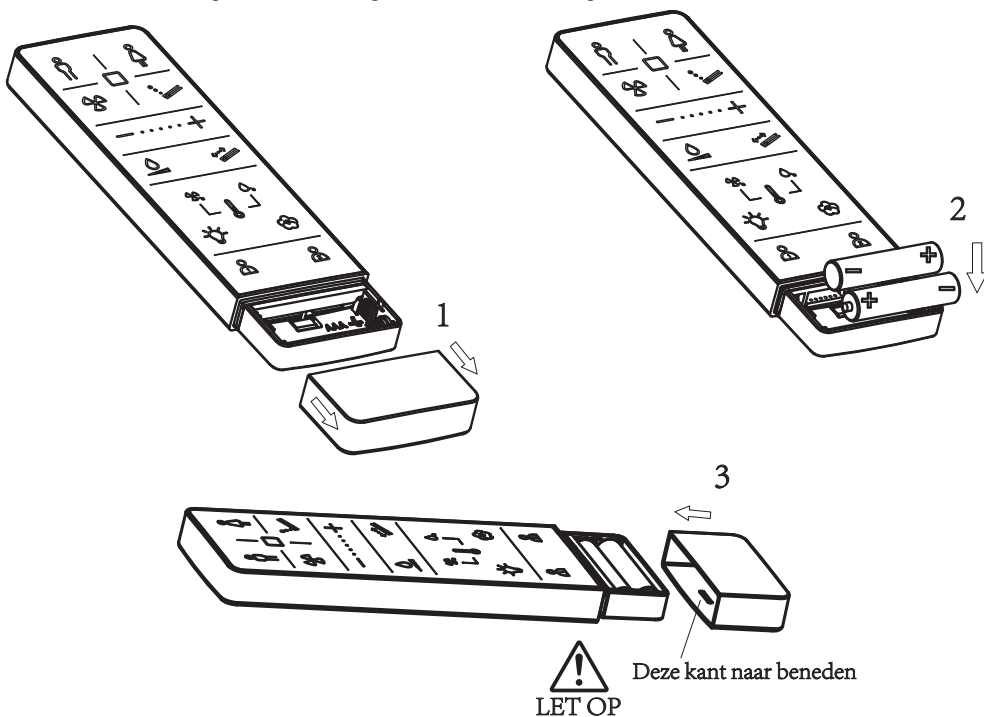



LET OP

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar gebruik gescheiden inzamelingsvoorzieningen.

Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelingsystemen. Als elektrische apparaten op vuilnisbelten of stortplaatsen terechtkomen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn. Als je oude apparaten vervangt door nieuwe, is de winkelier wettelijk verplicht om je oude apparaat ten minste gratis terug te nemen voor verwijdering.

