


GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC STAANDE WC

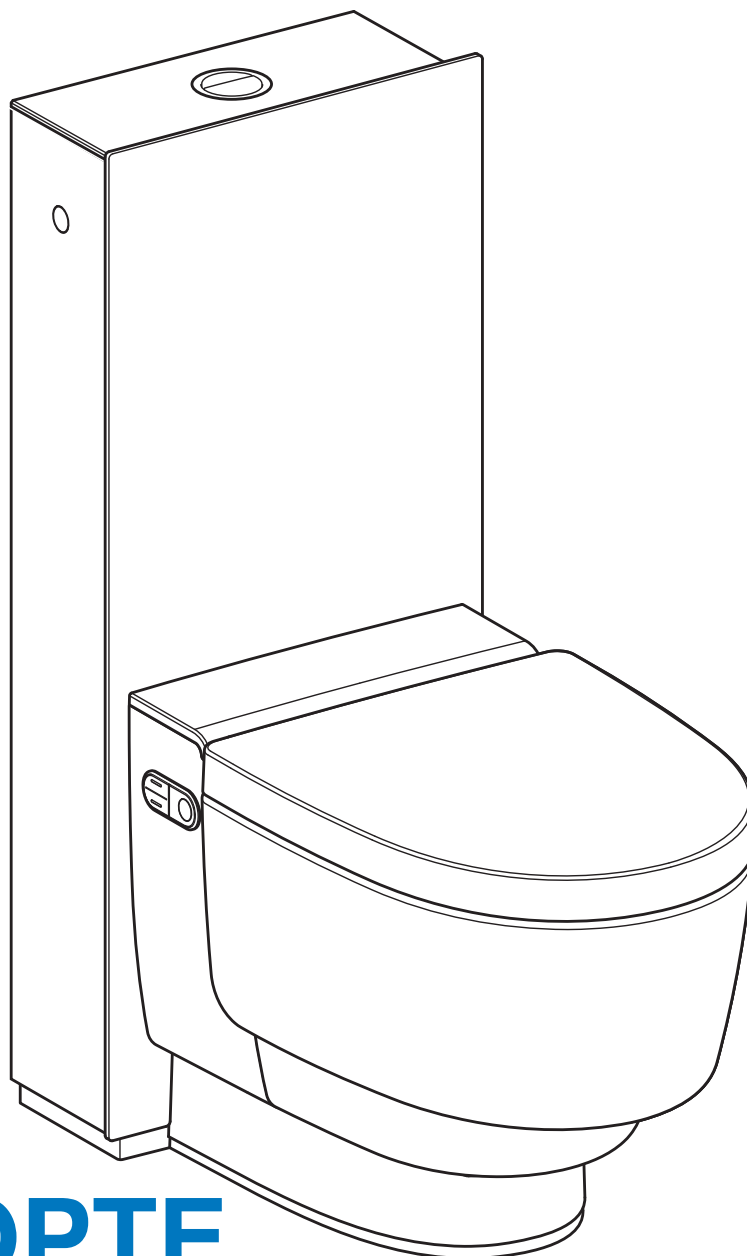

BEKNOPTE HANDLEIDING



971.192.00.0(01)

Voor uw veiligheid

Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- verlaten van de wc-zitting tijdens het douchen
- het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel
- onderdompelen van de afstandsbediening in vloeistoffen
- bedrijf zonder stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel

Registreer uw apparaat

Garantieregistratie

Verleng gratis de garantieperiode van uw Geberit AquaClean. Registreert u zich daarom binnen 90 werkdagen vanaf de datum van installatie.



In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de gratis levering van reserveonderdelen voor zijn rekening, voor zover het product door een professioneel installatiebedrijf geïnstalleerd en in bedrijf genomen werd.

Via link: <https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smartphone of tablet:



[Android:](#)



[iOS:](#)




Via Geberit Home app:


Als uw land niet wordt vermeld op de Onboarding-website, raadpleeg dan de lijst met contactgegevens en webadressen. → Zie "Contact".

Leer het apparaat kennen

Het apparaat in één oogopslag

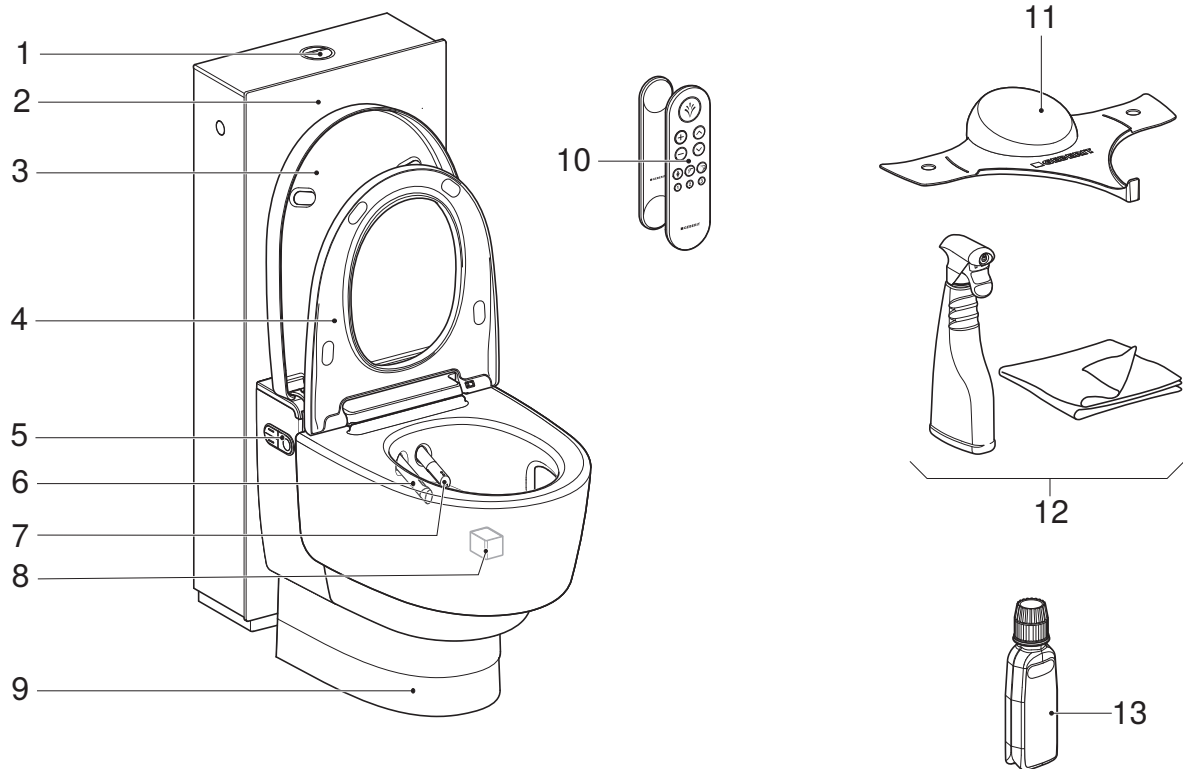

- 1 Spoeltoets
- 2 Ommanteling
- 3 Wc-deksel
- 4 Wc-zittingsring met gebruikersdetectie en QuickRelease-functie
- 5 Zijdelings bedieningspaneel met status-LED
- 6 Föhnarm met föhnkop
- 7 Douchearm met douchekop en Ladydouchekop
- 8 Keramisch honingraatfilter (art. nr. 242.999.00.1)
- 9 Afdekking
- 10 Afstandsbediening met magnetische wandhouder
- 11 Spatbescherming
- 12 Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1)
- 13 Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

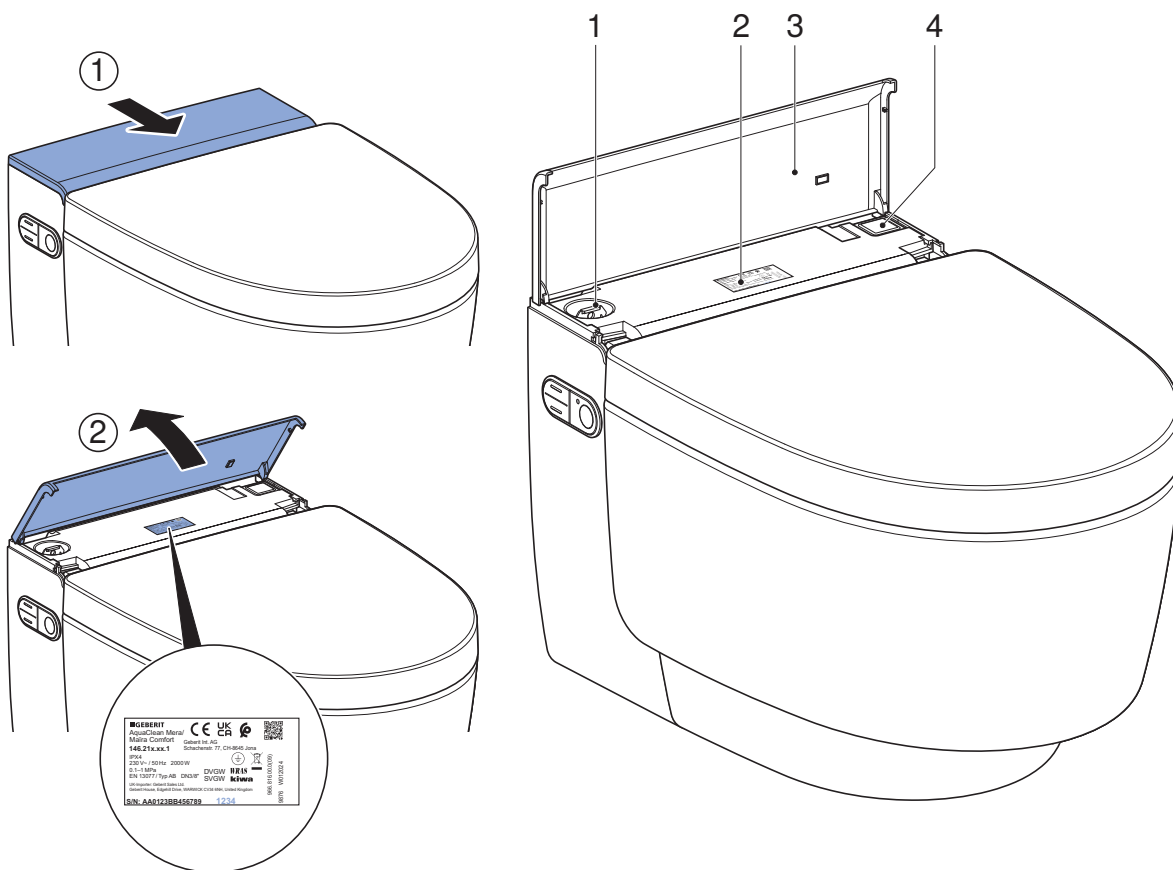

- 1 Vulopening met stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel
- 2 Typeplaatje met serienummer
- 3 Designafdekking met magneet
- 4 Hoofdschakelaar

Sommige onderdelen en het onderstaande verbruiksmateriaal kunnen rechtstreeks worden besteld via de Geberit Home app of via de Geberit webshop.

Verbruiksmateriaal	Informatie
Geberit AquaClean reinigungsset	Art. nr. 242.547.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel	Art. nr. 147.040.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelenset (4 stuks)	Art. nr. 147.047.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelenset (10 stuks)	Art. nr. 147.048.00.1
Douchekop AquaClean Mera	Art. nr. 243.241.11.1
Föhnkop AquaClean Mera	Art. nr. 243.245.11.1
Afstandsbediening AquaClean Mera	Art. nr. 245.830.01.1

Het bedieningsconcept

Over het bedieningsconcept


De douchewc kan via de afstandsbediening, het zijdelingse bedieningspaneel aan de douchewc en de Geberit Home app worden bediend.



De afstandsbediening van de Geberit AquaClean douchewc is gedeactiveerd, zolang de douchewc met de Geberit Home app verbonden is.

Voorkant van de afstandsbediening

Via de voorkant van de afstandsbediening kunnen alle functies voor het dagelijks gebruik worden bediend.

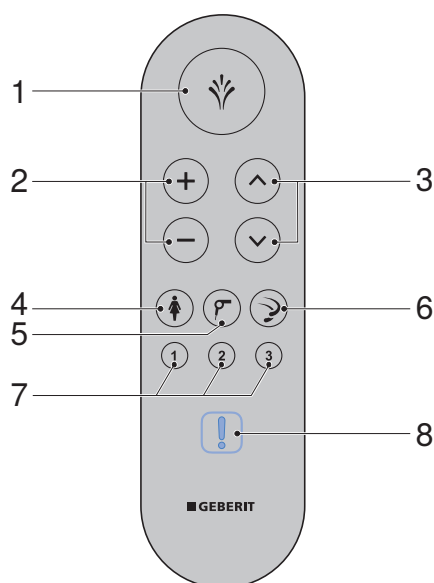

- 1 Toets <Douchen>:
 - Douchefunctie starten en stoppen
 - Föhnfunctie en Ladydouchen stoppen
- 2 Toetsen <+>/<->: Douchestraalsterkte/föhnluchtsterkte verhogen of verlagen
- 3 Pijltoetsen <omhoog>/<omlaag>: Douchearmpositie instellen (douchearm naar voren/achteren)
- 4 Toets <Ladydouchen>: Ladydouchen starten en stoppen
- 5 Toets <Föhn>: föhn starten en stoppen
- 6 Toets <Wc-spoeling>: wc-spoeling starten en stoppen
- 7 Toetsen <Gebruikersprofiel>: gebruikersprofielen 1–3 selecteren
- 8 Status-LED (alleen zichtbaar indien nodig)

Achterzijde van de afstandsbediening

Aan de achterzijde van de afstandsbediening heeft u toegang tot diverse instellingen en extra functies.




Om de batterijlevensduur te verlengen, schakelt het display na enige tijd over naar de stand-bymodus.



Wordt de afstandsbediening uit het bouwjaar 2024 gebruikt met een oudere firmwareversie op het apparaat? Dan zijn niet alle functies beschikbaar:

- display toont slechts 2 regels
- geen LED-display op de voorkant van de afstandsbediening
- geen functie via de drie snelkiestoetsen
- geen functie via de OK-toets


Om alle functies te kunnen gebruiken, moet u een firmware-update uitvoeren met de Geberit Home app (FW-versie $\geq$ v 28.0).

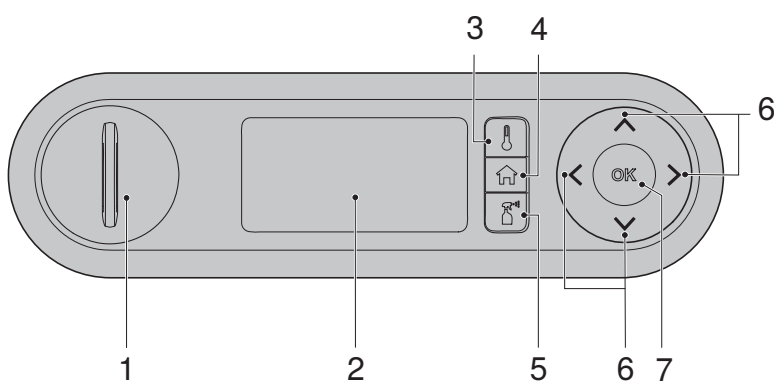

- | | |
|---|---|
| 1 | Batterijvak |
| 2 | Ink-display |
| 3 | Snelkiestoets <Temperatuur> |
| 4 | Snelkiestoets <Home> |
| 5 | Snelkiestoets <Onderhoud en verz.> |
| 6 | Pijltoetsen <boven>/<onder>, <links>/<rechts> |
| 7 | Toets <OK>/<Opslaan> |

Zijdelings bedieningspaneel

Via het zijdelingse bedieningspaneel aan de douchewc kunnen de functies van het apparaat worden bediend.

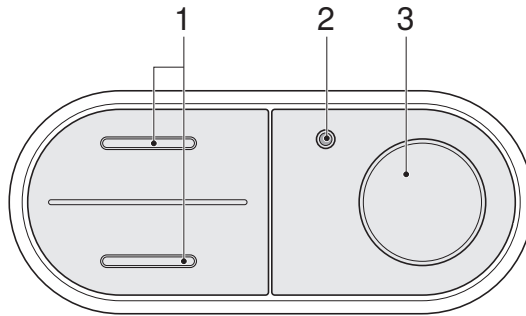

- 1 Toetsen <boven>/<onder>: douchestraalsterkte verminderen of verhogen
- 2 Status-LED
- 3 Toets <Douche>: anale douche of Ladydouche starten en stoppen

Geberit Home app downloaden

Download de Geberit Home app gratis van de respectieve App-Store:

- 1 Open de App-Store op uw smartphone.
- 2 Voer „Geberit Home“ in het zoekveld in.
 - ✓ De Geberit Home app wordt weergegeven.



3

Download de app.

- ✓ De app wordt gedownload en op uw smartphone weergegeven.

U kunt ook de desbetreffende QR-code scannen om de Geberit Home app te downloaden:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Zo bedient u het apparaat

Anale douche gebruiken

i Wanneer de barrièrevrijmodus is geactiveerd, is de gebruikersdetectie gedeactiveerd. → Zie gebruiksaanwijzing. Het douchen kan op elk gewenst moment worden geactiveerd, ook als er zich niemand op de wc-zittingsring bevindt.


i Zie gebruiksaanwijzing.




Voorwaarde

- U zit op of boven de wc-zittingsring.

1 Druk op de toets <Douche> op de afstandsbediening.

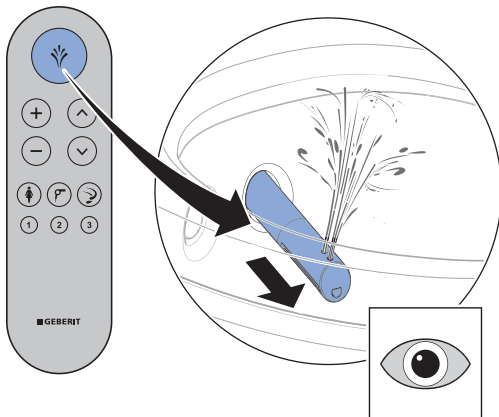

2 Of: Druk op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.

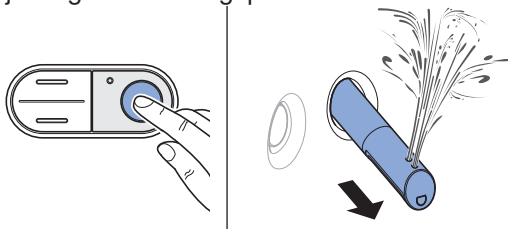

Resultaat

- ✓ Het douchen start met de oscillerende beweging.



i Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

Douchestraalsterkte instellen


Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

1 Druk op de toets <+> om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de toets <-> om de douchestraalsterkte te verlagen.

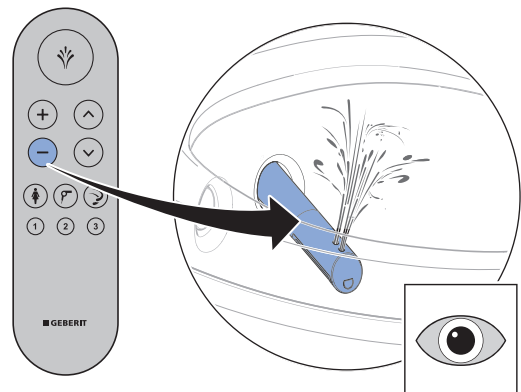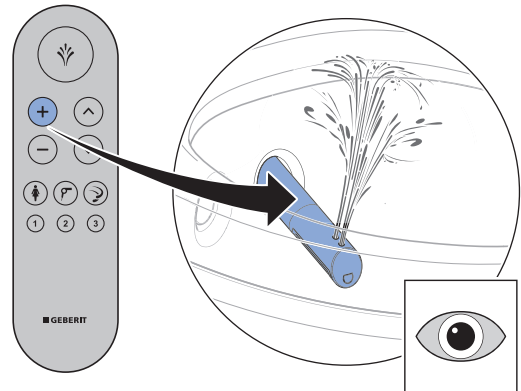

2 Of: Druk op de toets <boven> of <onder> op het zijdelingse bedieningspaneel.

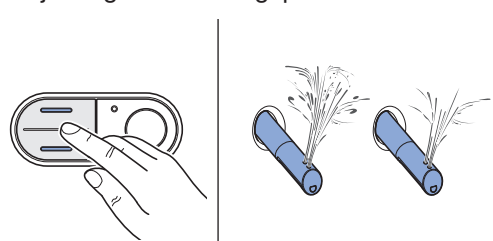

Resultaat

- ✓ De douchestraal wordt sterker resp. zwakker.

i U kunt de douchearmpositie in 5 stappen instellen.


Douchearmpositie instellen

- i** Vrouwelijke gebruikers moeten de douchearmpositie van de douchefunctie optimaal op hun ergonomische omstandigheden instellen. Dit om de natuurlijke bescherming van de vaginale zone niet te beïnvloeden.

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening om de douchearm te positioneren.
- ✓ De douchearm gaat naar voren of naar achteren.

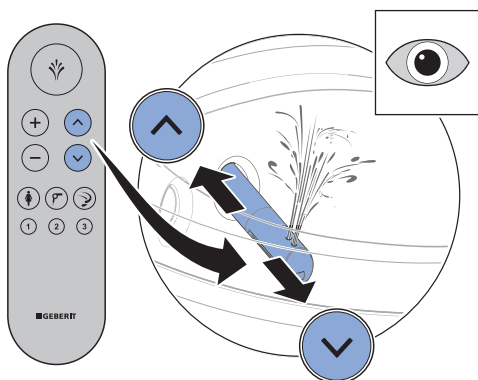

Resultaat

- ✓ De douchearm is optimaal ingesteld.

- i** U kunt de douchearmpositie in 5 stappen instellen.


Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen

- i** De oscillerende beweging van de douchearm verhoogt de reinigende werking.

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- Druk gelijktijdig op de pijltoetsen <omhoog> en <omlaag> om de oscillerende beweging tijdens het douchen uit- en in te schakelen.

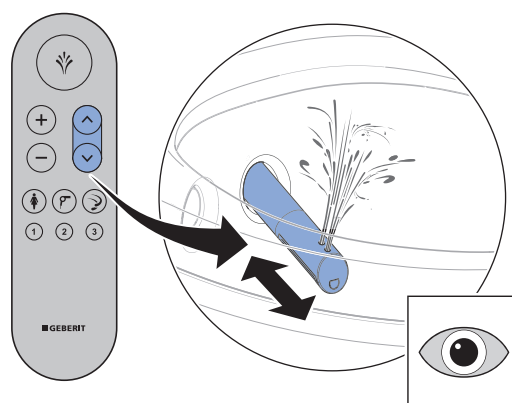

Ladydouche gebruiken




De vrouwelijke genitale zone is een zeer gevoelige zone, die speciale en behoedzame verzorging vereist. Om optimale reinigingsresultaten te bereiken, moet de Ladydouche voor uw ergonomische omstandigheden worden ingesteld. De positie van de douchekop en de douchestraalsterkte moeten zodanig worden gekozen dat de douchestraal niet in de vagina kan binnendringen.

Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.


1

Druk op de toets <Ladydouche> op de afstandsbediening.

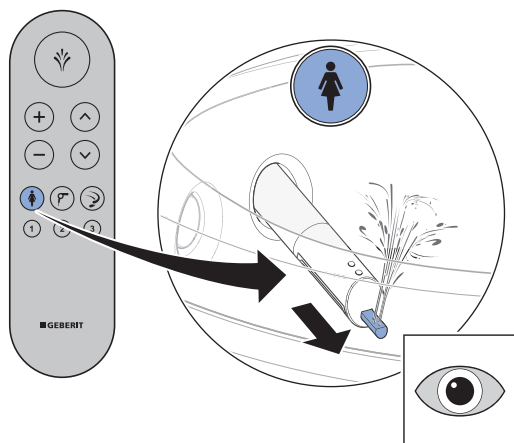

2

Of: Druk 2 seconden lang op de toets <Douchen> op het zijdelingse bedieningspaneel.

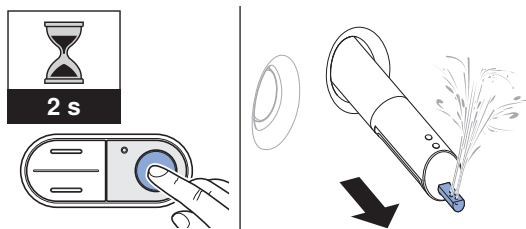

Resultaat

- ✓ De Ladydouche wordt ingeschakeld en het douchen start.



Door het opnieuw indrukken van de toets <Ladydouche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.


Föhn gebruiken

Voorwaarde

- U heeft het douchen beëindigd.



Druk op de toets <Föhn> op de afstandsbediening.

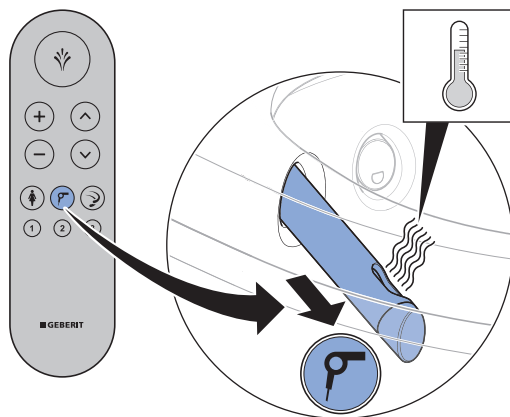

Resultaat

- ✓ Het föhnen start.





Door het opnieuw indrukken van de toets <Föhn> kunt u het föhnen voortijdig beëindigen.

Föhnluftsterkte instellen

Voorwaarde

- Het föhnen loopt nu.

- Druk op de toets <+> om de föhnluftsterkte te verhogen. Druk op de toets <-> om de föhnluftsterkte te verlagen.

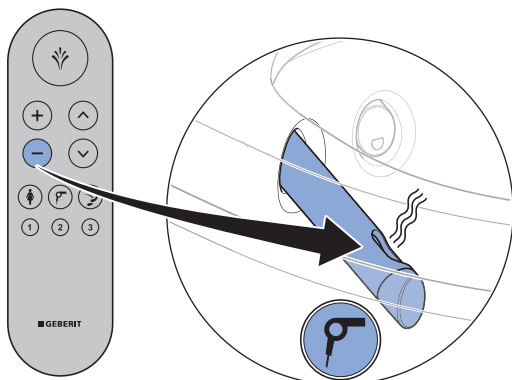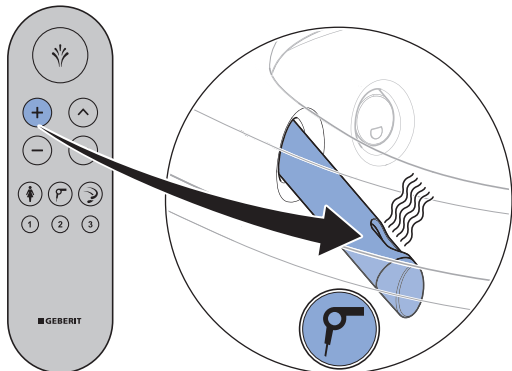

Resultaat

- ✓ De föhnluftsterkte wordt sterker resp. zwakker.




U kunt de douchearmpositie in 5 stappen instellen.

Spoeling starten


1

Druk op de toets [Wc-spoeling] op de afstandsbediening.

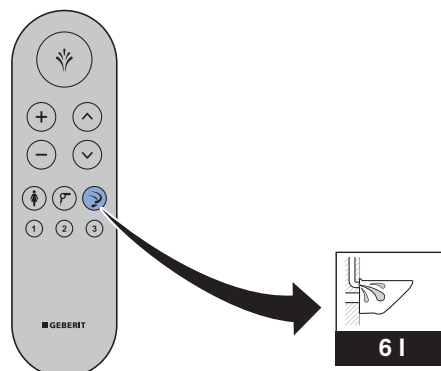

2

Of: Druk op de <Spoeltoets> aan de ommanteling.

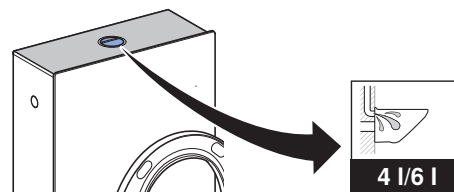

Resultaat


- ✓ De spoeling start.

Gebruikersprofielen opslaan

Door middel van de toetsen <Gebruikersprofiel> op de afstandsbediening kunnen 3 gebruikersprofielen worden opgeslagen.

- i** Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.

- ▶ Houd een van de 3 toetsen <Gebruikersprofiel> langer dan 2 seconden ingedrukt.

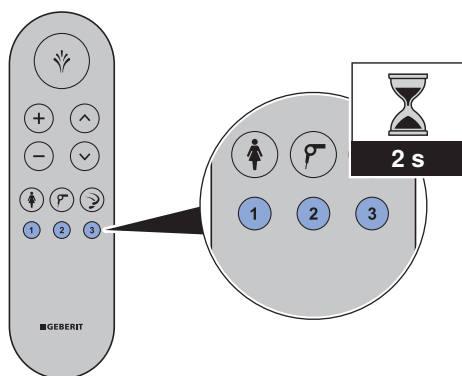

Resultaat

- ✓ De actuele instellingen zijn op deze toets opgeslagen.

- i** De volgende functies kunnen alleen op de achterzijde van de afstandsbediening worden ingesteld:
 - Temperatuur van douchewater
 - Warme luchttemperatuur→ Zie gebruiksaanwijzing.


Gebruikersprofielen oproepen

- i** Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.

Voorwaarde

- Persoonlijke gebruikersprofielen zijn op de respectievelijke toetsen <Gebruikersprofiel> opgeslagen.

- ▶ Druk op de toets <Gebruikersprofiel>, waar uw persoonlijke instellingen zijn opgeslagen.

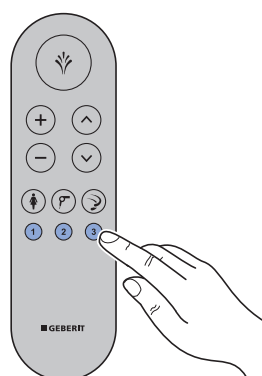

Resultaat

- ✓ Uw persoonlijke gebruikersprofiel wordt opgeroepen en uitgevoerd.
- ✓ Het douchen kan worden gestart met uw persoonlijke instellingen door middel van de toets <Douche>.

Persoonlijk gebruikersprofiel in de Geberit Home app opslaan

Voorwaarde

- De actuele versie van de Geberit Home app is op uw smartphone geïnstalleerd.
- De Geberit Home app wordt uitgevoerd.
- U bevindt zich binnen het detectiebereik van de douchewc, daarbij hoeft de gebruikersdetectie niet geactiveerd te zijn.

1 Voer uw persoonlijke instellingen uit.

2 Sla de instellingen op in de Geberit Home app.

Resultaat

- ✓ Het persoonlijke gebruikersprofiel is op uw smartphone opgeslagen.
- ✓ De instellingen zijn van toepassing op alle gekoppelde douchewc's.

Zo reinigt u het apparaat

Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen

ATTENTIE

Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Voor de ontkalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.
- ▶ Hoofdstuk apparaat ontkalken in acht nemen.

ATTENTIE

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen

Een reiniging met agressieve en schurende reinigingsmiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- ▶ Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.
- ▶ Reinigings- en verzorgingsaanwijzingen in acht nemen.

Het wordt aanbevolen, om de Geberit AquaClean reinigingsset te gebruiken, omdat het een reinigingsmiddel bevat, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Aanbevolen eigenschappen voor geschikte reinigingsmiddelen en geschikte schoonmaakspullen voor een optimale uitvoering van de respectievelijke reinigingsactiviteiten:

Symbool	Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen
	Huidvriendelijk
	Zwak zuur, bijvoorbeeld verdund citroenzuur
	Zwak schuimend
	Vloeibaar
	Waterverdunbaar

Symbool	Geschikte schoonmaakspullen
	Zachte spons met fijne poriën
	Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken
	Wc-borstel

