




HOROW G06 Produktanleitung

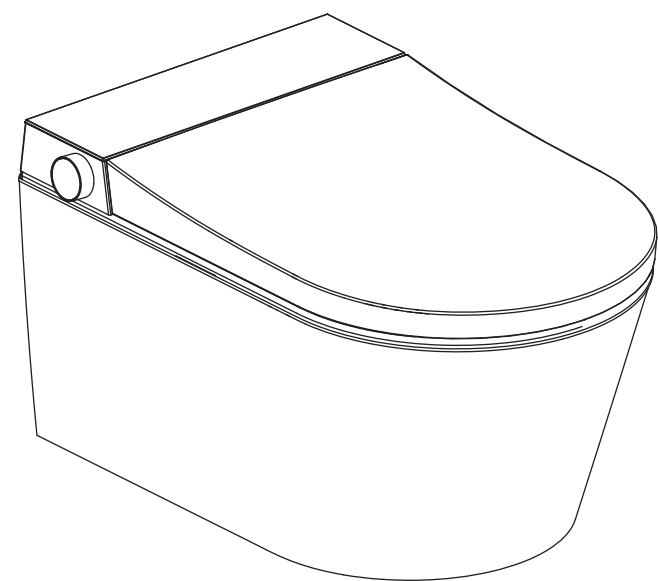


Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Nutzung, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt mit maximaler Leistung funktioniert.
Lesen Sie dieses Handbuch gründlich und bewahren Sie es an einem sicheren Ort für zukünftige Referenzen auf.

Kategorie	Modell	
	Funktionen	G06-GE
Reinigung	Unbegrenzte Reinigung	●
	Gesäßdusche	●
	Ladydusche	●
	Automatische Reinigung	●
	Oszillierende Reinigung	●
	Warm-/Kaltmassage	●
	Verstellbarer Wasserdruck	●
	Verstellbare Wassertemperatur	●
	Verstellbare Düsenposition	●
	Abnehmbare Düse	●
	Düsen-Selbstreinigung	●
	Reinigungsdüse	●
Bequemlichkeit	Beheizter Sitz	●
	Warmlufttrockner	●
	Warmlufttrockner plus	–
	Automatische Deodorierung	–
	Soft-Close-Sitz	●
	Verstellbare Sitztemperatur	●
	Verstellbare Lufttemperatur	●
	Nachtlicht	●
	Sofortige Heizung	●
	Flüssigkeit hinzufügen, um Kalk zu entfernen	●
	Fernbedienung zum Öffnen des Deckels	–
	Fernbedienung zum Öffnen des Sitzes	–
	Fußsensor Deckelöffnung	–
	Fußsensor Sitzöffnung	–
	Sitzsensor	●
	Digitale Anzeige	–
	Mikrowelleninduktion	–
Sicherheit	Speichermodus	●
	Automatischer Start	●
	SUS-Filter	●
	Luftisolierung	●
	UV-Sterilisation	–
	Rückflussverhinderung	●
	Einfach zu reinigende Glasur	●
	Mehrfachschutz	●
	Antibakterieller Sitz	●
	Brandsicher & Hitzebeständig	●
	Werkseinstellung	●

Hinweis: ● zeigt an, dass das Produkt diese Funktion hat.

Benutzerfreundliches Design

Neue Funktionen für ein angenehmes Nutzungserlebnis

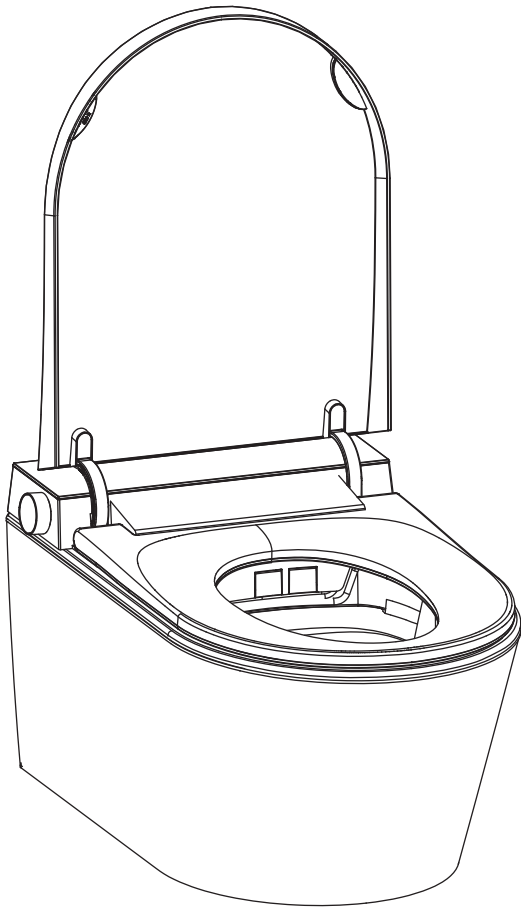

Contents

Teileinformationen	1
Übersicht	1
Fernbedienung	2
Warnungen und Sicherheit	3
Warnung	4
Aufmerksamkeiten	6



Installation	7
Bevor Sie installieren	8
Funktionsbeschreibungen	25
Wartung	27

Fehlerbehebung	29
Power-Taste	29
Waschfunktionen	29
Trockner	29
Beheizter Sitz	29
Fernbedienung	30
Sonstiges	30
Technische Daten	31


Teileinformationen

Übersicht,

■ Gesamtbild

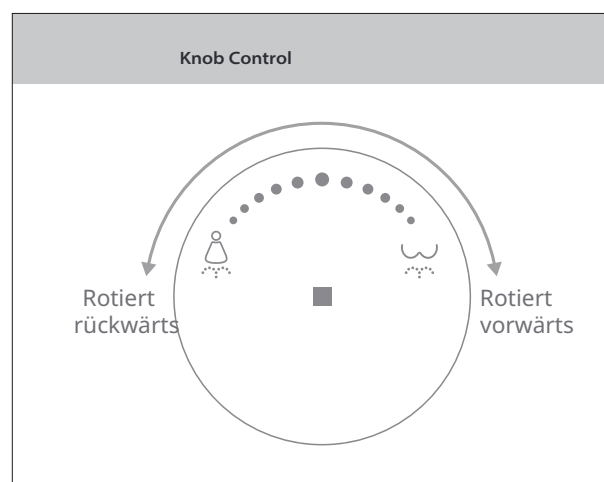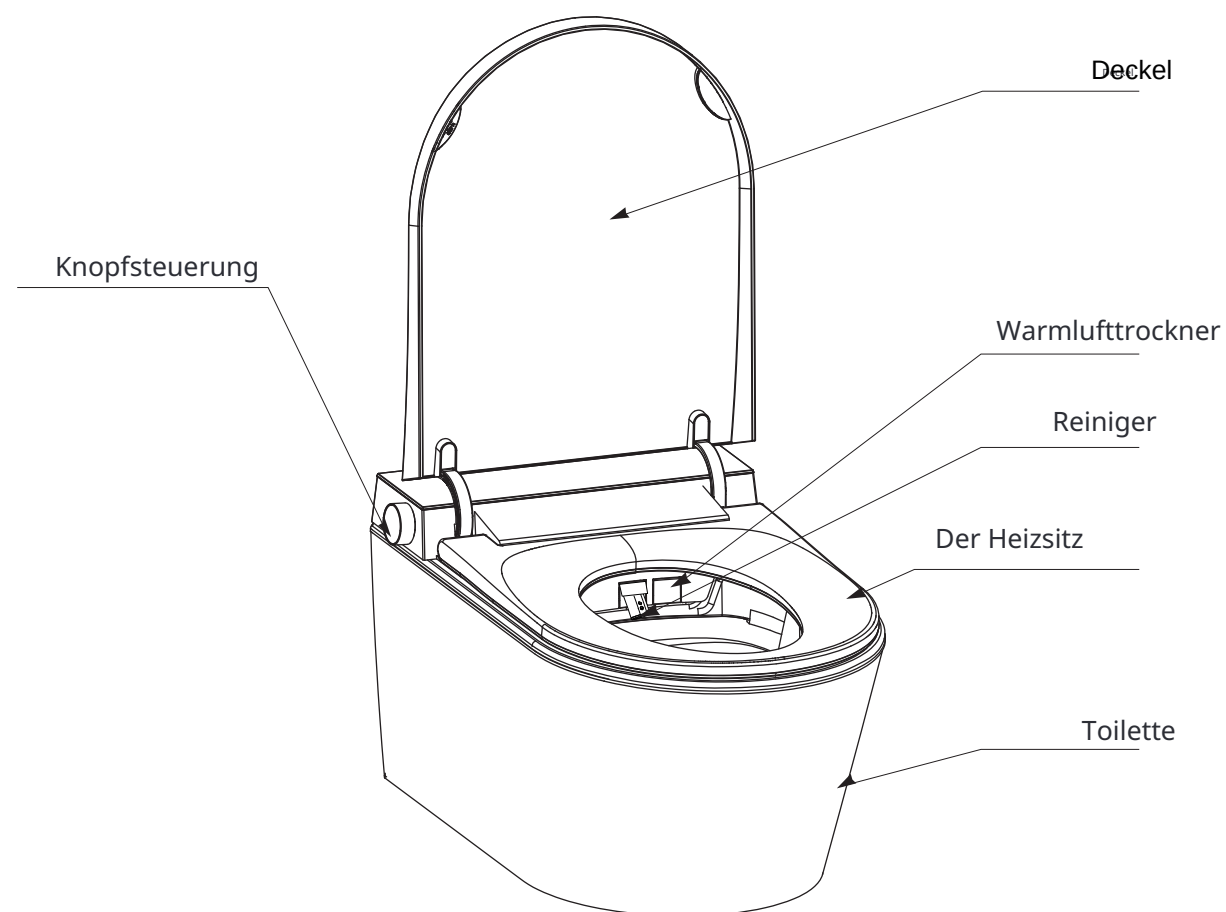

■ Fernbedienung

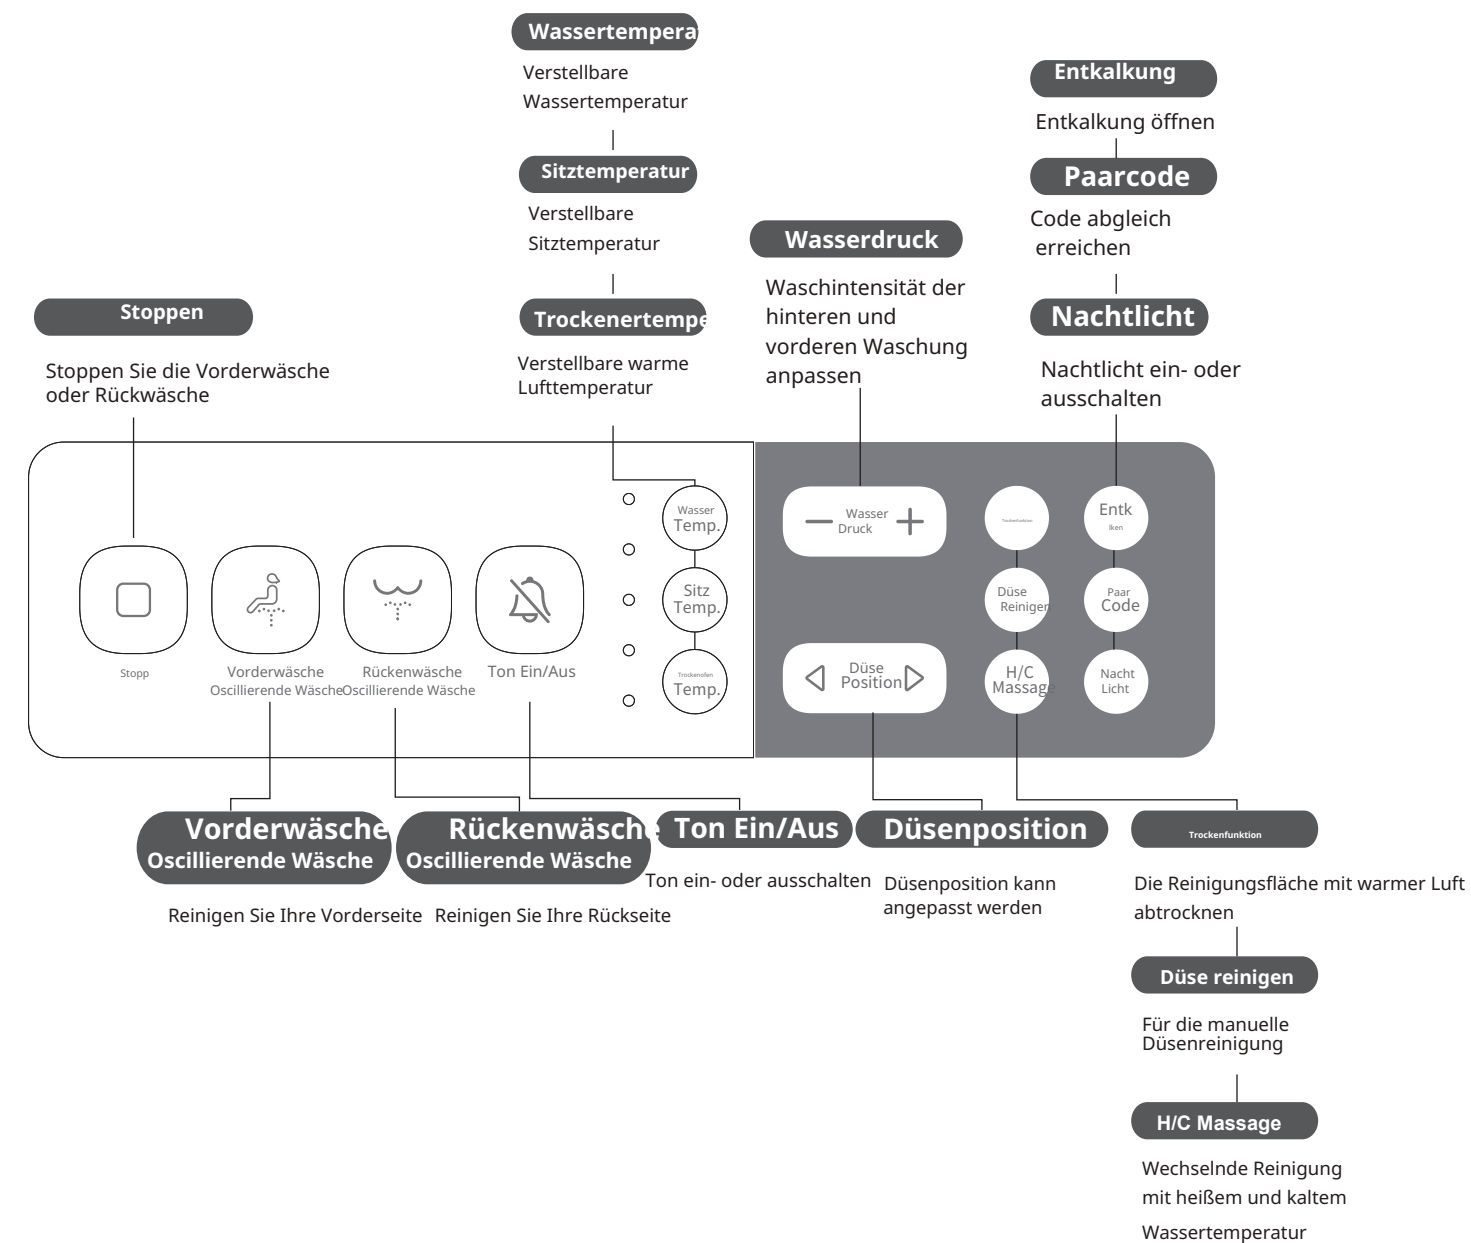

※ Kurzes Drücken der "Sound On/Off"-Taste, um den Nicht Stören-Modus 1 (Stummmodus, Ton aus, außer Alarmton) zu aktivieren. Erneutes kurzes Drücken aktiviert den Nicht Stören-Modus 2 (Ton aus, Knopflicht aus, Nachtlicht bleibt an). Ein weiteres kurzes Drücken beendet den Nicht Stören-Modus.

Nachdem der Nicht Stören-Modus aktiviert wurde, wird er automatisch nach 8 Stunden deaktiviert.

※ Langes Drücken der "Entkalken"-Taste, um die Entkalkungsfunktion zu aktivieren.

Warnungen und Sicherheit

Bitte lesen Sie diese sorgfältig

Zunächst einmal danken wir Ihnen für den Kauf unserer Produkte. Um unsere Produkte besser nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.
Bitte befolgen Sie alle Ratschläge und Warnungen zu Ihrer Sicherheit.

Hinweise und Anweisungen

Warnung: • • • ⌈ Missachtung oder falsche Bedienung kann zu sehr schweren Unfällen und Gefahren führen. ⌋

Hinweis: • • • • ⌈ Missachtung oder falsche Bedienung kann zu Unfällen führen. ⌋

 • • • • **Seien Sie sicher, dass Sie gehorchen!**
⌈ Seien Sie sicher, dass Sie gehorchen! ⌋

 • • • • ⌈ Verboten! ⌋

 • • • • ⌈ Nicht selbst abtrennen! ⌋

 • • • • ⌈ Nicht erlaubt, an feuchten und nassen Orten installiert zu werden! ⌋

 • • • • „ Nicht berühren !“

 • • • • „ Nicht mit nassen Händen berühren !“

 • • • • „ Fern von Feuer !“

 • • • • „ Bitte folgen Sie den Anweisungen! “

 • • • • „ Ziehen Sie den Stecker heraus !“

 • • • • ⌈ Erdableitungs-Schutzanschluss! ⌋

WARNING

Dieses Produkt muss zuverlässig geerdet sein.
※Andernfalls kann es aufgrund eines Fehlers oder Kurzschlusses zu einem elektrischen Schlag kommen.
※Wenden Sie sich an ein Elektroinstallationsunternehmen, wenn Sie sich nicht sicher sind.



Werfen Sie keine brennenden Zigaretten oder andere brennende Materialien in das Produkt.
※Andernfalls kann es leicht zu einem Brand kommen.



Berühren Sie den Netzstecker nicht und stecken Sie ihn nicht mit feuchten Händen ein.
※Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Verwenden Sie es nicht während eines Gewitters (ziehen Sie den Netzstecker bei Donner und Blitz in der Nähe).
※Andernfalls kann es zu einem Unfall oder Fehler kommen.



Verwenden Sie keine schlechten Steckdosen oder defekten Netzstecker.
※Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brandes aufgrund von schlechtem Kontakt oder Bruch.



Wenn der Sitz und der Deckel beschädigt sind, ziehen Sie bitte den Netzstecker, schließen Sie die Wasserversorgung und kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler für Ersatz, um Gefahren zu vermeiden.
※Andernfalls besteht leicht die Gefahr eines elektrischen Schlags und Brandes.



Bitte verwenden Sie Steckdosen innerhalb des angegebenen Bereichs (AC 230V±10%, maximaler Strom 10A oder mehr).
※Andernfalls ist es leicht, einen Brand oder einen elektrischen Schlag zu verursachen.



Bitte ziehen Sie regelmäßig den Netzstecker und wischen Sie den Staub am Netzstecker mit einem trockenen Tuch ab.
※Andernfalls kann es bei schlechter Isolierung zu einem Brand kommen.



Bitte ziehen, brechen, gewaltsam biegen und verdrehen, dehnen, aufrollen, bündeln, tragend machen oder das Netzkabel nicht nach Belieben überdrücken.
※Andernfalls kann das beschädigte Netzkabel einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.



Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von Fachpersonal des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden.



※Andernfalls ist es leicht, einen elektrischen Schlag und Brand zu verursachen.

Verwenden Sie kein Industrie- oder kontaminiertes Wasser.
※Andernfalls kann es aufgrund mechanischer innerer Korrosion zu Zystitis, Dermatitis oder elektrischem Schlag und Brand kommen.



Es ist strengstens untersagt, dieses Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren, es sei denn, es handelt sich um unser After-Sales- Wartungspersonal oder benannte spezialisierte Wartungspersonal.
※Andernfalls kann es leicht zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer abnormalen Funktion kommen, was zu Personenschäden führt.



Installieren Sie dieses Produkt nicht in einem nassen oder feuchten Badezimmer oder an Orten, die leicht Wasserbespritzungen ausgesetzt sind.



Bitte spritzen Sie kein Wasser auf das Brandsicher & Hitzebeständige Produkt oder reinigen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser, um zu verhindern, dass Wasser in die inneren Teile eindringt und Schäden verursacht.
※Andernfalls kann es leicht zu einem elektrischen Schlag und Brand kommen.



Bitte urinieren Sie nicht in die Öffnung des Trockners.
※Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Bitte stecken Sie Ihre Hand oder andere Gegenstände nicht in die Öffnung des Trockners. Die Öffnung des Trockners darf nicht abgedeckt werden, wenn das Produkt verwendet wird.
※Andernfalls kann es leicht zu einem elektrischen Schlag, Brand oder abnormalem Betrieb kommen, was zu Personenschäden führt.





Verwenden Sie keine konzentrierte Salpetersäure, konzentrierte Schwefelsäure, gefrorene Essigsäure, Ethanol, Benzin und andere hochkorrosive Reinigungsmittel zur Reinigung des Kunststoffkörpers oder der Teile.

※ Risiko von Gefahr oder Feuer



Reinigungsmittel

Fügen Sie dem Smart-WC oder der Fernbedienung kein Wasser oder Reinigungsmittel hinzu, und vermeiden Sie es, das Smart-WC oder den Stromstecker mit Wasser oder Reinigungsmittel zu benetzen.

※ Risiko von Brandunfällen oder elektrischem Schlag

Installieren Sie die Toilette nicht in einem feuchten und wasserführenden Badezimmer.

※ Risiko von Brandunfällen oder elektrischem Schlag




Verwenden Sie kein Industrie- oder Abwasser.

※ Risiko von Hautkrankheiten, Korrosion und Feuer


Lehnen Sie sich nicht gewaltsam zurück, stehen Sie nicht auf dem Sitzbezug, öffnen oder schließen Sie den Sitz oder den Sitzbezug nicht gewaltsam.

※ Risiko von Schäden oder Gefahr

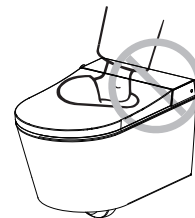

Blockieren Sie nicht den Warmluftauslass, decken Sie den Warmluftauslass bei der Benutzung nicht ab.

※ Risiko von elektrischem Schlag, Feuer und Gefahr

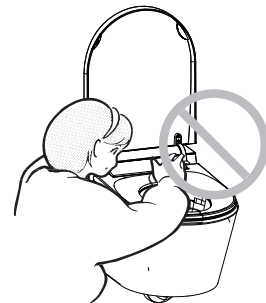

Urinieren Sie nicht auf den Warmluftauslass.

※ Risiko eines elektrischen Schocks



WARNING

Bitte verwenden Sie die Batterie ordnungsgemäß gemäß der folgenden Mitteilung:

- Bitte installieren Sie die Batterie gemäß Polarität.
- Bitte ziehen Sie die Batterie heraus, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.
- Bitte wechseln Sie die Batterie, wenn die Batterie keine Energie mehr hat.
- Bitte entsorgen Sie die verbrauchte Batterie ordnungsgemäß, um Unfälle zu vermeiden.
- Bitte halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern und gehen Sie sofort zum Arzt, wenn die Batterie verschluckt wird.
- Wenn Batterieflüssigkeit versehentlich ins Auge gelangt, bitte mit Wasser reinigen oder sofort einen Arzt aufsuchen.
- Bitte beachten Sie Folgendes bei der Verwendung der Batterie.

Bitte beachten Sie Folgendes bei der Verwendung der Batterie.

- Halten Sie die Batterie nicht zusammen mit Metall (Halskette, Uhr).
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien verschiedener Marken.
- Trennen Sie die Batterie nicht und legen Sie sie nicht ins Wasser oder Feuer.

※ Risiko von Feuer oder Unfall



ATTENTIONS

Verwenden Sie die Sitzheizung oder den warmen Wind nicht zu lange bei hoher oder mittlerer Temperatur.

※ Risiko von Verbrennungen.

Halten Sie sich von der warmen Heizung fern, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Halten Sie den Sensorbereich berührt, damit die Reinigungsfunktion ordnungsgemäß funktioniert.

※ Ein wenig Schwierigkeiten für Kinder, den Sensorstandort gut zu berühren.



Bitte nicht auf die Düse urinieren.

※ Risiko von Blockaden

Werfen Sie keine Serviette, kein Taschentuch und keine Damenbinde in die Toilette.

Verwenden Sie keine Funktionen, wenn die Temperatur unter 0°C liegt.

Bitte verwenden Sie den neuen Wasserschlauch und ersetzen Sie andere relevante Anschlüsse, verwenden Sie nicht die alten.

※ Risiko von Sachschäden

Bitte ziehen Sie den Stecker heraus und schließen Sie die Wasserversorgung vom Winkelventil, wenn die Stromversorgung plötzlich stoppt, um Wasseraustritt zu vermeiden.

※ Risiko von Sachschäden

Schlagen Sie den Keramikkörper nicht gewaltsam.

※ Risiko von Rissen

Verwenden Sie kein Zementmaterial am Boden des Keramikkörpers.

※ Risiko von Schäden

Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schließen Sie die Wasserversorgung, spülen Sie das Wasser innerhalb der Toilette ab, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen wegen einer Geschäftsreise oder eines Urlaubs.

※ Risiko von Brandunfällen oder Wasserleckagen

In der Wintersaison kann es nach längerer und weiter Transportzeit in der Toilette zu gefrorenem Wasser kommen, bitte ergreifen Sie Maßnahmen, um das gefrorene Wasser zu tauen.

※ Risiko von Brandunfällen oder Wasserleckagen

Wenn der Installationsmodus A:

Stromtrennmodus: Die intelligente Toilette ist ein einphasiges Gerät der Klasse 1, das dauerhaft mit der festen Verdrahtung verbunden ist und mit einem einpoligen Schalter oder einem einpoligen Schutzgerät ausgestattet sein muss, um das elektrische Heizelement von der Stromversorgung zu trennen, das mit der Phasenleitung verbunden sein sollte. Stellen Sie beim Trennen der Stromversorgung sicher, dass die Phasenleitung getrennt ist. (Das Trenngerät, das mit der festen Verdrahtung verbunden ist, wird vom Benutzer gekauft)

Installation

Werkzeuge zur Installation, Zubehörlisten

Werkzeuge zur Installation

Bitte bringen Sie die folgenden Werkzeuge vor der Installation mit



Liste der Zubehöerteile (Bitte stellen Sie sicher, dass die Zubehöerteile im Paket enthalten sind)


Ein intelligentes WC	Geflochtener Schlauch	Kissenschaum
Netzstecker	Eine Fernbedienung	Bedienungsanleitung und andere Spezifikationen
Ein Kugelwinkelventil	(Halter 1 Stück › Schraube 2 Stück)	

※Bitte stellen Sie sicher, dass die Artikel im Paket vollständig sind. Bei fehlenden Artikeln kontaktieren Sie bitte rechtzeitig unser Kundenservicezentrum.
※Die Bilder der oben genannten Artikel dienen nur zur Referenz, und der tatsächliche Artikel hat Vorrang.

Bevor Sie installieren

Dimension Zeichnung

Fittings sind erforderlich, um in die Wand montiert zu werden

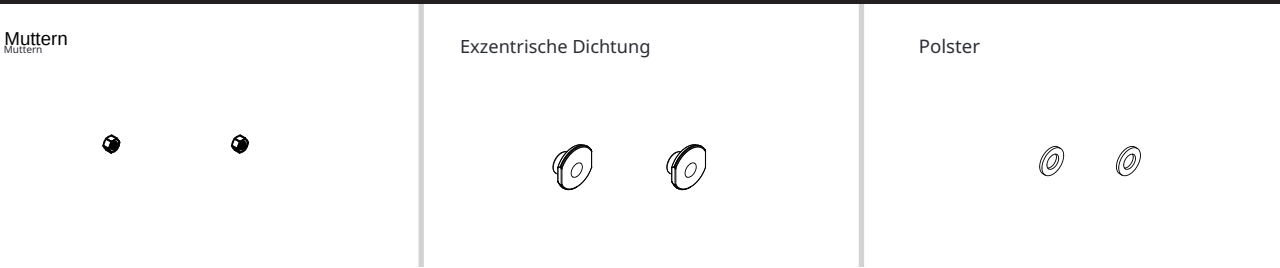

Passend zu Ihrem Fernbedienungscode

※Wenn das Produkt das Werk verlässt, sind die Fernbedienung und das Produkt verbunden. Wenn die Fernbedienung ausfällt, verbinden Sie den Code bitte wie folgt neu.

1. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, drücken Sie die Pair Code Taste, bis das Getriebeleucht blinkt, und lassen Sie los.

Drücken Sie die Pair Code Taste für einige Sekunden.

Das Fernbedienungs-Getriebeleucht blinkt.

2. Halten Sie die Fernbedienung nahe zum Produkt und stecken Sie es ein.


3. Fahren Sie fort, nachdem das Getriebeleucht aufhört zu blinken.

Das Fernbedienungs-Getriebeleucht blinkt.

4. Der Code ist erfolgreich gekoppelt.

Bestätigung der Maßzeichnung


Einheit: mm

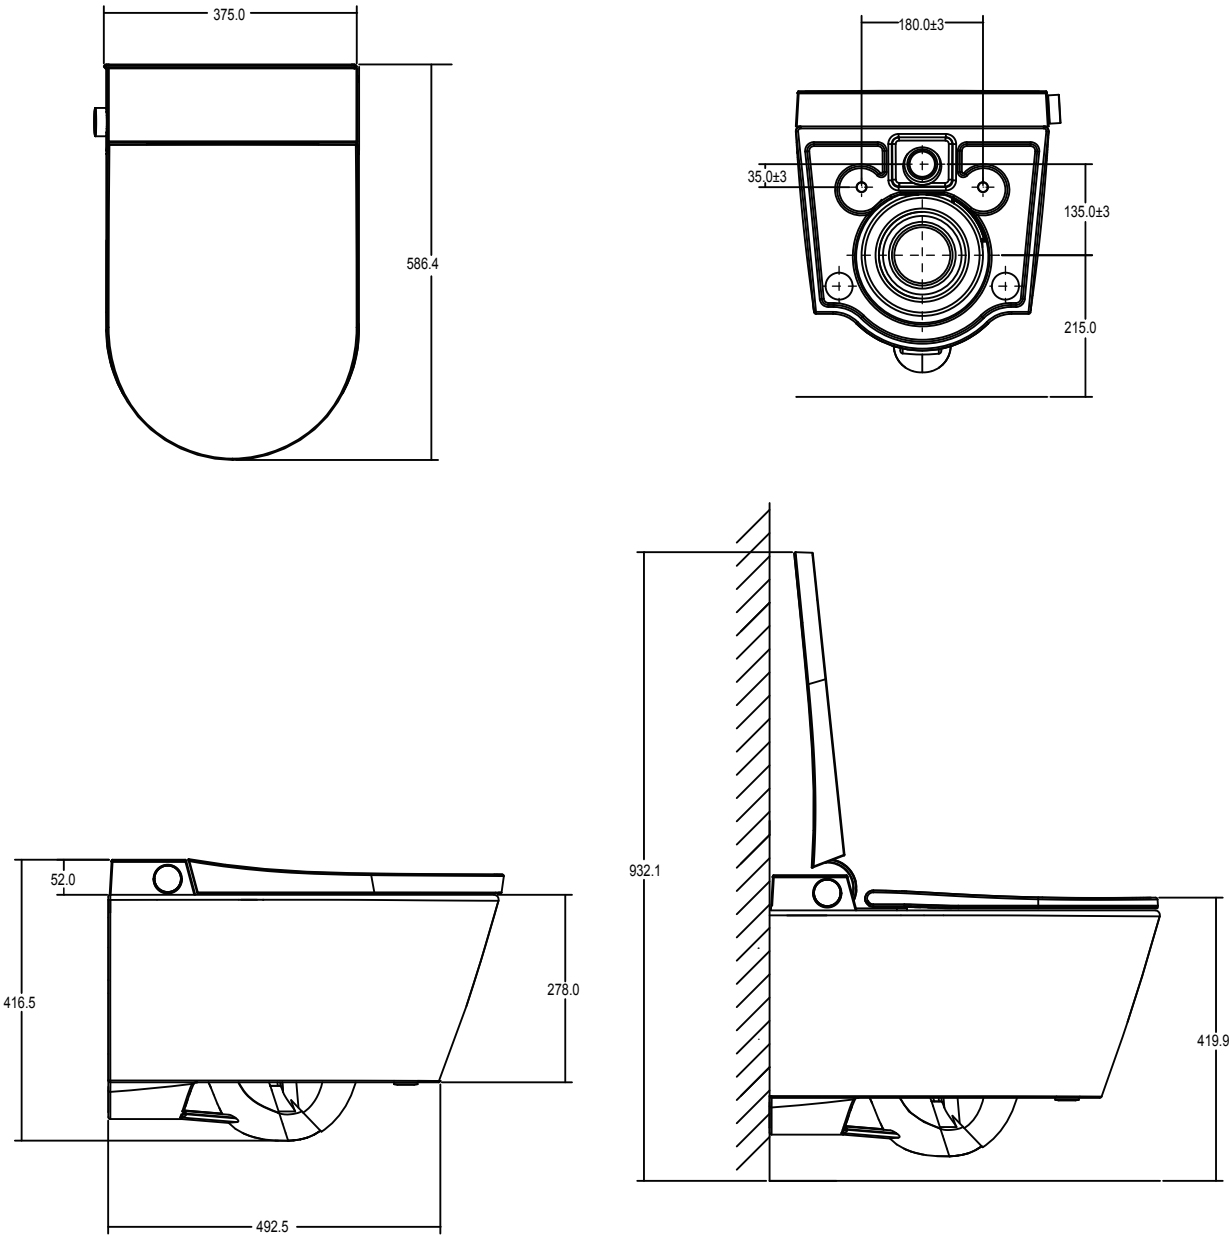


※ Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die im Zeichnung angegebenen Maße jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bestätigung der Installationsmaße

Einheit: mm

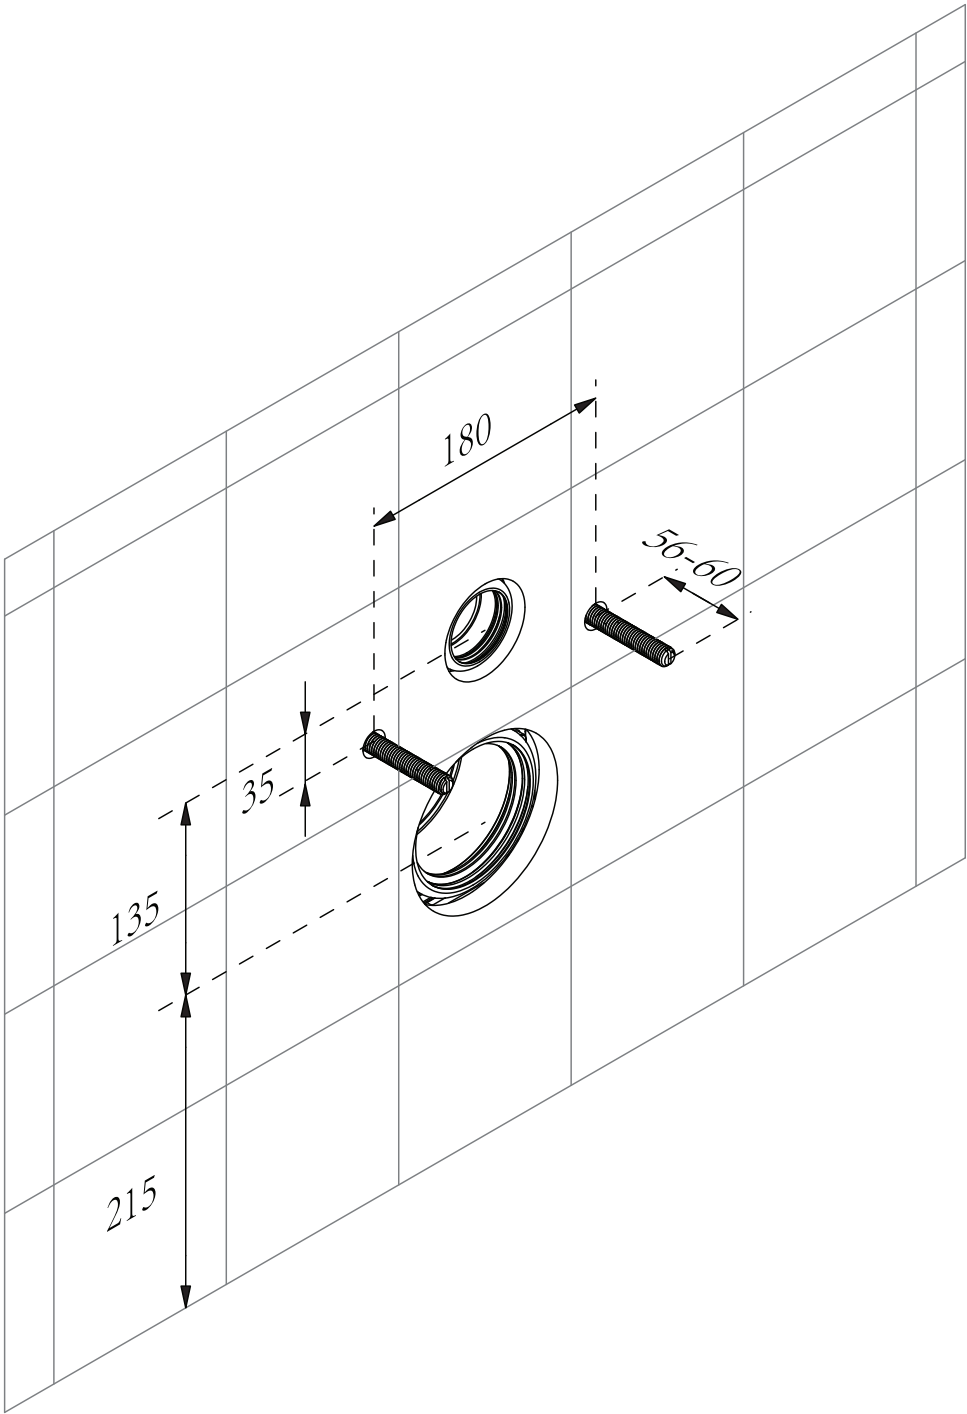


Select installation mode

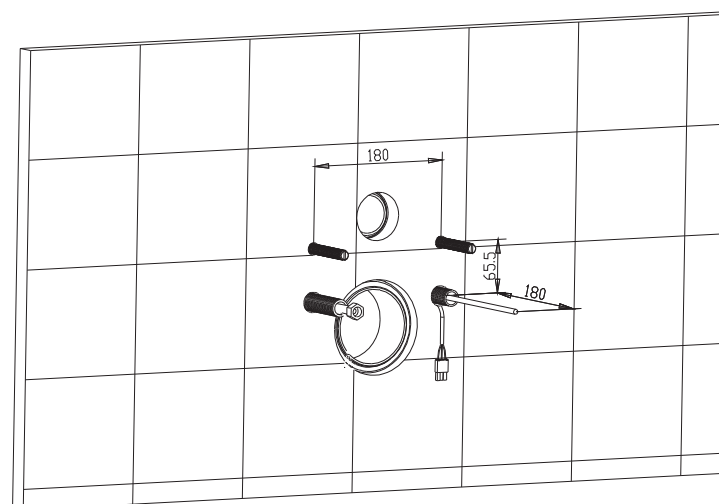


Warme Erinnerung:
Diese Funktion erfordert einen
Leckageschutz und kann separat
deaktiviert werden.



Einheit: mm

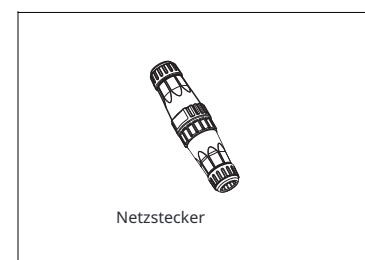

Optionales Paket

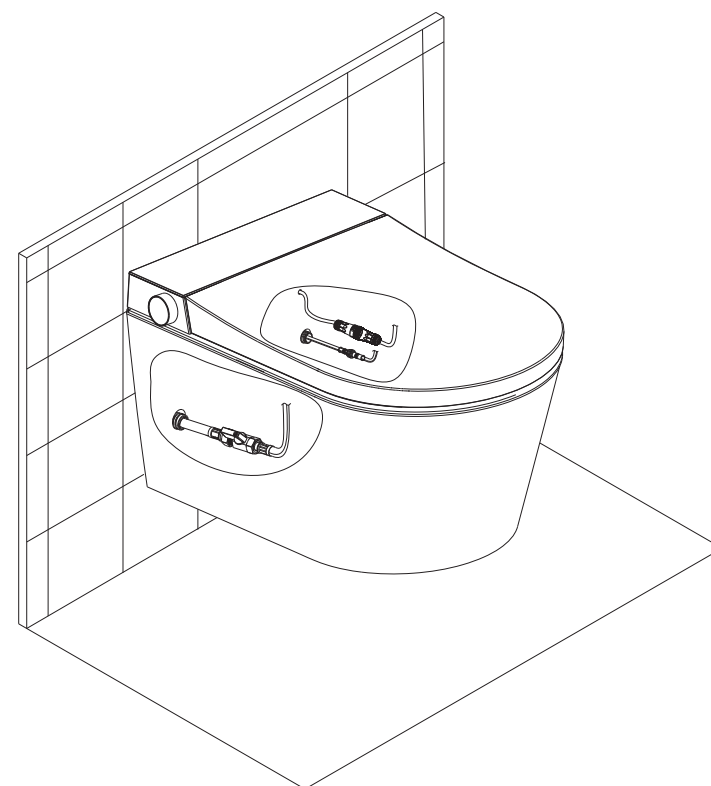

Einheit: mm

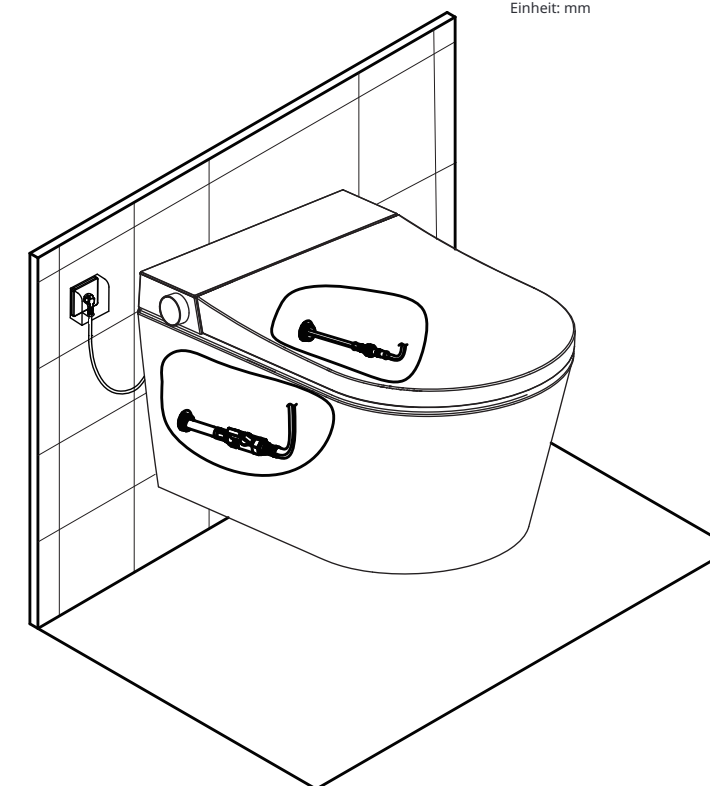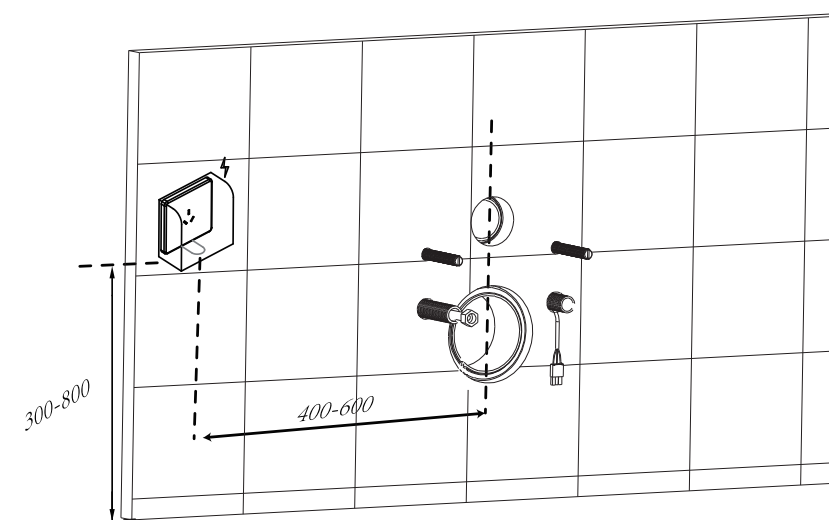


Installation Ihres Produkts

Installieren Sie Ihr Gerät mit den folgenden Schritten


1 Installation von Smart Toilet

Gemäß der folgenden Abbildung die entsprechenden Zubehörteile auf einer Seite zur Verwendung platzieren und dann die Verpackungsbox nach oben entnehmen.


※ Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Situation ist maßgeblich.

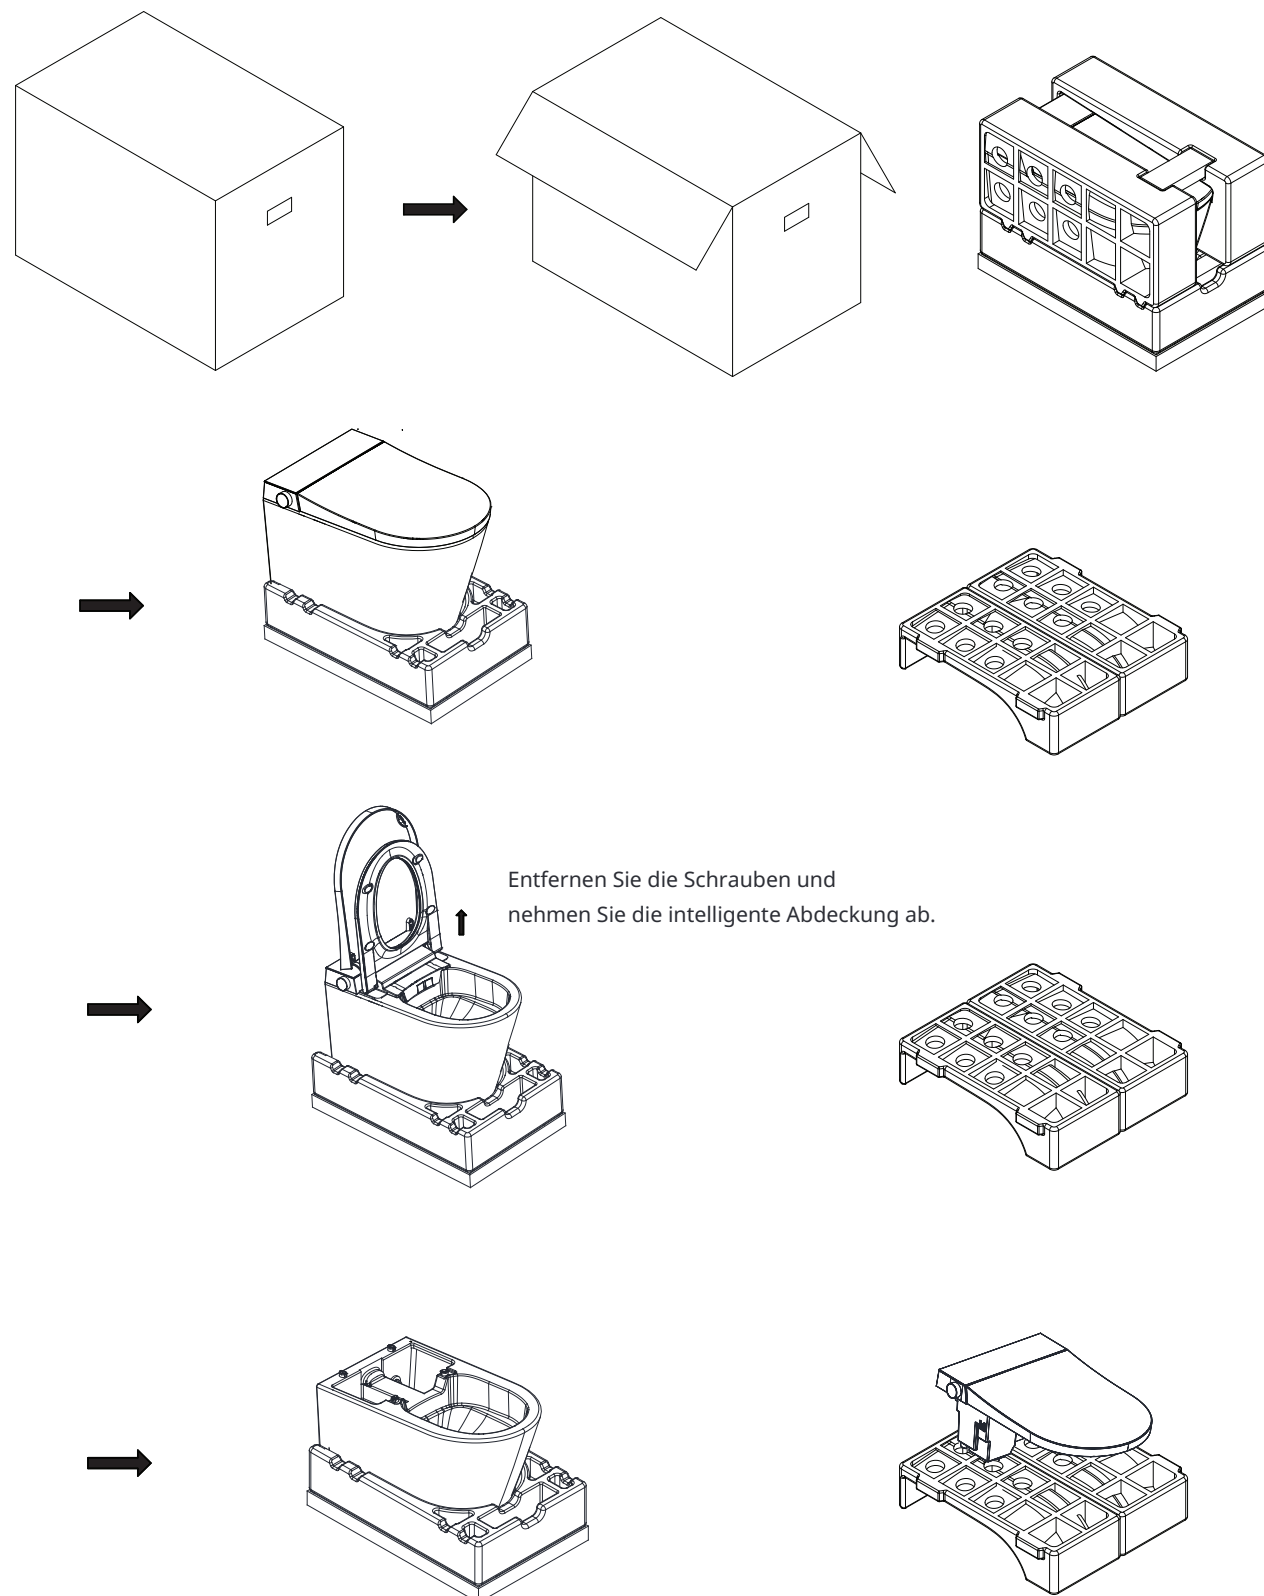

A1-1

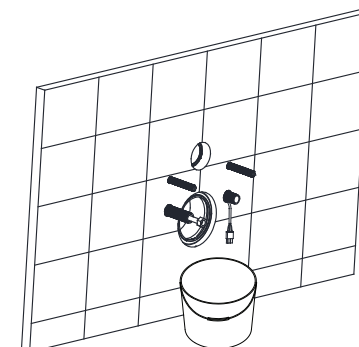


A1-4

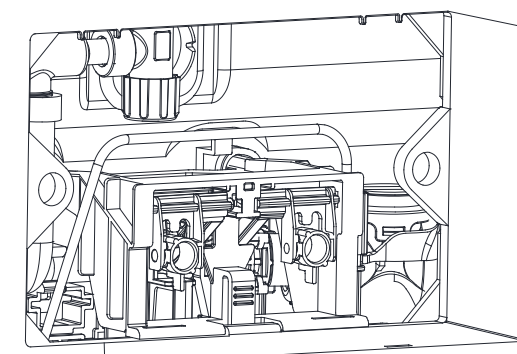


Das schmutzige Wasser ablassen und das Ventil anziehen.

A1-2

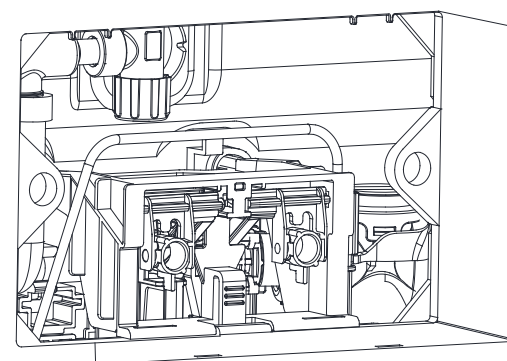


Ventil lösen und das schmutzige Wasser ablassen.

A2-1

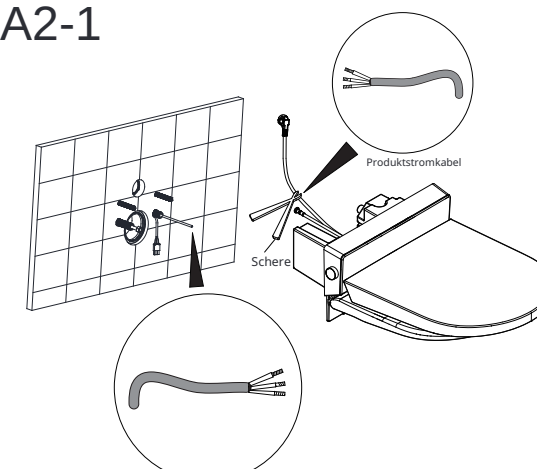


Wandstromkabel
Draht auf die Größe abisolieren.


A1-3

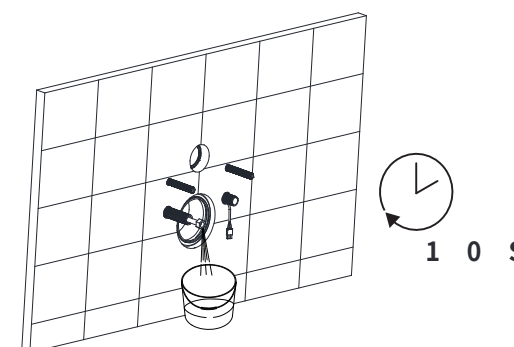


A2-2

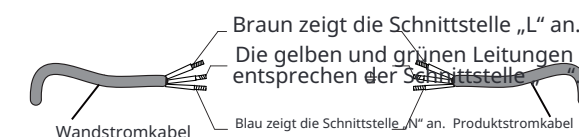


A2-3

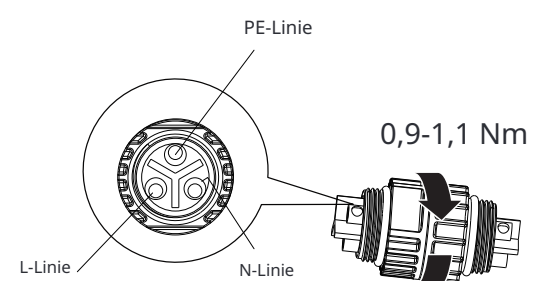

A2-6

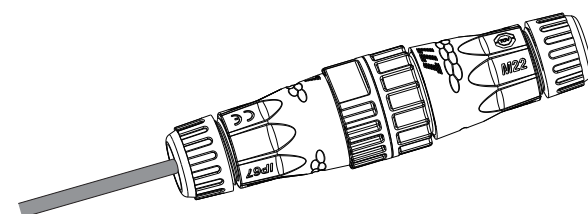


A2-4

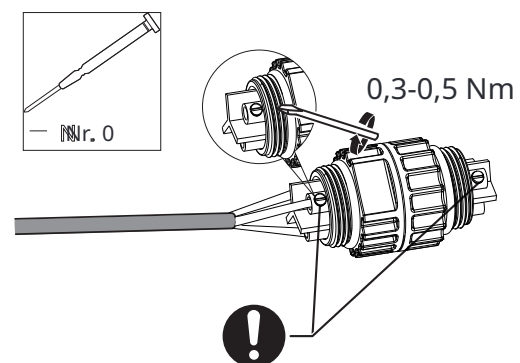


Achtung
● Ziehe die 6 Schrauben wie erforderlich fest, ansonsten kann es zu elektrischem Schlag oder Brand kommen.

A3-1

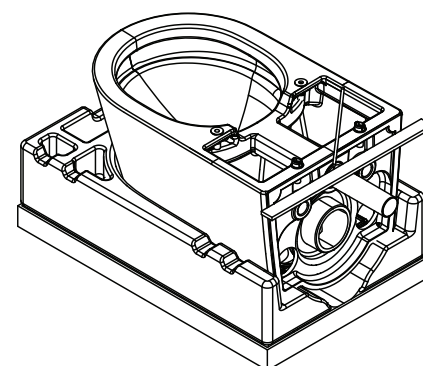


Tragen Sie Schmiermittel auf die Düse auf (Waschmittel/Geschirrspülmittel usw.)

A2-5

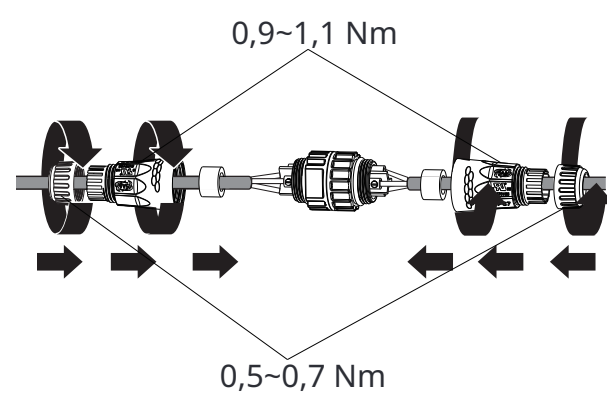


A3-2

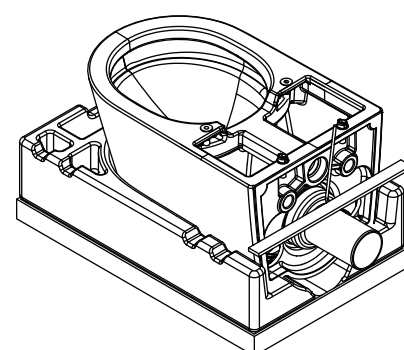


Drainage gerade Rohr scribing

A3-3

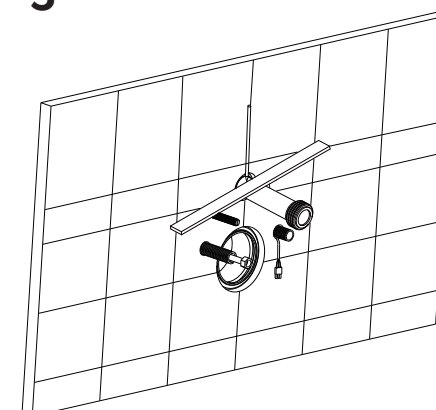


Einlassrohr anreißen

A3-6

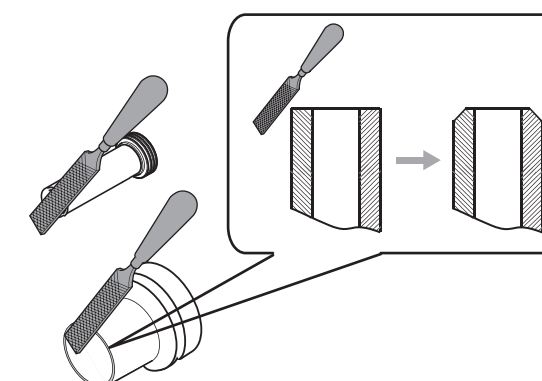


Poliere und fasen die Endflächen der beiden gesägten Rohre (wie gezeigt).

A3-4

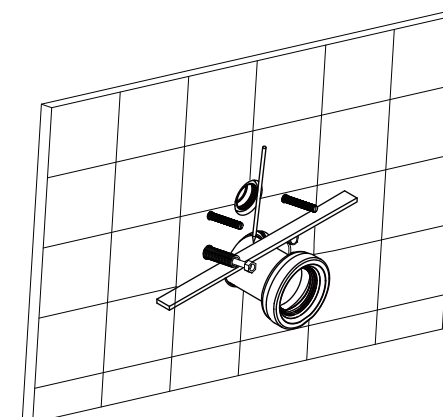


Drainage gerade Rohr scribing


A3-7

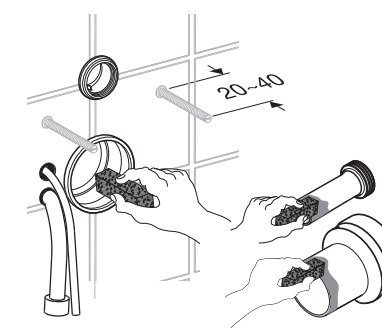


A3-5

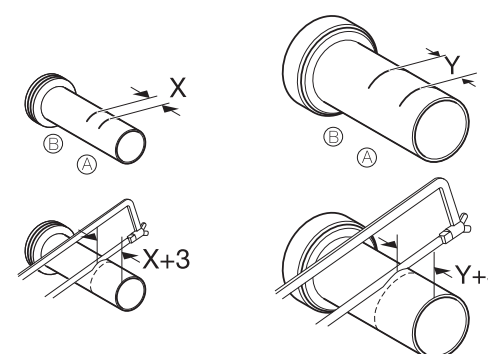


A4-1

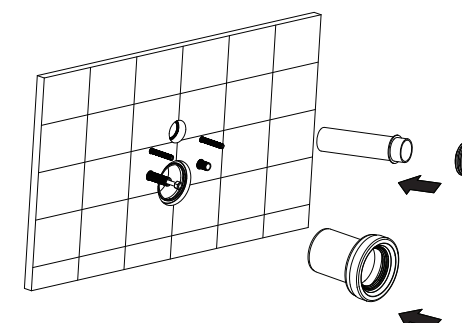


A4-2

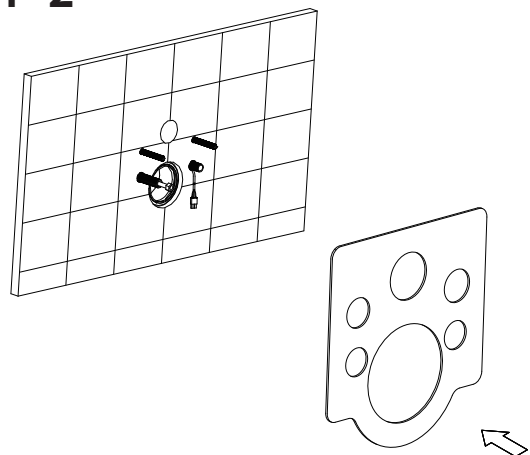


A4-5

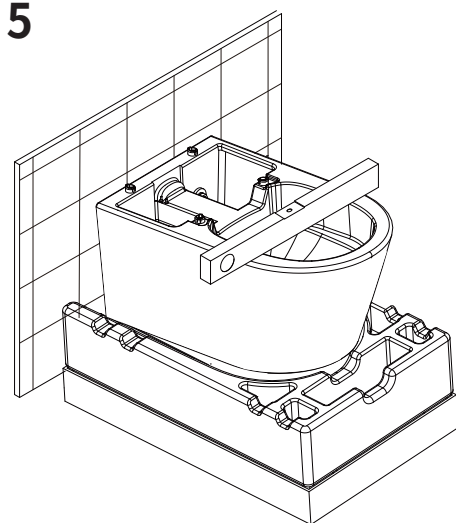


A4-3

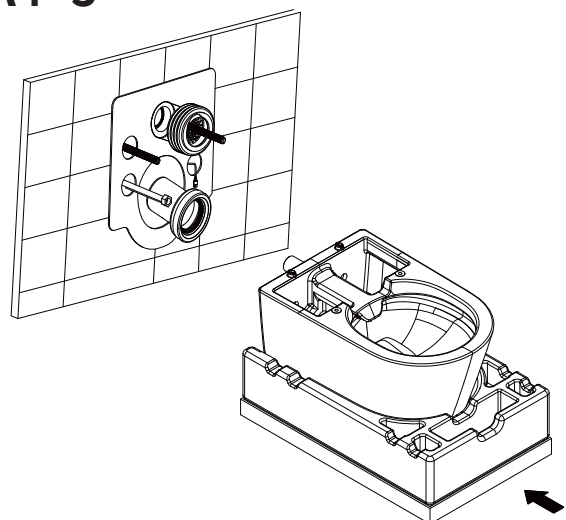

A4-6

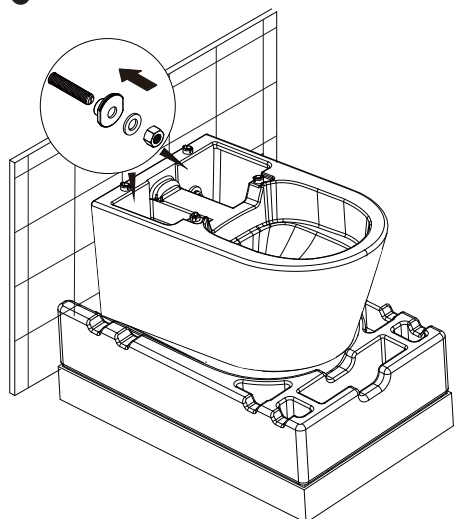


A4-4

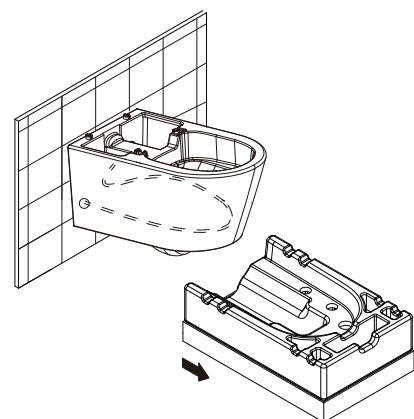


※ Beim Installieren des geflochtenen Rohrs ist es notwendig, den keramischen Boden zu umkreisen, um ein Brechen des Rohrs zu vermeiden.

A4-7

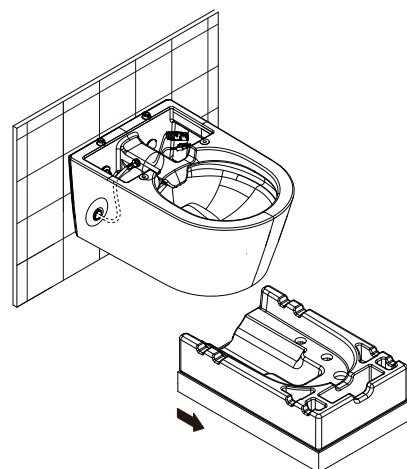


A4-8

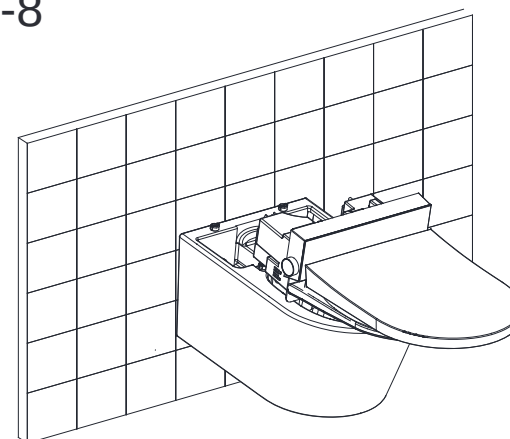


Stecken Sie die Stecker gemäß den konkaven und konvexen Löchern zusammen.

A5-2

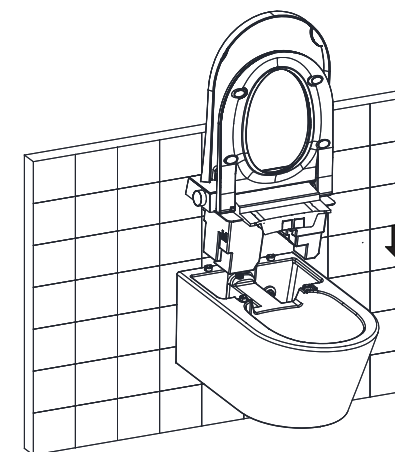


Warme Erinnerung:
Der geflochtene Schlauch wird in die Wand geschoben, um die smarte Abdeckung nach der Installation natürlich mit der Keramik zu verbinden.


A5-1

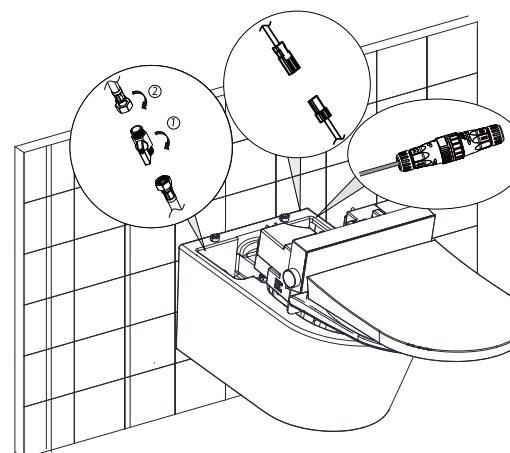


A5-3

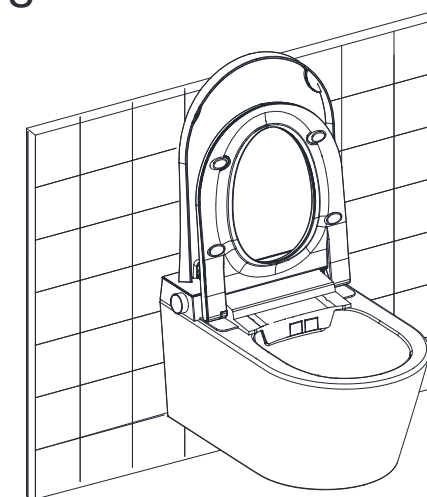

B1-1

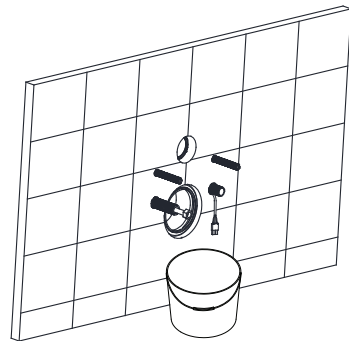


B1-4

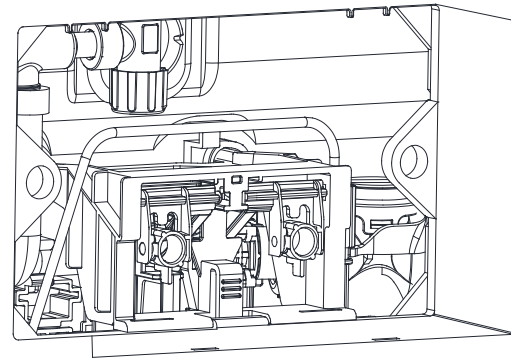


Das schmutzige Wasser ablassen und das Winkelventil festziehen

B1-2

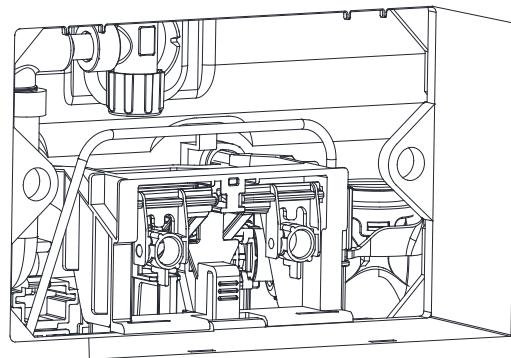


Lockern Sie das Winkelventil und lassen Sie das schmutzige Wasser ab.

B2-1

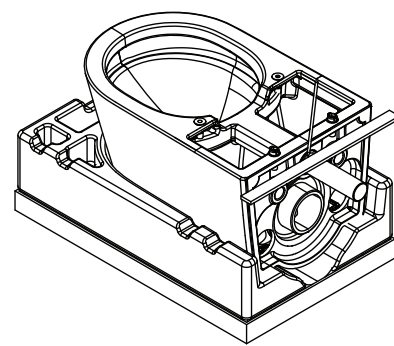


Gleitmittel auf die Düse auftragen (Waschmittel/Geschirrspülmittel usw.)

B1-3

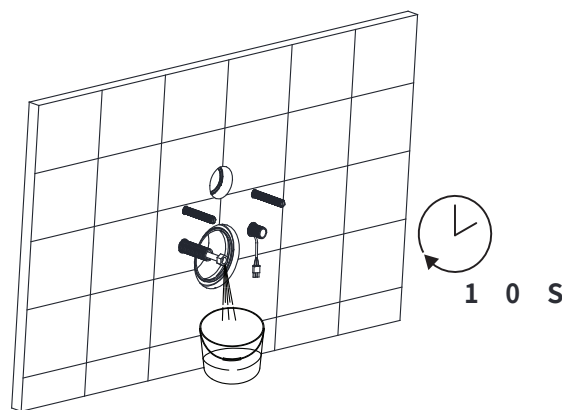


B2-2

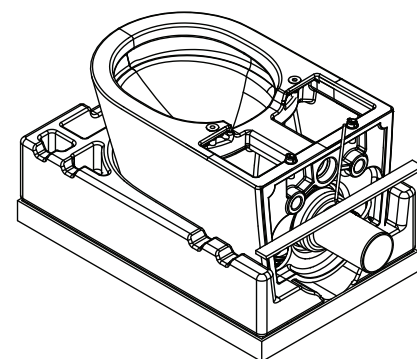


Das gerade Abflussrohr auskleiden

B2-3

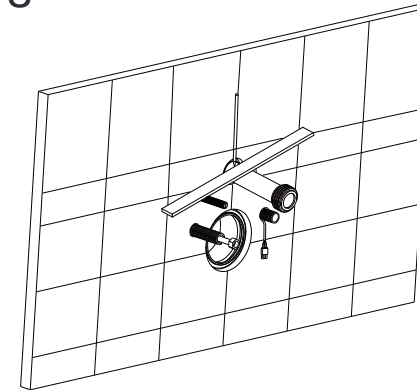


Markierung des Zulaufrohrs

B2-6

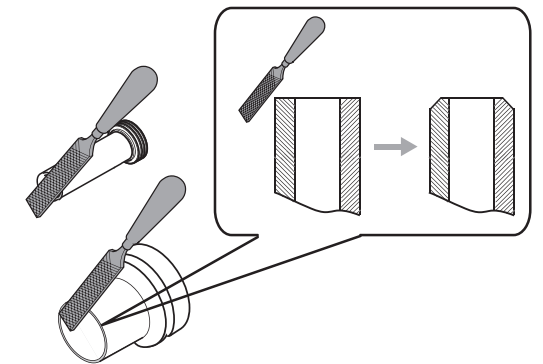


Polierte und gefaste Endflächen beider Sä Rohre (wie gezeigt).

B2-4

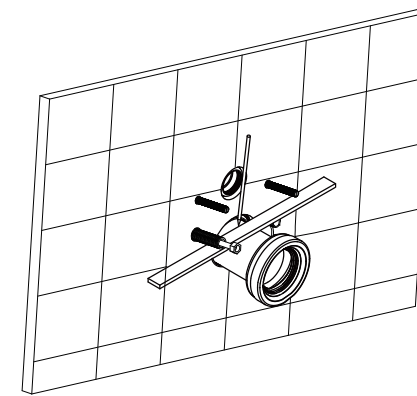


Das gerade Abflussrohr auskleiden


B2-7

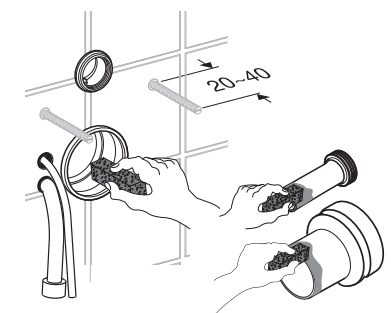


B2-5

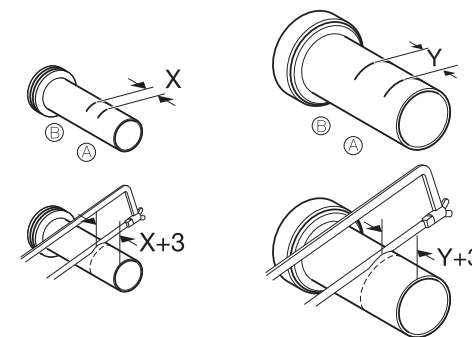


B3-1

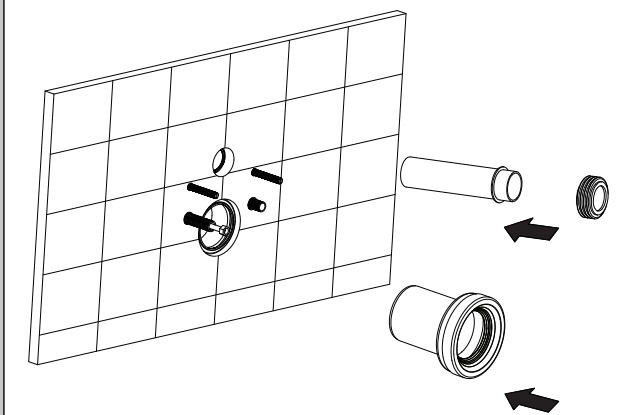


B3-2

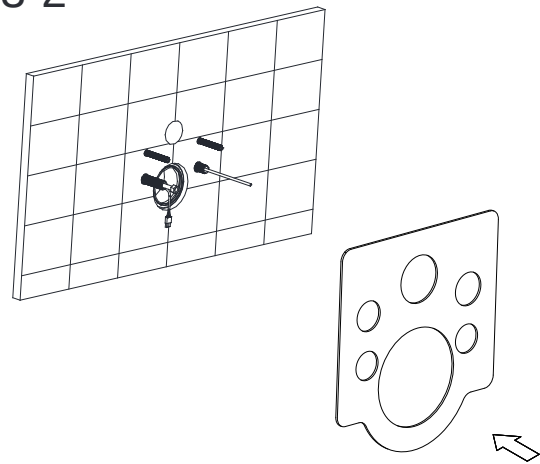


B3-5

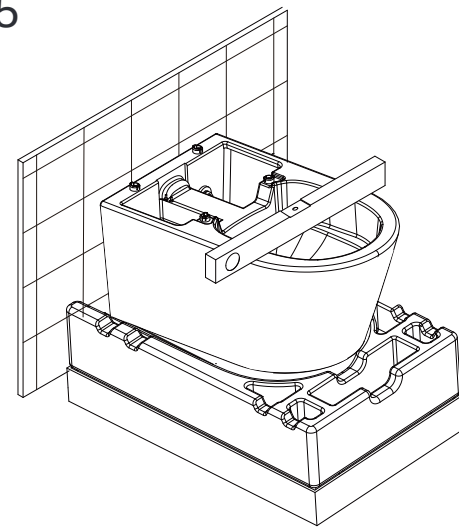


B3-3

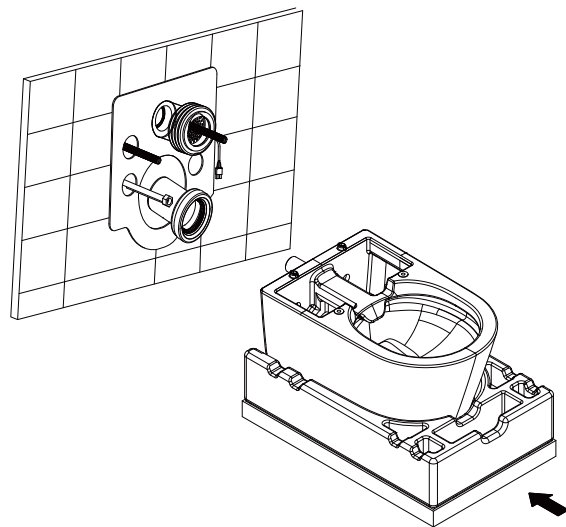

B3-6

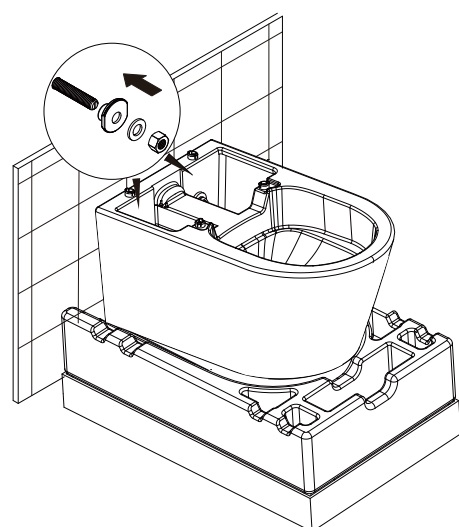


B3-4

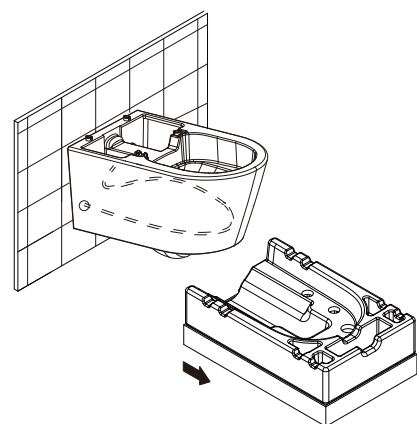


※ Beim Installieren des geflochtenen Rohrs ist es notwendig, den keramischen Boden zu umkreisen, um ein Brechen des Rohrs zu vermeiden.

B3-7

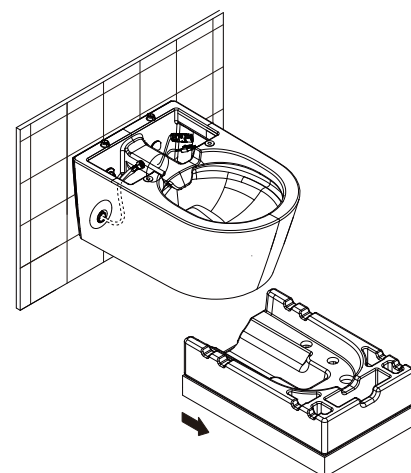


B3-8

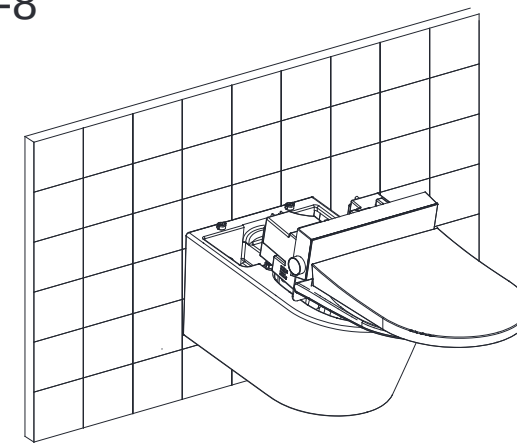


Stecken Sie die Stecker gemäß den konkaven und konvexen Löchern ein.

B4-2

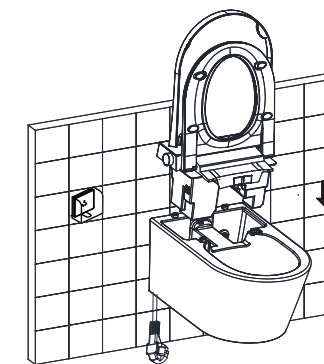


Warme Erinnerung:
Der geflochtene Schlauch wird in die Wand geschoben, um die smarte Abdeckung nach der Installation natürlich mit der Keramik zu verbinden.

B4-1

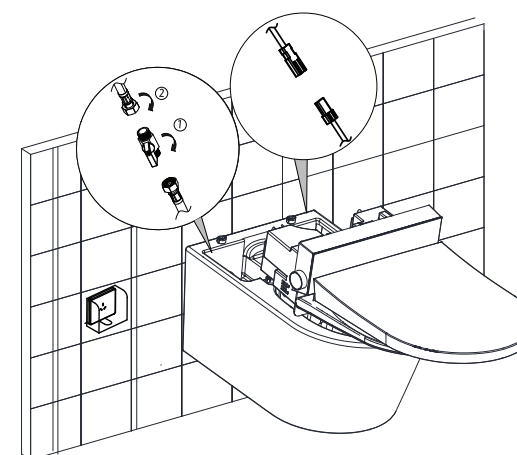

B4-3

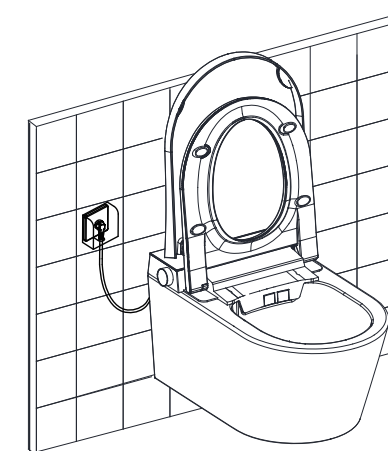

2 Montage der Fernbedienung


1. Bohren Sie zwei Löcher mit 6 mm Durchmesser (0,24 Zoll) in die Wand (ca. 1,77 Zoll tief).
2. Klopfen Sie die Dübel mit einem Hammer in die Bohrungen.
3. Befestigen Sie die Halterung mit den Dübeln.
4. Befestigen Sie die Halterung mit den Schrauben an der Wand.
5. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung, um die Batterien einzulegen.
6. Nach dem Einlegen können Sie die Fernbedienung in die Halterung einsetzen.

Die detaillierten Schritte sind im untenstehenden Diagramm dargestellt:

- * Bitte verwenden Sie für spezielle Wandoberflächen (z. B. Holz, HDF) geeignetes Montagematerial.
- * Der Fernbedienungshalter sollte außerhalb der Spritzrichtung des Bidets montiert werden.
- * Der Fernbedienungshalter sollte in Reichweite der sitzenden Person am Gerät angebracht werden.
- * Stellen Sie sicher, dass die Übertragung zwischen Toilette und Fernbedienung nicht durch Hindernisse blockiert wird.



Schritte:

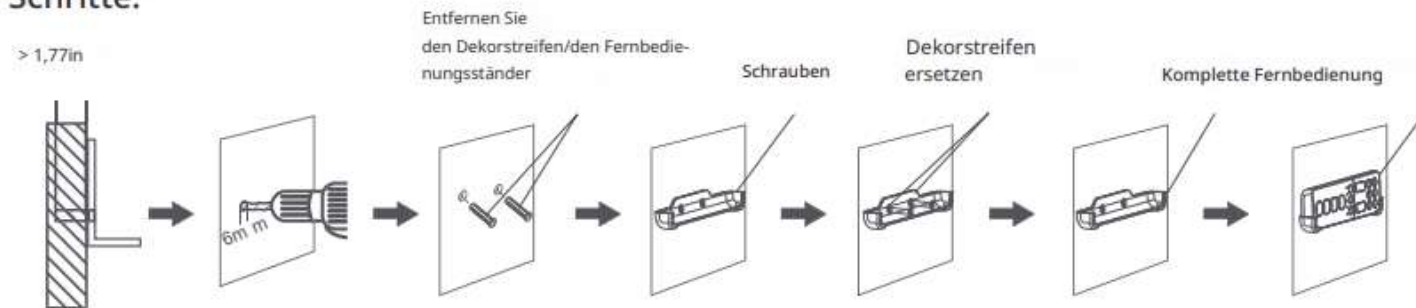

3

Fügen Sie das Reinigungsmittel hinzu

1. Drücken Sie nach rechts und entfernen Sie die dekorative Abdeckplatte, und nehmen Sie den Silikonschutz des Befüllungsports heraus.
2. Öffnen Sie den Deckel der Entkalkungsflasche, richten Sie den Befüllungsport aus und gießen Sie die Entkalkungsflüssigkeit ein.
3. Setzen Sie den Silikonschutz wieder in den Befüllungsport ein, richten Sie dann die dekorative Abdeckplatte mit der Nut aus und drücken Sie sie nach links, um sie an ihren Platz zu bringen.
4. Entfernen Sie den Sitzzustand, halten Sie die Taste "Entkalken" lange gedrückt, um die automatische Reinigungsfunktion des Tanks zu starten,

Nachdem Sie in die Entkalkungsfunktion eingetreten sind, halten Sie die Taste "Entkalken" erneut lange gedrückt, um sofort in die zweite Phase der automatischen Reinigung des Wassertanks einzutreten. Ein Drücken wird Sie nicht erneut eintreten lassen, bis der Entkalkungsmodus automatisch beendet wird.

Schritt 1 Automatische Entkalkung:

※Reinigung, Trocknung, Düsenreinigung und andere Funktionen können während des Entkalkungsprozesses nicht aktiviert werden, und andere Funktionen sind normal.

※Die Entkalkungsfunktion kann nur aktiviert werden, wenn der Tank voll mit Wasser ist;

※Während der Entkalkung den Strom ausschalten, Stromspeicher, nach dem Einschalten die Entkalkung neu starten.

Schritt 2 Automatische Reinigung des Wassertanks:

※Die automatische Reinigung des Wassertanks stoppt bei Wasserstopp oder niedrigem Durchfluss und stoppt dann automatisch die Funktion zur Reinigung des Wassertanks; den Betrieb neu starten, wenn der Wassertank gefüllt ist.

※Die automatische Reinigung des Wassertanks wird in der Mitte abgeschaltet, es gibt einen Stromspeicher, nach dem Einschalten die automatische Reinigung des Wassertanks neu starten.


※Bitte verwenden Sie ein spezielles Reinigungsmittel, da sonst Verstopfungen und Schäden an den internen Komponenten auftreten können.

※Achten Sie beim Hinzufügen von Reinigungsmitteln darauf, keine Sedimente und andere Partikel einzuführen.

※Bitte trennen Sie zuerst die Stromversorgung, wenn Sie das Reinigungsmittel hinzufügen, und schalten Sie die Stromversorgung erst nach dem Hinzufügen des Reinigungsmittels wieder ein.

※Wenn Sie die Entkalkungslösung hinzufügen, müssen Sie warten, bis die festen Entkalkungspartikel vollständig aufgelöst sind, bevor Sie sie in die Maschine gießen.

※Während des Entkalkungsprozesses darf die Stromversorgung innerhalb von 40 Minuten nicht unterbrochen werden, und es dürfen keine anderen Aktionen während des Prozesses durchgeführt werden.

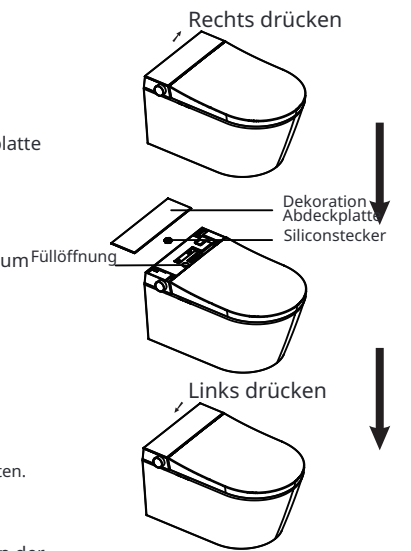


Produkt testen

Testlauf (Überprüfung, ob die Tasten auf der Fernbedienung und die Taste an der Seite der intelligenten Toilette normal funktionieren)

- Überprüfen Sie, ob jede Funktion des Produkts normal ist oder nicht?

Überprüfen Sie die Rückenspülung und die Frontspülung (einschließlich der Einstellung der Reinigungsstärke und der Düsenposition), Warmluft/Windtemperatur, die Einstellung der Wassertemperatur und der Sitztemperatur, ob die Düsenreinigung normal funktioniert oder nicht?


- Bitte halten Sie den Bereich des Sitzsensors mit der Hand, drehen Sie den Knopf nach vorne oder Drücken Sie die " " Taste auf der Fernbedienung und verwenden Sie Ihre Hand, um die Vorderseite der Düse abzudecken, um den Wasserfluss zu blockieren und zu vermeiden, dass Wasser auf Ihren Körper oder Ihre Kleidung spritzt.

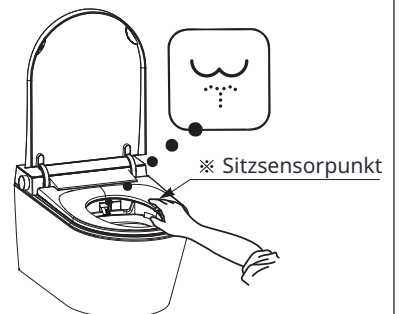

《Function Explanations》

■ Strom / Stoppen

Bereit: Drücken Sie es 3 Sekunden lang, um es zu aktivieren.
Aktiviert und auf dem Sitz: Unter dem Hinterwaschen, Vorderwaschen, drücken Sie es kurz, um es zu stoppen;
drücken Sie es 3 Sekunden lang, um in den \Trockenmodus zu wechseln.
Im Trockenmodus: Drücken Sie es kurz, um es zu stoppen.
Aktiviert und nicht auf dem Sitz: Drücken Sie es 3 Sekunden lang, um in den Bereitschaftsmodus zu wechseln.

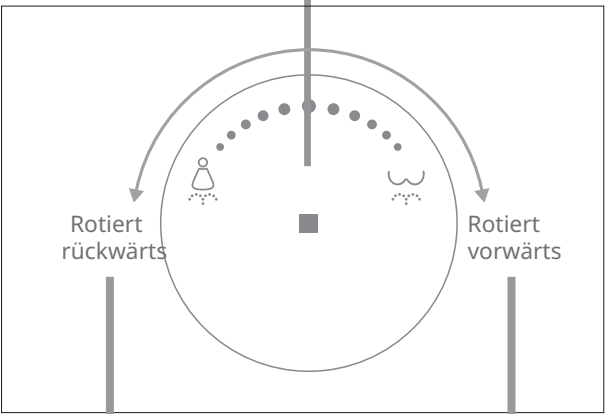

■ Vorderwasch

Unter keinem Reinigungs- und Trockenmodus, und auf der Toilette sitzend.

„Nach hinten gedreht“, drehte es um 45° nach hinten, um in den Frontwaschmodus zu gelangen, der standardmäßig auf Reinigung in Bewegung eingestellt ist. Der Betriebszyklus: Frontwäsche 1,5 Minuten + Trocknung 4 Minuten.
Wenn die Funktion der Frontwäsche aktiviert ist, drehe den Schalter nach vorne, um die Reinigungsstärke zu erhöhen, und nach hinten, um die Reinigungsstärke zu verringern.

■ Rückwäsche

Unter keinem Reinigungs- und Trockenmodus, und auf der Toilette sitzend.

„Nach vorne gedreht“, drehte es um 45° nach vorne, um in den Rückwaschmodus zu gelangen, der standardmäßig auf Reinigung in Bewegung eingestellt ist. Der Betriebszyklus: Rückwäsche 1,5 Minuten + Trocknung 4 Minuten.
Wenn die Funktion der Rückwäsche aktiviert ist, drehe den Schalter nach vorne, um die Reinigungsstärke zu erhöhen, und nach hinten, um die Reinigungsstärke zu verringern.

■ User-friendly Design

- **Dämpfer**
Das Produkt ist mit einem Dämpfer ausgestattet, der dem Toilettendeckel und dem Toilettensitz eine Pufferfunktion bietet, um den Geräuschkämpfungseffekt zu erzielen.
- **Speicher-Modus**
Kein Stromausfallzustand, Strom ein und Standby-Schalter, die letzte Wassertemperatur, den Wasserdruck, die Lufttemperatur, die Sitztemperatur und den Zustand der Rohrposition beibehalten.
- **Antibakterieller Sitz**
Antibakterielles Material wird für den Sitz verwendet.
- **Selbstreinigende Düse**
Starten Sie die selbstreinigende Düse, jedes Mal wenn der Reinigungsschlauch ausgezogen/zurückgeführt wird.
- **Entkalkungsmodus**
Von der Sitzposition weg, drücken Sie lange die "Entkalken"-Taste, um die automatische Reinigungsfunktion des Tanks zu starten,
Nach dem Betreten der Entkalkungsfunktion drücken Sie erneut lange die "Entkalken"-Taste, um direkt in die zweite Phase der automatischen Wassertankreinigung einzugehen. Ein Drücken erlaubt es Ihnen nicht, erneut einzugeben, bis der Entkalkungsmodus automatisch beendet wird
Schritt 1 Automatische Entkalkung:
✳️Während des Entkalkungsprozesses können Reinigungs-, Trocknungs-, Düsenreinigungs- und andere Funktionen nicht aktiviert werden, und andere Funktionen sind normal.
✳️ Die Entkalkungsfunktion kann nur aktiviert werden, wenn der Tank voll mit Wasser ist;
✳️ Bei einem Stromausfall während der Entkalkung gibt es einen Stromausfall-Speicher, der Strom wird wieder eingeschaltet, um die Entkalkung neu zu starten.
Schritt 2 Automatische Reinigung des Wassertanks:
✳️ Die automatische Reinigung des Wassertanks stoppt bei niedrigem Wasserstand oder geringer Durchflussmenge und stoppt dann automatisch die Funktion zur Reinigung des Wassertanks. Der Betrieb wird wieder aufgenommen, wenn der Wassertank gefüllt ist.
✳️ Wenn die automatische Reinigung des Wassertanks während des Betriebs abgeschaltet wird, gibt es einen Stromspeicher, und beim Einschalten wird die automatische Reinigung des Wassertanks neu gestartet.
✳️ Während des Entkalkungsprozesses darf die Stromversorgung innerhalb von 40 Minuten nicht unterbrochen werden, und es dürfen während des Prozesses keine anderen Aktionen durchgeführt werden.
- **Mehrfache Schutzmaßnahmen**
Mehrere verschiedene integrierte Sicherheitsfunktionen zum Schutz des Benutzers und des Produkts.
- **72-Stunden automatische Entwässerung**
Nach 72 Stunden ohne Betrieb wird das Wasser im Reinigungstank automatisch abgelassen und ein weiterer Tank Wasser wird hinzugefügt.

Wartung

Regelmäßige Wartung ist erforderlich, um eine normale Nutzung sicherzustellen.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte trennen Sie die Strom- und Wasserversorgung, bevor Sie das Produkt warten.

Waschen Sie das Produkt während der Wartung nicht mit Wasser.

■ Frostschutz im Wasser (Die Wassertemperatur liegt unter 4°C)

1. Lange Zeit kein Produkt verwenden, wenn Sie auf Geschäftsreise oder im Urlaub sind.

① Schließen Sie zuerst das Winkelventil der Wasserversorgung. Lassen Sie das Wasser aus dem Produkt ab.

② Nachdem Sie das Wasser etwa 30 Sekunden abgelassen haben, ziehen Sie bitte den Anschlussstecker heraus.


2. Das Wasser im Produkt kann nach dem langen Transport oder der langfristigen Lagerung gefrieren. Um Schäden durch Einfrieren zu vermeiden, bitte ergreifen Sie Maßnahmen gegen das Einfrieren.

Hinweise

- Lassen Sie das Produkt 30 Minuten lang in einem warmen Innenraum stehen, bis es natürlich aufgetaut ist, laden Sie es dann auf und öffnen Sie das Winkelventil der Wasserversorgung.
- Wenn das Wasser gefriert und kein Wasser zum Spülen der Toilette vorhanden ist, können Sie die Wasserversorgungsschläuche der Toilette oder den Anschluss der Wasserversorgungsschläuche mit einem heißen Handtuch auftauen. (Bitte tauen Sie die Wasserversorgungsschläuche der Toilette nicht mit heißem Wasser oder heißem Wind auf.)

Häufige Probleme


Phänomen	Fehlerdiagnosen	Lösungen
Kein Wasser	Überprüfen Sie, ob Wasser im Wasserrohr vorhanden ist oder nicht	Wasserzufuhr einschalten
	Überprüfen Sie, ob das Winkelventil der Wasserversorgung geöffnet ist oder nicht	Den Winkelventil der Wasserzufuhr öffnen
Undichtigkeit vom Anschluss	Überprüfen Sie, ob der Anschluss fest sitzt oder nicht	Ziehe es wieder fest
	Die Dichtungselemente in den Anschlüssen sind alt oder defekt	Ändern Sie die
Geringe Menge von Wasserfluss	Überprüfen Sie, ob das Winkelventil der Wasserversorgung nicht vollständig geöffnet ist oder nicht	Dichtungselemente Öffnen Sie das Winkelventil der Wasserversorgung vollständig
Undichtigkeit von Geräten	Überprüfen Sie, ob die Dichtungselemente blockiert sind oder nicht	Ändern Sie die Dichtungselemente

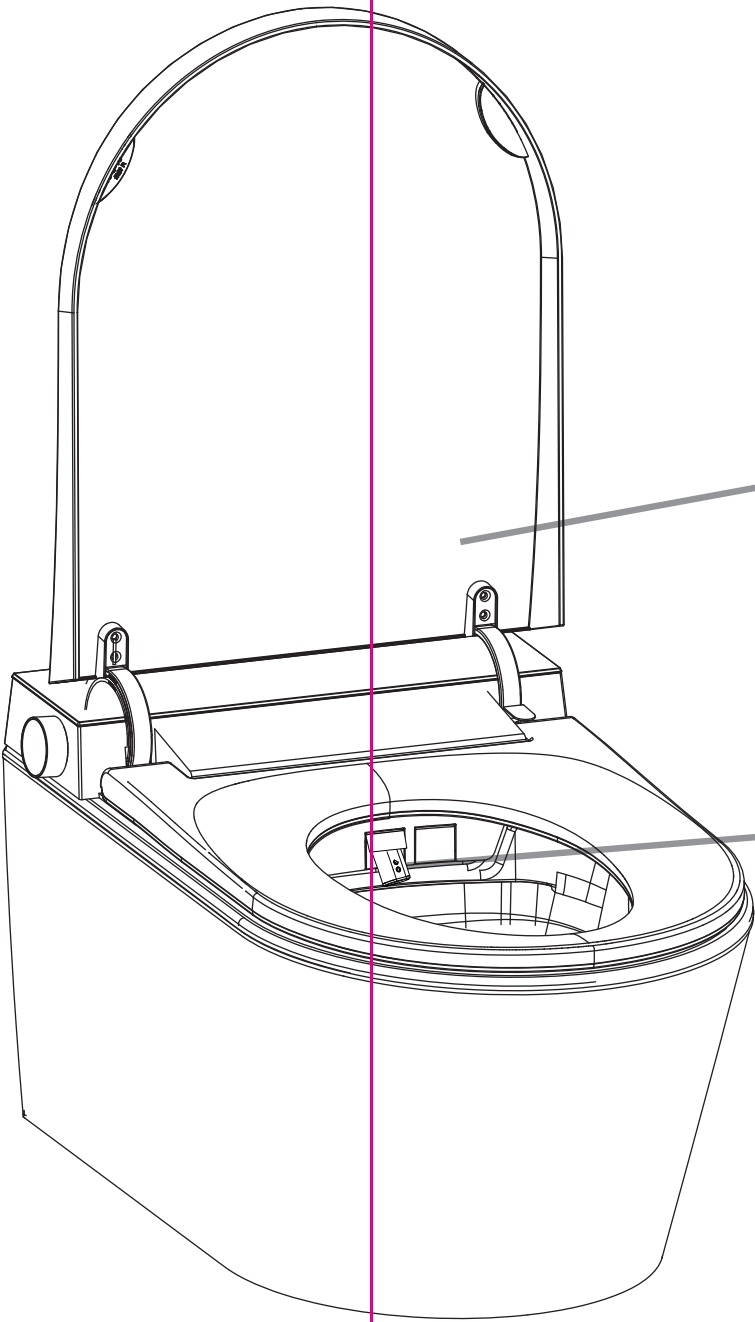

⚠ Vorsicht


Bitte sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel auf die smarte Toilette oder die Fernbedienung. Bitte lassen Sie das Produkt oder den anschließenden Stecker nicht mit Wasser oder Reinigungsmittel in Berührung kommen.

✖Andernfalls kann es zu einem Stromschlag und einem Brandunfall kommen.

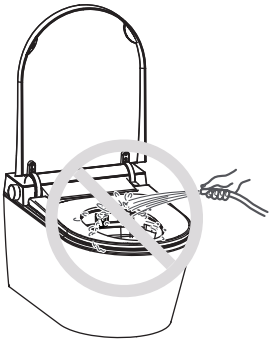


Reinigungs- und Wartungsmethoden für Kunststoffkomponenten, Keramiken und Metalle

- Wenn Schmutz oder Staub auf dem Produkt sind, reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, feuchten Tuch.
 - Sie können die Keramikteile mit einer weichen Bürste, einem weichen Tuch oder einem Schwamm reinigen und sollten mit einem neutralen Reinigungsmittel, das mit kaltem oder warmem Wasser verdünnt ist, reinigen.
- ※Bitte verwenden Sie kein ungeeignetes Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts. (Zum Beispiel konzentrierte Schwefelsäure, konzentrierte Salpetersäure, glaziale Essigsäure, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Aceton, Butanon, Benzol, Toluol, Phenol, Kresol, N-Dimethylformamid, Methylether, Sojaöl, Acetat, 40% Salpetersäure, konzentrierte Salzsäure, 95% Alkohol, Benzin, Kerosin, Bremsöl usw.)

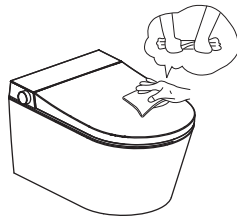

Reinigung und Wartung des Auslaufs

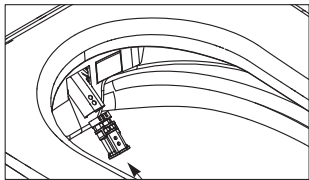

- Drücken Sie die Taste "Düsenreinigung", die Reinigungseinheit wird automatisch herausfahren, wenn Sie den Sitz verlassen. Wenn Schmutz am Düsenloch ist, halten Sie es fest und reinigen Sie es mit einer Zahnbürste.
- ※Bitte reinigen Sie es nicht zu fest, da dies die Düse beschädigen könnte.
- Bitte wechseln Sie die Düse, wenn sie verstopft ist.

Fehlerbehebung

„Wenn etwas beschädigt ist“

Wenn Sie ähnliche Fehler festgestellt haben, lesen Sie bitte die folgenden Inhalte und wenden Sie die Lösungen an, um die Probleme zu beheben. Wenn Sie das Problem weiterhin nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservicezentrum.

Ein/Aus-Schalter		
Phänomen	Fehlerdiagnosen	Lösungen
Nicht funktionsfähig	Überprüfen Sie, ob der ansteckbare Stecker locker ist oder nicht	Bitte überprüfen Sie den Stromkreis

Waschfunktionen		
Phänomen	Fehlerdiagnosen	Lösungen
Kein Wasser aus dem Auslauf	Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung unterbrochen ist oder nicht	Warten Sie, bis die Wasserversorgung wiederhergestellt ist
	Überprüfen Sie, ob das Zulaufrohr verbogen ist oder nicht	Das Zulaufrohr muss gerade sein
Die Intensität der Reinigung ist nicht stark genug	Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck des Reinigungsschalters auf ein niedriges Niveau gesenkt wurde oder nicht	Regulieren Sie den Wasserdruck gemäß dem Benutzerhandbuch
Ungewöhnlicher Wasserfluss aus dem Auslauf	Abnormale Funktion	Trennen Sie den Stecker für eine Minute und stecken Sie ihn dann wieder ein
Die Wassertemperatur ist nicht warm genug	Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung auf ein niedriges Niveau umschaltet	Regulieren Sie die Wassertemperatur gemäß dem Handbuch
Der Reiniger leckt ständig	Das Magnetventil hat keine Wirkung mehr	Bitte kontaktieren Sie unser qualifiziertes Wartungspersonal zur Reparatur
Die Reinigungsfunktion funktioniert nicht normal	Das menschliche Induktionssystem des Toilettensitzes hat keine Wirkung mehr	Bitte kontaktieren Sie unser qualifiziertes Wartungspersonal zur Reparatur

Trockenfunktion		
Phänomen	Fehlerdiagnosen	Lösungen
Der Trockner bläst kalte Luft	Überprüfen Sie, ob der Trockner sich ausschaltet oder nicht	Regulieren Sie die Temperatur des Trockners gemäß dem Handbuch
	Überprüfen Sie, ob das Heizelement des Trockners beschädigt ist	Bitte kontaktieren Sie unser qualifiziertes Wartungspersonal zur Reparatur

Beheizter Sitz		
Phänomen	Fehlerdiagnosen	Lösungen
Die Sitztemperatur ist zu niedrig oder nicht heiß	Überprüfen Sie, ob die Temperatur des Toilettensitzes auf der „Aus“-Position ist.	Regulieren Sie die Temperatur des Toilettensitzes gemäß der Bedienungsanleitung.

Fernbedienung		
Phänomen	Fehlerdiagnosen	Lösungen
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob Wasser auf der Fernbedienung ist.	Wischen Sie das Wasser mit einem trockenen Handtuch ab.

Sonstiges		
Phänomen	Fehlerdiagnosen	Lösungen
Der Toilettensitz/Toilettendeckel öffnet oder schließt zu schnell.	Dämpfung hat keine Wirkung.	Bitte kontaktieren Sie unser qualifiziertes Wartungspersonal zur Reparatur

Specifications

Bewertete Spannung		230V~
Frequenz		50Hz
Bewertete Leistungsaufnahme		1050W (Bei einer Wassertemperatur von 15°C)
Temperaturbereich von Sitz und Trockner		6 verschiedene Stufen
Temperaturbereich des Trockners		35°C-55°C
Wasserversorgungsschlauchtyp		DN15(G1/2")
Wasserzulauf	Mindestdruck	11,6 psi, und stellen Sie auch sicher, dass der Wasserfluss über 0,61 GPF/10s liegt
	Maximaler Druck	108 psi (statischer Zustand)
Toilette	Bohrabstand	180mm
Spülen	Heiztyp	Sofortige Heizung
	Waschtemperaturbereich	Aus/33°C-39°C
	Sicherheitssystem	Butterfly-Thermostat, thermische Sicherung, Durchflusssensor
Trockenfunktion	Trockenertemperaturbereich	AUS/ 35°C-55°C
	Trockenergeschwindigkeit	>4m/s
	Sicherheitssystem	Thermische Sicherung, Bimetall
Beheizter Sitz	Heiztemperaturbereich	AUS/ 33°C-39°C
	Sicherheitssystem	Thermische Sicherung

※ Erläuterung der Nennleistung: Wenn die Umgebungstemperatur des Produkts 23 °C ±2 °C beträgt, der statische Eingangsdruck 0,2±0,02MPa und die Eingangstemperatur 15 °C ± 0,5 °C beträgt, wird das Produkt eingeschaltet und gestartet. Nachdem die Reinigungsintensität, die Sitztemperatur und die Wassertemperatur auf das höchste Niveau eingest

llt sind, wird die Reinigung gestartet und die mobile Reinigungsfunktion aktiviert, und die durchschnittliche Leistung eines Reinigungszyklus ist kontinuierlich stabil.