


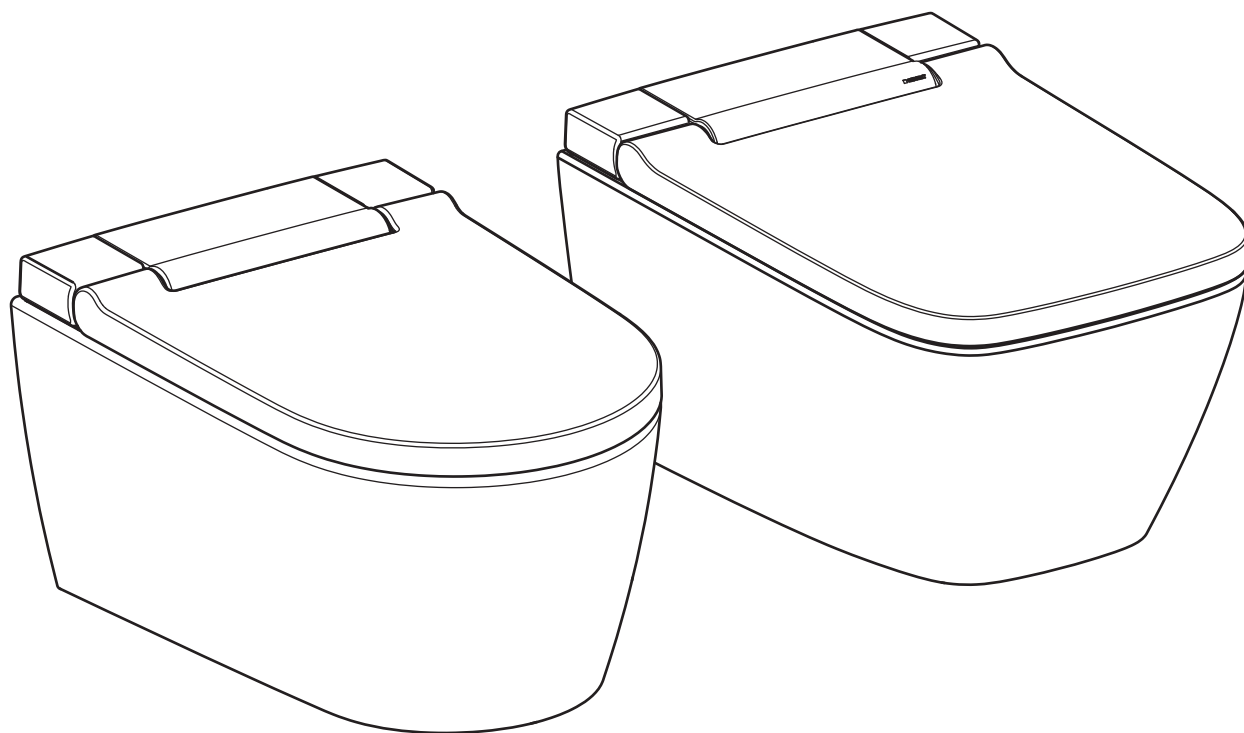

BEKNOPTE HANDLEIDING



Voor uw veiligheid

Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- verlaten van de wc-zitting tijdens het douchen
- het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel
- onderdompelen van de afstandsbediening in vloeistoffen
- bedrijf zonder stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel

Registreer uw apparaat

Garantieregistratie

Verleng gratis de garantieperiode van uw Geberit AquaClean. Registreert u zich daarom binnen 90 werkdagen vanaf de datum van installatie.



In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de gratis levering van reserveonderdelen voor zijn rekening, voor zover het product door een professioneel installatiebedrijf geïnstalleerd en in bedrijf genomen werd.

Via link: <https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smartphone of tablet:



[Android:](#)



[iOS:](#)




Via Geberit Home app:


Als uw land niet wordt vermeld op de Onboarding-website, raadpleeg dan de lijst met contactgegevens en webadressen. → Zie "Contact".

Leer het apparaat kennen

Het apparaat in één oogopslag

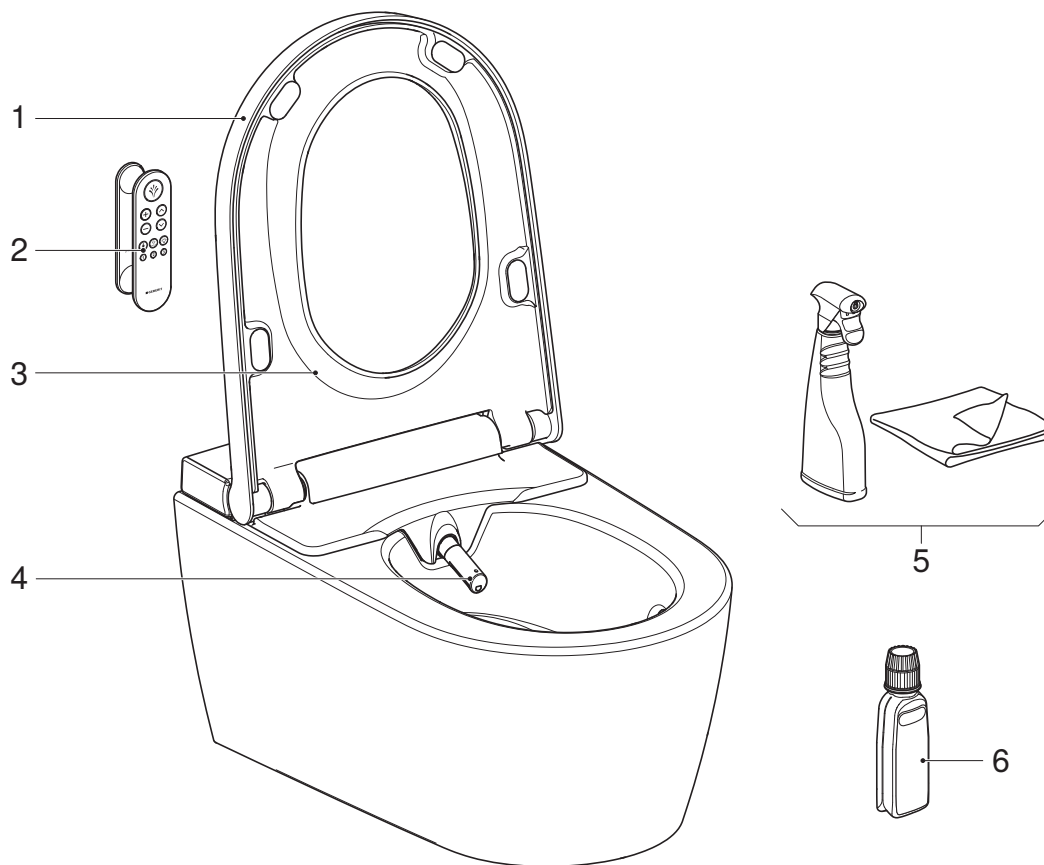

- 1 Wc-deksel
- 2 Afstandsbediening met magnetische wandhouder
- 3 Wc-zittingsring
- 4 Douchearm met douchekop en Ladydouchekop
- 5 Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1)
- 6 Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

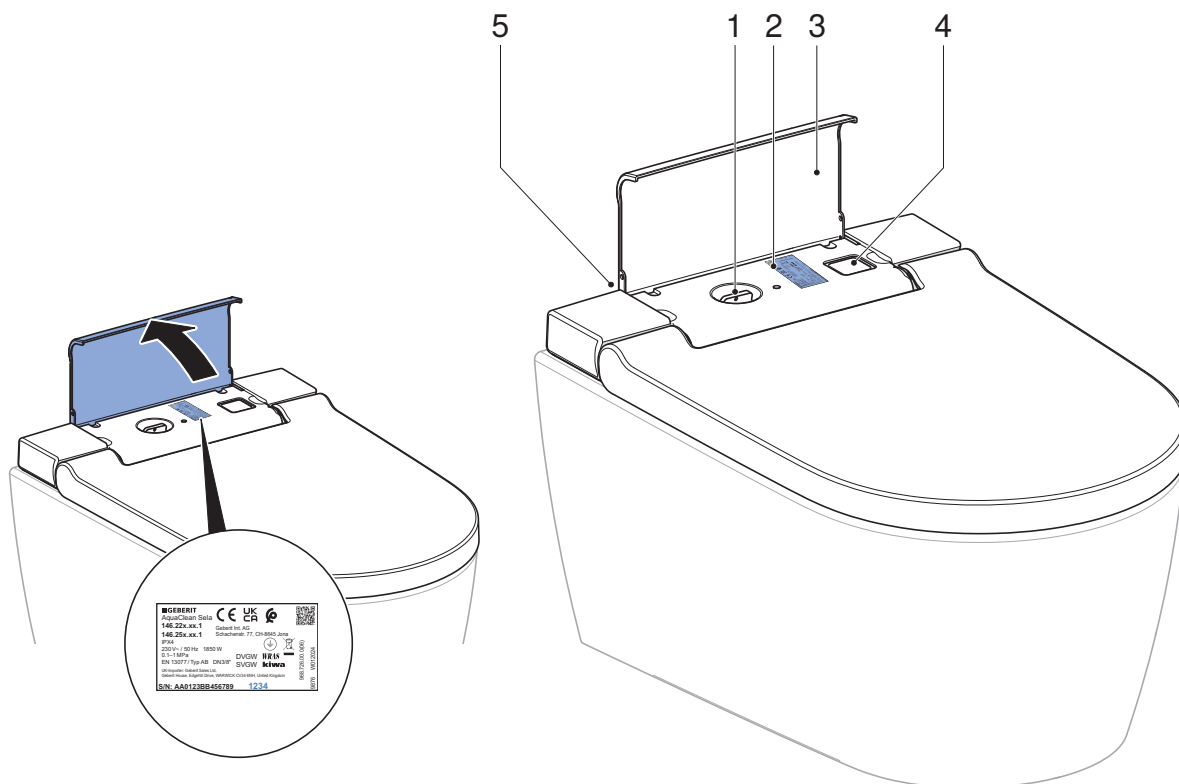

- 1 Vulopening met stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel
- 2 Typeplaatje met serienummer
- 3 Designafdekking
- 4 Hoofdschakelaar
- 5 Oriëntatielicht

Sommige onderdelen en het onderstaande verbruiksmateriaal kunnen rechtstreeks worden besteld via de Geberit Home app of via de Geberit webshop.

Verbruiksmateriaal	Informatie
Geberit AquaClean reinigungsset	Art. nr. 242.547.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel	Art. nr. 147.040.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelen set (4 stuks)	Art. nr. 147.047.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelen set (10 stuks)	Art. nr. 147.048.00.1
Douchekop AquaClean Sela	Art. nr. 243.527.11.1
Afstandsbediening AquaClean Sela	Art. nr. 245.820.01.1

Het bedieningsconcept

Over het bedieningsconcept


De douchewc kan via de afstandsbediening of via de Geberit Home app worden bediend.



De afstandsbediening van de Geberit AquaClean douchewc is gedeactiveerd, zolang de douchewc met de Geberit Home app verbonden is.

Voorkant van de afstandsbediening

Via de voorkant van de afstandsbediening kunnen alle functies voor het dagelijks gebruik worden bediend.

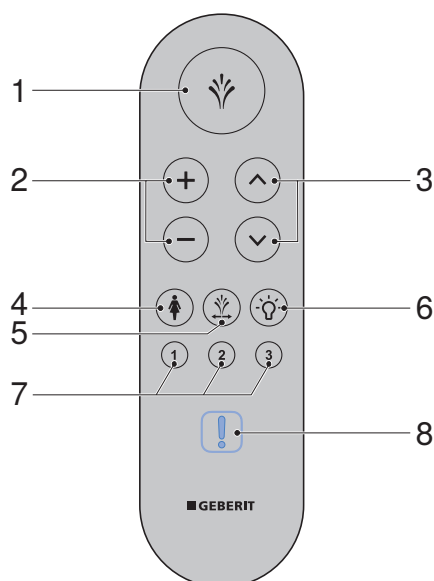

- 1 Toets <Douchen>:
 - Douchefunctie starten en stoppen
 - Ladydouchen stoppen
- 2 Toetsen <+>/<->: de douchestraalsterkte verhogen of verlagen
- 3 Pijltoetsen <boven>/<onder>: douchearmpositie instellen (douchearm naar voor/terug)
- 4 Toets <Ladydouchen>: ladydouchen starten en stoppen
- 5 Toets <Oscillerende beweging>: oscillerende beweging tijdens de anale douche starten en stoppen
- 6 Toets <Oriëntatielicht>: oriëntatielicht in- en uitschakelen
- 7 Toetsen <Gebruikersprofiel>: gebruikersprofielen 1–3 selecteren
- 8 Status-LED (alleen zichtbaar indien nodig)

Achterzijde van de afstandsbediening

Aan de achterzijde van de afstandsbediening heeft u toegang tot diverse instellingen en extra functies.




Om de batterijlevensduur te verlengen, schakelt het display na enige tijd over naar de stand-bymodus.



Als de afstandsbediening uit het bouwjaar 2024 wordt gebruikt met een oudere firmwareversie op het apparaat, zijn niet alle functies beschikbaar:

- Display toont slechts 2 regels
- Geen LED-indicatie op de voorkant van de afstandsbediening
- Geen functie via de drie snelkiestoetsen
- Geen functie via de OK-toets

Om alle functies te kunnen gebruiken, moet u een firmware-update uitvoeren met de Geberit Home app (firmwareversie $\geq$ v 8.0).

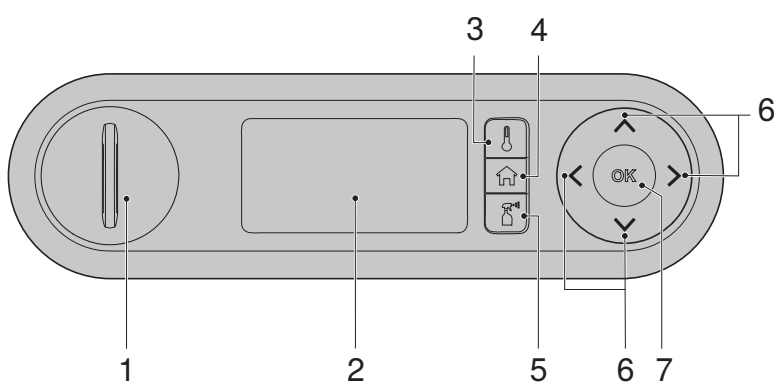

- | | |
|---|---|
| 1 | Batterijvak |
| 2 | Ink-display |
| 3 | Snelkiestoets <Temperatuur> |
| 4 | Snelkiestoets <Home> |
| 5 | Snelkiestoets <Onderhoud en verzorging> |
| 6 | Pijltoetsen <boven>/<onder>, <links>/<rechts> |
| 7 | Toets <OK>/<Opslaan> |

Geberit Home app downloaden

Download de Geberit Home app gratis van de respectieve App-Store:

1

Open de App-Store op uw smartphone.

2

Voer „Geberit Home“ in het zoekveld in.

- ✓ De Geberit Home app wordt weergegeven.



3

Download de app.

- ✓ De app wordt gedownload en op uw smartphone weergegeven.

U kunt ook de desbetreffende QR-code scannen om de Geberit Home app te downloaden:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Zo bedient u het apparaat

Anale douche gebruiken



Zie gebruiksaanwijzing.




<https://doc.geberit.com/972.047.00.0>

Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.



Druk één keer kort op de toets <Douche> op de afstandsbediening.

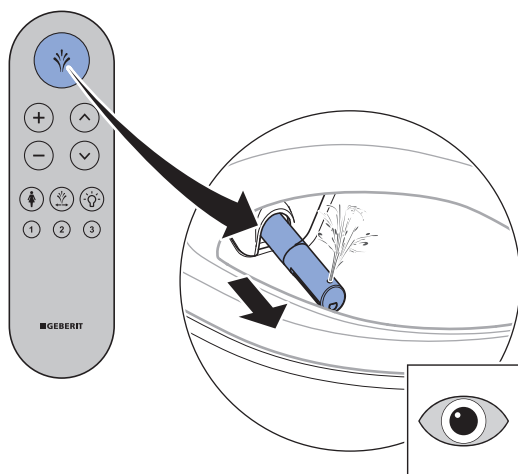

Resultaat

- ✓ Het douchen start met de oscillerende beweging.



Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.



Douchestraalsterkte instellen

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.



Druk op de toets <+> om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de toets <-> om de douchestraalsterkte te verminderen.

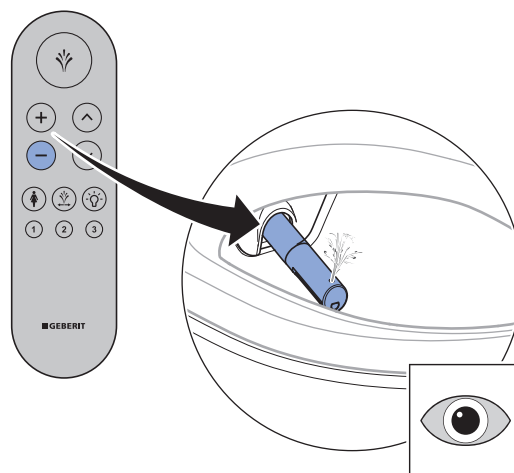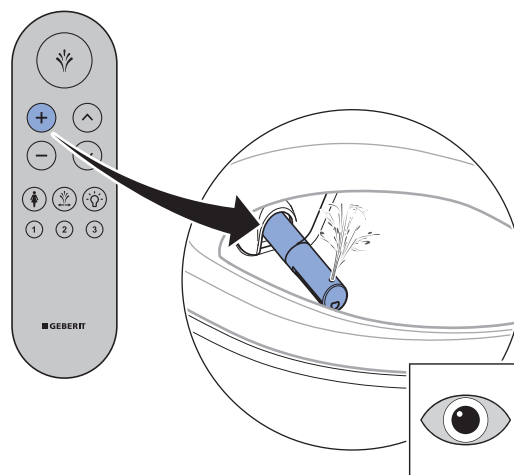

Resultaat

- ✓ De douchestraal wordt sterker resp. zwakker.



U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen.


Douchearmpositie instellen

- i** Vrouwelijke gebruikers moeten de douchearmpositie van de douchefunctie optimaal op hun ergonomische omstandigheden instellen. Dit om de natuurlijke bescherming van de vaginale zone niet te beïnvloeden.

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening, om de douchearm te positioneren.

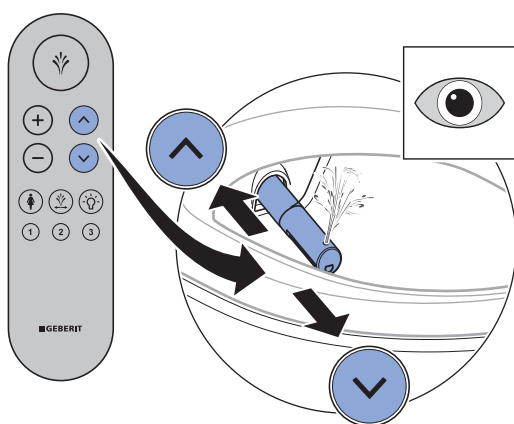

Resultaat


- ✓ De douchearm is optimaal ingesteld.

- i** U kunt de douchearmpositie in 5 stappen instellen.

Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen

- i** De oscillerende beweging van de douchearm verhoogt de reinigende werking.

- Door het indrukken van de toets <Oscillerende beweging:> of gelijktijdig indrukken van de pijltoetsen <voor> en <terug> kan de oscillerende beweging tijdens het douchen uit- en ingeschakeld worden.

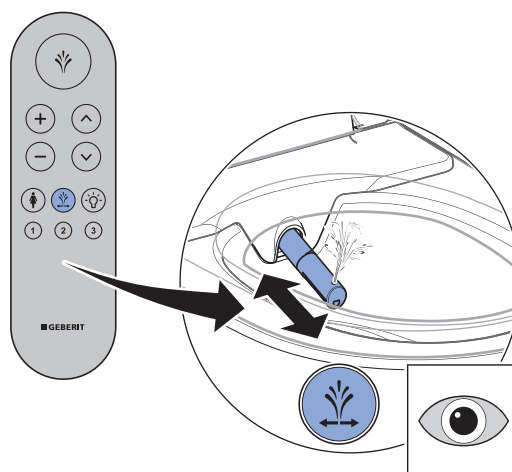

Ladydouche gebruiken




De vrouwelijke genitale zone is een zeer gevoelige zone, die speciale en behoedzame verzorging vereist. Om optimale reinigingsresultaten te bereiken, moet de Ladydouche voor uw ergonomische omstandigheden worden ingesteld. De positie van de douchekop en de douchestraalsterkte moeten zodanig worden gekozen dat de douchestraal niet in de vagina kan binnendringen.

Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.



Druk op de toets <Ladydouche> op de afstandsbediening.

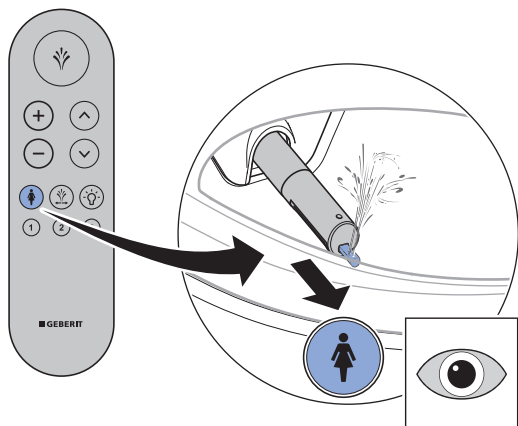

Resultaat

- ✓ Het douchen start.



Door het opnieuw indrukken van de toets <Ladydouche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.


Oriëntatielicht uit- en inschakelen

Voorwaarde

- Het apparaat is ingeschakeld.



Druk op de toets <Oriëntatielicht> op de afstandsbediening.

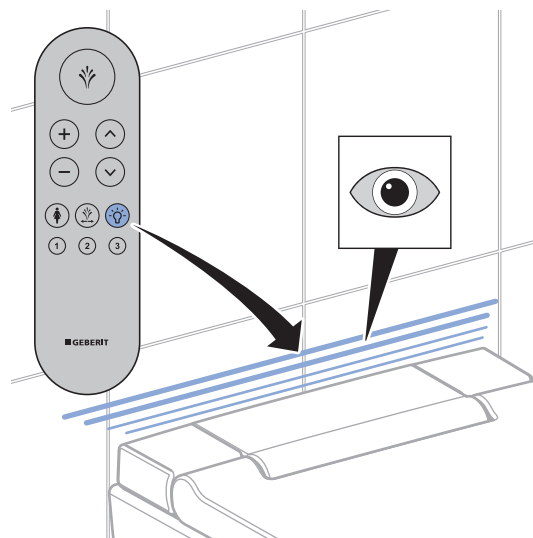

Resultaat

- ✓ Het oriëntatielicht gaat uit/begint te branden.

Gebruikersprofielen opslaan

Door middel van de toetsen <gebruikersprofiel> op de afstandsbediening kunnen 3 gebruikersprofielen worden opgeslagen.




Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.

1

Voer uw persoonlijke instellingen uit.

2

Houd een van de 3 toetsen <gebruikersprofiel> langer dan 2 seconden ingedrukt.

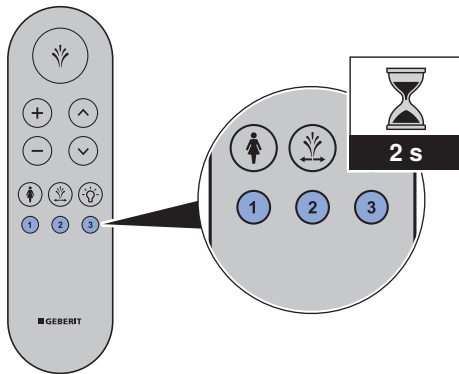

- ✓ De LED op de afstandsbediening gaat kort groen branden.

Resultaat

- ✓ De actuele instellingen zijn op deze toets opgeslagen.

Gebruikersprofielen oproepen




Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.

Voorwaarde

- Persoonlijke gebruikersprofielen zijn op de respectievelijke toetsen <Gebruikersprofiel> opgeslagen.



Druk op de toets <Gebruikersprofiel>, waar uw persoonlijke instellingen zijn opgeslagen.

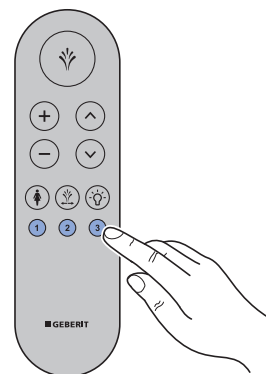

Resultaat

- ✓ Uw persoonlijk gebruikersprofiel wordt opgevraagd.
- ✓ Het douchen kan worden gestart met uw persoonlijke instellingen door middel van de toets <Douche>.

Persoonlijk gebruikersprofiel in de Geberit Home app opslaan

Voorwaarde

- De actuele versie van de Geberit Home app is op uw smartphone geïnstalleerd.
- De Geberit Home app wordt uitgevoerd.
- U bevindt zich binnen het detectiebereik van de douchewc, daarbij hoeft de gebruikersdetectie niet geactiveerd te zijn.

1 Voer uw persoonlijke instellingen uit.

2 Sla de instellingen op in de Geberit Home app.

Resultaat

- ✓ Het persoonlijke gebruikersprofiel is op uw smartphone opgeslagen.
- ✓ De instellingen zijn van toepassing op alle gekoppelde douchewc's.

Zo reinigt u het apparaat

Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen

ATTENTIE

Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Voor de ontkalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.
- ▶ Hoofdstuk apparaat ontkalken in acht nemen.

ATTENTIE

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen



Een reiniging met agressieve en schurende reinigingsmiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- ▶ Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.
- ▶ Reinigings- en verzorgingsaanwijzingen in acht nemen.

Het wordt aanbevolen, om de Geberit AquaClean reinigingsset te gebruiken, omdat het een reinigingsmiddel bevat, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Aanbevolen eigenschappen voor geschikte reinigingsmiddelen en geschikte schoonmaakspullen voor een optimale uitvoering van de respectievelijke reinigingsactiviteiten:

Symbool	Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen
	Huidvriendelijk
	Zwak zuur, bijvoorbeeld verdund citroenzuur
	Zwak schuimend
	Vloeibaar
	WATERVERDUNBAAR

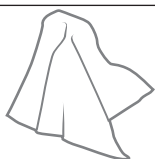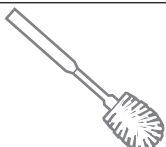Symbool	Geschikte schoonmaakspullen
	Zachte spons met fijne poriën
	Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken
	Wc-borstel

