

AXENT

SWITZERLAND



AXENT.ZERO / AXENT.ZERO^{PLUS} / AXENT.ZERO^{PREMIUM}

CLEANING AND CARE

Art. E40.0500.0001.9 / E40.0500.0501.9 / E40.0501.0001.9 / E40.0501.0501.9

Art. E40.0510.0001.9 / E40.0510.0501.9

Art. E40.0520.0001.9 / E40.0520.0501.9

CLEANING AND CARE

The shower toilet has been developed and produced with the utmost care and a keen eye for detail. If you heed a few easy-to-follow cleaning instructions, the quality and aesthetics of your shower toilet will continue to impress you every day.

CLEANING RECOMMENDATION

Cleaning interval	Cleaning steps
Regularly	– Wipe off drops of water with a soft, dry cloth (cotton, not microfibre).
Weekly/monthly	– Wipe all surfaces and corners thoroughly with a soft, damp cloth (cotton, not microfibre) and a gentle liquid detergent. – Inspect the spray arm for signs of scale.
Every 120 days	– Run the descaling programme.


DESCALING INDICATOR

Every 120 days, the night light lights up red to remind you that all water-bearing parts need to be descaled.

If the night light indicator remains red after descaling is complete, please reset the system to reset the indicator.

Resetting the red night light indicator (system reset)

1. Hold down Stop ■ and simultaneously press the temperature button °C until the LED display starts to flash slowly.
> The AXENT logo now lights up continuously, which means that you are in setting mode.
2. To reset the system, press and hold Temperature °C and press Water Volume  once.
> Stop ■ flashes three times to indicate a successful reset.
> The settings of the remote control and the appliance are now reset to the factory settings.

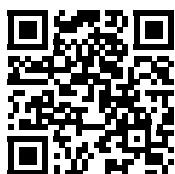


CLEANING AND CARE

CLEANING THE SPRAY ARM

The stainless steel spray arm should be cleaned at regular intervals.

1. Activate the setting mode on the remote control (according to page 10).
 2. Press Spray Arm Position .
 3. The spray arm extends without spraying any water.
 4. Clean the spray arm with a soft cloth (cotton, not microfibre) or a soft brush, without exerting any pressure.
 5. To finish, press Spray Arm Position  or Stop .
- The spray arm moves back to its starting position.

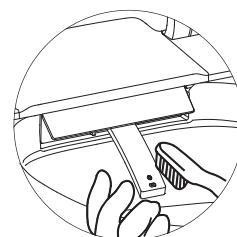

DESCALING PROGRAMME

Night light lights up red – it's time to descale your shower toilet.

In a container, mix 125 ml of liquid descaler from the brand Durgol® swiss espresso® with 75 ml of water.


Activating settings mode

1. Hold down Stop  and simultaneously press the temperature button  until the LED display starts to flash slowly.
 - > The AXENT logo now lights up continuously, which means that you are in setting mode.




Starting the descaling programme

2. Press Water Volume . You can now put the remote control aside.
 - > The process starts and the water system is fully emptied.
 - > The spray arm extends without spraying any water.
3. Immerse the spray arm in the container of liquid descaler.
 - > The liquid is absorbed.
 - > The spray arm moves back to its starting position.
4. You can put the empty container to one side. The circulation process begins.
 - > The liquid descaler circulates in the water-carrying parts to break down the limescale, and is then rinsed out automatically.
 - > The entire water system is rinsed six times with fresh water, which takes approx. 6 minutes. The night light flashes slowly during the process.
5. If the night light indicator remains red after descaling is complete, please reset (page 14) the system to reset the indicator.

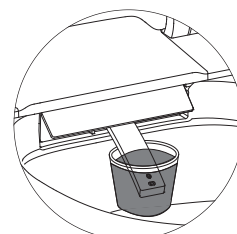

Do not interrupt the descaling programme once it has started.

CLEANING AND CARE

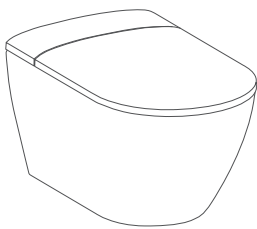

CLEANING INSTRUCTIONS CERAMIC

Under no circumstances should you use harsh or abrasive cleaning substances such as abrasive cream cleansers, scouring powder or drain cleaner on your ceramic surfaces. Also avoid using steam cleaners and hard, abrasive sponges. Please bear in mind that hair colouring products can reduce the effectiveness of AXENT Easy Clean.

If you follow this guidance then you should remain satisfied with the performance of AXENT Easy Clean for many years. Recommended cleaners for sanitary ceramic surfaces with AXENT Easy Clean finish. The use of acidic cleaners with a pH value between 1 and 4 is highly recommended. Cleaners with a pH value in the neutral range (5 to 8) are not always suitable. We strongly advise against using either weak or strong alkaline cleaners, i.e. substances with pH values from 9 to 12.



CLEANING THE REMOTE CONTROL

Wipe the remote control with a soft cloth (cotton, not microfibre).

CLEANING INSTRUCTIONS SEAT, LID AND REAR COVER

To continue enjoying your toilet seat and lid for as long as possible, please follow these care tips.

Clean them regularly and promptly to prevent stubborn mineral stains.

Clean surfaces thoroughly with a soft cloth (cotton, not microfibre).

- Use clear, warm water, and a bit of gentle detergent to remove heavier soiling.
- Do not use spray cleaners or microfibre cloths.
- Leave the toilet seat and lid open while the detergent acts on ceramic surfaces.
- Do not use detergents that foam or contain chlorine.



The seat of the AXENT.ZERO contains electronics, therefore do not immerse or rinse in water!

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Dusch-WC wurde mit äusserster Sorgfalt sowie einem ausgeprägten Sinn für Details entwickelt und hergestellt. Wenn Sie einige einfach zu befolgende Reinigungshinweise beherzigen, werden Sie jeden Tag aufs Neue vom Komfort genauso wie von der Qualität und Ästhetik begeistert sein.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Reinigungsintervall	Reinigungsumfang
Regelmässig	– Wassertropfen mit einem trockenen, weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) abwischen.
Wöchentlich / Monatlich	– Alle Oberflächen und Ecken gründlich mit einem feuchten, weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) und einem sanften Flüssigreiniger abwischen. – Den Duschstab auf Anzeichen von Verkalkung prüfen.
Vierteljährlich	– Entkalkungsprogramm durchführen.


ANZEIGE ENTKALKUNG

Alle 120 Tage leuchtet das Nachtlicht rot, um darauf hinzuweisen, dass eine Entkalkung aller wasserführenden Teile erforderlich ist.

Falls die Nachtlichtanzeige nach Abschluss der Entkalkung weiterhin rot leuchtet, führen Sie bitte eine System-Rückstellung durch, um die Anzeige zurückzusetzen.

Rote Nachtlichtanzeige zurücksetzen (System-Rückstellung)

1. Halten Sie Stopp ■ gedrückt und gleichzeitig drücken Sie die Temperaturtaste °C , bis die LED-Anzeige langsam zu blinken beginnt.
> Das AXENT Logo leuchtet jetzt durchgehend, was bedeutet, dass Sie sich im Einstellungsmodus befinden.
2. Um eine System-Rückstellung durchzuführen, halten Sie Temperatur °C gedrückt und drücken Sie einmal die Duschstrahlstärke  .
> Stopp ■ blinkt dreimal, um die erfolgreiche Rückstellung anzuzeigen
> Die Einstellungen der Fernbedienung und des Gerätes werden nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

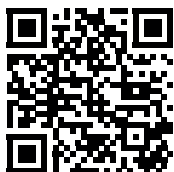

REINIGUNG UND PFLEGE

DUSCHSTAB-REINIGUNG

Der Edelstahl-Duscharm sollte in regelmässigen Abständen gereinigt werden.

1. Aktivieren Sie den Einstellungsmodus an der Fernbedienung (gemäss Seite 32).
2. Drücken Sie Duschstab-Position .
3. Der Duschstab fährt ohne Wasserstrahl aus.
4. Reinigen Sie den Duschstab ohne Druck mit einem weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) oder einer weichen Bürste.
5. Zum Beenden Duschstab-Position  oder Stopp  drücken.
Der Duschstab fährt in die Ausgangsposition zurück.



ENTKALKUNGSPROGRAMM

Nachtlicht leuchtet rot – es ist Zeit Ihr Dusch-WC zu entkalken.

In einem Behälter 125 ml Flüssigentkalker der Marke Durgol® swiss espresso® mit weiteren 75 ml Wasser mischen.


Einstellungsmodus aktivieren

1. Halten Sie Stopp  gedrückt und gleichzeitig drücken Sie die Temperaturtaste , bis die LED-Anzeige langsam zu blinken beginnt.
> Das AXENT Logo leuchtet jetzt durchgehend, was bedeutet, dass Sie sich im Einstellungsmodus befinden.




Entkalkungsprogramm starten

2. Drücken Sie Duschstrahlstärke . Sie können nun die Fernbedienung beiseite legen.
> Der Vorgang wird gestartet und das Wassersystem wird vollständig entleert.
> Der Duschstab fährt ohne Duschfunktion aus.
3. Tauchen Sie den Duschstab in das Gefäss mit dem Flüssigentkalker ein.
> Die Flüssigkeit wird durch den Duschstab absorbiert (aufgesogen).
> Der Duschstab fährt in die Ausgangsposition zurück.
4. Sie können das leere Gefäss beiseite stellen. Es beginnt der Zirkulationsprozess.
> Der Flüssigentkalker zirkuliert in den wasserführenden Teilen, um den Kalk zu zersetzen, und wird anschliessend automatisch ausgespült.
> Das gesamte Wassersystem wird sechsmal mit Frischwasser gespült, was etwa 6 Minuten dauert. Während des Vorgangs blinkt das Nachtlicht langsam.
5. Falls die Nachtlichtanzeige nach Abschluss der Entkalkung weiterhin rot leuchtet, führen Sie bitte eine System-Rückstellung (Seite 36) durch, um die Anzeige zurückzusetzen.

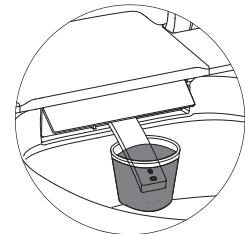

Das gestartete Entkalkungsprogramm sollte nicht unterbrochen werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

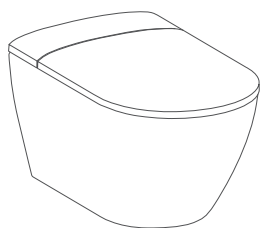

REINIGUNG KERAMIK

Für Keramikflächen auf keinen Fall scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel wie Scheuermilch, Scheuerpulver oder Abflussreiniger verwenden. Des Weiteren sind Dampfreiniger sowie harte und scheuernde Schwämme zu vermeiden. Haarfärbemittel können die Effizienz von AXENT Easy Clean beeinträchtigen.

Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie über viele Jahre hinweg mit AXENT Easy Clean zufrieden sein.

Empfohlene Reiniger für Sanitärkeramik mit AXENT Easy Clean-Beschichtung: Die Verwendung von sauren Reinigern mit einem pH-Wert zwischen 1 und 4 wird ausdrücklich empfohlen. Reiniger mit einem pH-Wert im neutralen Bereich (5 bis 8) sind nicht immer geeignet. Von der Verwendung schwach oder stark alkalischer Reiniger, d. h. mit einem pH-Wert von 9 bis 12, wird dringend abgeraten.



REINIGUNG FERNBEDIENUNG

Wischen Sie die Fernbedienung mit einem weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) ab.

REINIGUNG WC-SITZ, WC-DECKEL UND HINTERE ABDECKUNG

Damit Sie lange Freude an Ihrem WC-Sitz und Deckel haben, beachten Sie die Pflegetipps.


Reinigen Sie regelmässig und sofort, um hartnäckige Ablagerungen zu vermeiden.

Reinigen Sie die Oberflächen grundsätzlich mit einem weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser).

- Verwenden Sie klares warmes Wasser und bei stärkeren Verschmutzungen etwas milden Reiniger.
- Verwenden Sie keinen Sprühreiniger und Mikrofasertücher.
- Lassen Sie WC-Sitz und Deckel geöffnet, während der Reiniger in der Keramik einwirkt.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder chlorhaltigen Mittel.



Der Sitz des AXENT.ZERO beinhaltet Elektronik, daher nicht in Wasser eintauchen oder abspülen!

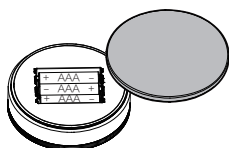

BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG AUSTAUSCHEN

Wenn das AXENT Logo blinkt, sollten die Batterien demnächst gewechselt werden.

In die Fernbedienung müssen 3 Batterien Typ 1,5 V LR3 / AAA eingesetzt werden.

1. Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen.
2. Leere Batterien entnehmen und neue Batterien einsetzen.
Dabei auf korrekte Polung achten.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le WC lavant a été conçu et fabriqué avec beaucoup de soin et d'attention au détail. En respectant quelques instructions de nettoyage simples, vous pourrez profiter chaque jour de son confort, de sa qualité et de son esthétique.

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE

Intervalle de nettoyage	Opération de nettoyage
Régulier	– Essuyer les gouttes d'eau avec un chiffon doux (en coton, pas de microfibres) et sec.
Hebdomadaire / Mensuel	– Essuyer soigneusement toutes les surfaces et les coins avec un chiffon doux humide (en coton, pas de microfibres) et un détergent liquide doux. – Vérifier si la douchette présente des signes de tartre.
Trimestriel	– Exécuter le programme de détartrage.

INDICATEUR DE DÉTARTRAGE


Tous les 120 jours, la lumière de nuit s'allume en rouge, signalant que toutes les pièces contenant de l'eau doivent être détartrées.



Si l'indicateur de la veilleuse reste rouge après la fin du détartrage, veuillez effectuer une réinitialisation du système afin de réinitialiser l'indicateur.

Réinitialisation de la veilleuse rouge (réinitialisation du système)

1. Maintenez la touche Arrêt ■ enfoncée et appuyez simultanément sur la touche de température °C, jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter lentement.
> Le logo AXENT est maintenant allumé en continu, ce qui signifie que vous êtes en mode de réglage.
2. Pour effectuer une réinitialisation du système, maintenez la température °C enfoncée et appuyez une fois sur la puissance du jet de douche .
> Arrêt ■ clignote trois fois pour indiquer que la réinitialisation a réussi.
> Les réglages de la télécommande et de l'appareil sont maintenant réinitialisés aux réglages d'usine.

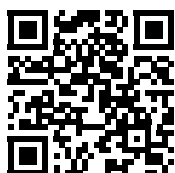

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA DOUCHETTE

Le bras en inox de la douchette doit être nettoyé régulièrement.

1. Activez le mode de réglage avec la télécommande (voir page 54).
 2. Appuyez sur Position de la buse .
 3. La douchette sort de son logement sans que le jet soit actionné.
 4. Sans exercer de pression, nettoyez la douchette avec un chiffon doux (en coton, pas de microfibres) ou une brosse douce.
 5. Pour finir, appuyez sur Position de la buse  ou Arrêt .
- La douchette regagne sa position initiale.



PROGRAMME DE DÉTARTRAGE

La veilleuse s'allume en rouge - il est temps de détartrer votre WC douche.

Dans un récipient, mélangez 125 ml de détartrant liquide de la marque Durgol® swiss espresso® avec 75 ml d'eau.


Activer le mode de réglage

1. Maintenez la touche Arrêt  enfoncée et appuyez simultanément sur la touche de température °C , jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter lentement.
> Le logo AXENT est maintenant allumé en continu, ce qui signifie que vous êtes en mode de réglage.




Démarrer le programme de détartrage

2. Appuyez sur Intensité du jet de douche . Vous pouvez maintenant mettre la télécommande de côté.
> Le processus est lancé et le système d'eau est entièrement vidé.
> La tige de douche sort sans fonction de douche.
3. Plongez maintenant la tige de douche dans le récipient contenant le détartrant liquide.
> Le liquide est absorbé par la tige de douche.
> La tige de douche revient à sa position initiale.
4. Vous pouvez mettre le récipient vide de côté. Le processus de circulation commence.
> Le détartrant liquide circule dans les parties conduisant l'eau afin de décomposer le calcaire, et est ensuite rincé automatiquement.
> L'ensemble du système d'eau est rincé six fois à l'eau fraîche, ce qui prend environ 6 minutes au total. Pendant le processus, la veilleuse clignote lentement.
5. Si l'indicateur de la veilleuse reste rouge après la fin du détartrage, veuillez effectuer une réinitialisation du système (selon page 58) afin de réinitialiser l'indicateur.

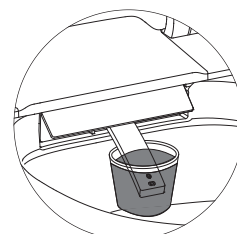

Une fois démarré, le programme de détartrage ne doit pas être interrompu.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

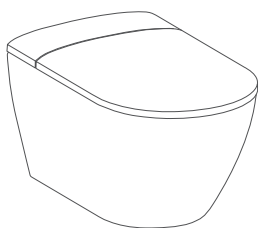

NETTOYAGE DE LA CÉRAMIQUE

Vous ne devez en aucun cas utiliser des produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, tels qu'une crème à récurer, de la poudre à récurer ou du produit de débouchage sur vos surfaces en céramique. Vous ne devez pas non utiliser des appareils de nettoyage à la vapeur ni des éponges abrasives dures. Les produits de coloration des cheveux peuvent réduire l'efficacité de AXENT Easy Clean.

Si vous respectez ces conseils, vous devriez rester satisfait de AXENT Easy Clean pendant de nombreuses années.

Produits de nettoyage recommandés pour les surfaces sanitaires en céramique avec le revêtement AXENT Easy Clean : il est vivement recommandé d'utiliser des produits de nettoyage acides, au pH compris entre 1 et 4. Les produits de nettoyage au pH neutre (5 à 8) ne sont pas toujours adaptés. Nous déconseillons vivement l'utilisation de produits de nettoyage légèrement ou fortement basiques au pH compris entre 9 et 12.



NETTOYAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Essuyer la télécommande avec un chiffon doux (en coton, pas de microfibres).

NETTOYAGE DE LA LUNETTE, DU COUVERCLE ET DU CAPOT SUPÉRIEUR

Respectez ces conseils d'entretien pour profiter longtemps de votre lunette et de votre couvercle.

Nettoyez-les régulièrement et immédiatement pour éviter les dépôts tenaces.

Nettoyez soigneusement les surfaces avec un chiffon doux (en coton, pas de microfibres).

- Utilisez de l'eau claire chaude et un peu de détergent doux en cas de souillures plus importantes.
- N'utilisez jamais de spray nettoyant ni de chiffon en microfibres.
- Laissez la lunette et le couvercle ouverts pendant que le détergent agit sur la céramique.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou à base de chlore.




La lunette du WC lavant AXENT.ZERO^{PLUS} contient des pièces électroniques : ne la plongez jamais dans de l'eau et ne la rincez jamais !

REEMPLACER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si le logo AXENT clignote, les piles doivent bientôt être remplacées.

Utiliser 3 piles LR3 / AAA de 1,5 V pour la télécommande.

1. Ouvrir le cache à l'arrière de la télécommande.
2. Retirer les piles usagées et mettre des piles neuves.
Respecter les polarités.

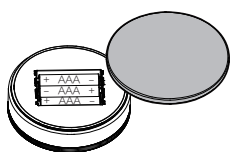

CURA E PULIZIA

Il WC con doccetta è stato sviluppato e realizzato con la massima cura e una spiccata attenzione per i dettagli. Se si seguono alcune facili istruzioni per la pulizia, il comfort, la qualità e l'estetica di questo prodotto continueranno a sorprenderci giorno dopo giorno.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

Intervallo di pulizia	Portata della pulizia
Regolarmente	– Rimuovere le gocce d'acqua con un panno morbido e asciutto (cotone, non microfibra).
Ogni settimana/mese	– Pulire accuratamente tutte le superfici e gli angoli con un panno morbido umido (cotone, non microfibra) e un detergente liquido delicato. – Controllare che l'asta della doccetta non presenti tracce di calcare.
Ogni 120 giorni	– Eseguire il programma di decalcificazione


INDICAZIONE DI DECALCIFICAZIONE

Ogni 120 giorni, la luce notturna si illumina di rosso per segnalare l'esigenza di decalcificare tutte le parti a contatto con l'acqua.

Se l'indicatore della luce notturna rimane rosso dopo aver completato la decalcificazione, eseguire un ripristino del sistema per resettare l'indicatore.

Ripristino dell'indicatore rosso della luce notturna (Ripristino del Sistema)

1. Tenere premuto il pulsante Stop ■ e contemporaneamente premere il pulsante di regolazione della temperatura °C fino a quando l'indicatore LED inizia a lampeggiare lentamente.
> Il logo AXENT ora rimane acceso in modo continuo, indicando che ci si trova nella modalità di impostazione.
2. Per eseguire un ripristino del sistema, tenere premuto il pulsante di regolazione della temperatura °C e premere una volta il pulsante di intensità del getto della doccia .
> Il pulsante Stop ■ lampeggerà tre volte per indicare il successo del ripristino.
> Le impostazioni del telecomando e del dispositivo verranno ora ripristinate ai valori di fabbrica.

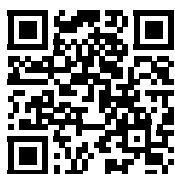

CURA E PULIZIA

PULIZIA DELL'ASTA DELLA DOCCETTA

Pulire la barra doccia in acciaio inox a intervalli regolari.

1. Attivare la modalità di impostazione sul telecomando (vedere pagina 76).
 2. Premere Posizione asta doccetta .
 3. L'asta della doccetta fuoriesce senza getto d'acqua.
 4. Pulire l'asta doccetta con un panno o una spazzola morbidi senza esercitare pressione (cotone, non microfibra).
 5. Per terminare, premere Posizione asta doccetta  o premere Stop .
- L'asta della doccetta ritorna nella posizione iniziale.



PROGRAMMA DI DECALCIFICAZIONE

La luce notturna si accende di rosso: è il momento di decalcificare il WC della doccia.

In un contenitore, mescolare 125 ml di decalcificante liquido del marchio Durgol® swiss espresso® con 75 ml di acqua.


Attivare la modalità di impostazione

1. Tenere premuto Stop  e premere contemporaneamente il pulsante della temperatura °C finché il display LED non inizia a lampeggiare lentamente.
 - > Il logo AXENT si illumina a questo punto in modo continuo, il che significa che ci si trova in modalità di impostazione.




Avvio del programma di decalcificazione

2. Premere Intensità getto doccia . A questo punto è possibile mettere da parte il telecomando.
 - > Il processo è avviato e l'impianto idrico è completamente svuotato.
 - > L'asta della doccia si estende senza la funzione doccia.
3. Immergere ora l'asta della doccia nel contenitore con il liquido disincrostante.
 - > Il liquido viene assorbito dalla doccia.
 - > L'asta della doccia ritorna alla posizione iniziale.
4. Il contenitore vuoto può essere messo da parte. Inizia il processo di circolazione.
 - > Il liquido disincrostante circola nelle parti che trasportano l'acqua per rompere il calcare, e viene poi risciacquato automaticamente.
 - > L'intero impianto idrico viene risciacquato sei volte con acqua fresca, il che richiede circa 6 minuti. La luce notturna lampeggia lentamente durante il processo.
5. Se l'indicatore luminoso notturno rimane rosso al termine della decalcificazione, resettare il sistema (vedere pagina 80) per ripristinare l'indicatore.

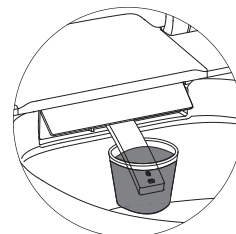

Una volta avviato, il programma di decalcificazione non deve essere interrotto.

CURA E PULIZIA

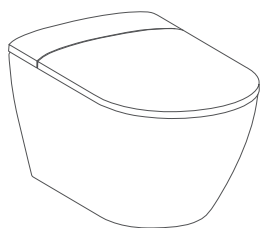

PULIZIA DELLA CERAMICA

Per le superfici in ceramica, non utilizzare mai detergenti aggressivi o abrasivi, in crema o in polvere, né disgorganti per tubature. Inoltre, evitare pulitori a vapore e spugne dure e abrasive. Le tinture per capelli possono compromettere l'efficienza di AXENT Easy Clean.

Il rispetto di queste istruzioni relative a AXENT Easy Clean garantirà la massima soddisfazione per molti anni.

Detergenti consigliati per ceramica sanitaria con rivestimento AXENT Easy Clean: si raccomanda espressamente l'uso di detergenti acidi con un pH compreso tra 1 e 4. I detergenti con pH neutro (da 5 a 8) non sono sempre adatti. Si sconsiglia vivamente l'uso di detergenti alcalini deboli o forti, ossia con un pH compreso tra 9 e 12.



PULIZIA DEL TELECOMANDO

Pulire il telecomando con un panno morbido (cotone, non microfibra).

PULIZIA DEL SEDILE, DEL COPERCHIO E DELLA COPERTURA SUPERIORE DEL WC

Per conservare a lungo in buono stato il sedile e il coperchio del WC, seguire i suggerimenti per la cura.

Per prevenire sedimenti ostinati, pulire in modo regolare e tempestivo.

Pulire a fondo le superfici con un panno morbido (cotone, non microfibra).

- Per lo sporco più ostinato utilizzare acqua calda pulita e un detergente delicato.
- Non utilizzare detergenti spray e panni in microfibra.
- Mentre il detergente agisce sulla ceramica, lasciare aperti il sedile e il coperchio del WC.
- Non utilizzare prodotti abrasivi o contenenti cloro.




Il sedile dell'AXENT.ZERO^{PLUS} contiene componenti elettronici, quindi non deve essere immerso in acqua o lavato!

SOSTITUIRE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO

Se il logo AXENT lampeggia, è necessario sostituire le batterie al più presto.

Nel telecomando devono essere utilizzate tre batterie tipo LR3 / AAA da 1,5 V.

1. Aprire il coperchio sul retro del telecomando.
2. Rimuovere le batterie scariche e inserire quelle nuove.
Prestare attenzione alla corretta polarità.

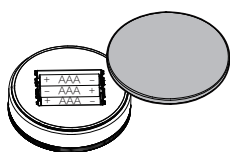

REINIGING EN ONDERHOUD

De douchewc werd met de grootste zorg en aandacht voor detail ontworpen en vervaardigd. Door enkele eenvoudige reinigingsinstructies op te volgen, kunt u elke dag opnieuw van zijn comfort, kwaliteit en schoonheid genieten.

REINIGINGSADVIES

Reinigingsinterval	Reinigingswerkzaamheden
Regelmatig	– Veeg waterdruppels af met een droge, zachte doek (katoen, geen microvezel).
Wekelijks / Maandelijks	– Veeg alle oppervlakken en hoeken grondig schoon met een vochtige, zachte doek (katoen, geen microvezel) en een mild vloeibaar reinigingsmiddel. – Controleer de sproeiarm op zichtbare kalkaanslag.
Elke 120 dagen	– Voer het ontkalkingsprogramma uit.

ONTKALKINGSINDICATOR


Elke 120 dagen brandt de nachtlamp rood om u eraan te herinneren dat alle watervoerende onderdelen moeten worden ontkalkt.



Als het nachtlampje rood blijft nadat het ontkalken is voltooid, reset het systeem dan om het lampje te resetten.

Het rode nachtlampje resetten (systeemreset)

1. Houd Stop ■ ingedrukt en druk tegelijkertijd op de temperatuurknop °C , totdat het LED-display langzaam begint te knipperen.
> Het AXENT-logo brandt nu continu, wat betekent dat u zich in de instelmodus bevindt.
2. Om het systeem te resetten houdt u Temperatuur °C ingedrukt en drukt u eenmaal op de intensiteit van de douchestraal.
> Stop ■ knippert drie keer om een succesvolle reset aan te geven.
> De instellingen van de afstandsbediening en het apparaat zijn nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

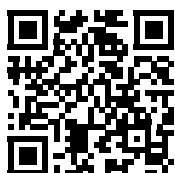


REINIGING EN ONDERHOUD

SPROEIARM REINIGEN

De roestvrijstalen sproeiarm moet regelmatig worden gereinigd.

1. Activeer de instellingsmodus op de afstandsbediening (volgens pagina 98).
2. Druk op Sproeiarmstand .
3. De sproeiarm wordt zonder waterstraal uitgeschoven.
4. Reinig de sproeiarm zonder druk met een zachte doek (katoen, geen microvezel) of een zachte borstel.
5. Druk op Sproeiarmstand  of Stop  om het proces te beëindigen.
De sproeiarm gaat terug naar de oorspronkelijke positie.

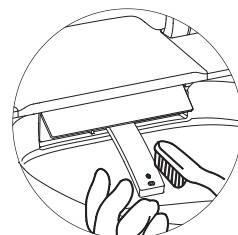

PROGRAMMA DI DECALCIFICAZIONE

Nachtlampje brandt rood - het is tijd om je douchewc te ontkalken.

Meng in een container 125 ml vloeibare ontkalker van het merk Durgol® swiss espresso® met 75 ml water.


Instelmodus activeren

1. Houd Stop  ingedrukt en druk tegelijkertijd op de temperatuurknop  , totdat het LED-display langzaam begint te knipperen.
> Het AXENT-logo brandt nu continu, wat betekent dat u zich in de instelmodus bevindt.




Het ontkalkingsprogramma starten

2. Druk op Douchestraal intensiteit  . U kunt de afstandsbediening nu opzij leggen.
> Het proces wordt gestart en het watersysteem wordt volledig afgetapt.
> De douchestang schuift uit zonder douchefunctie.
3. Dompel nu de douchestang in de bak met de vloeibare ontkalker.
> De vloeistof wordt opgenomen (geweekt) door de douchestang.
> De douchestang keert terug naar de uitgangspositie.
4. U kunt de lege container opzij zetten. Het circulatieproces begint.
> De vloeibare ontkalker circuleert in de watervoerende delen om de kalk af te breken, en wordt vervolgens automatisch uitgespoeld.
> Het hele watersysteem wordt zes keer gespoeld met vers water, wat ongeveer 6 minuten duurt. Het nachtlampje knippert langzaam tijdens het proces.
5. Als het nachtlampje rood blijft nadat het ontkalken is voltooid, reset het systeem (volgens pagina 102), dan om het lampje te resetten.

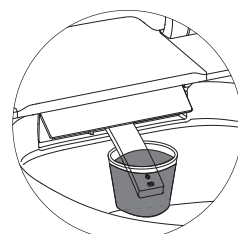

Het ontkalkingsprogramma mag niet worden onderbroken als het eenmaal is gestart.

REINIGING EN ONDERHOUD

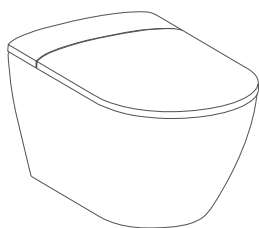

REINIGING KERAMIEK

Gebruik in geen geval agressieve of schurende schoonmaakproducten zoals schuurgel, schuurpoeder of een afvoerreiniger op de keramische oppervlakken. Gebruik ook geen stoomreinigers of harde schuursponsjes. Haarkleuringsproducten kunnen de werking van AXENT Easy Clean nadelig beïnvloeden.

Als u deze adviezen opvolgt, bent u nog jarenlang tevreden met de werking van AXENT Easy Clean.

Aanbevolen reinigingsmiddelen voor sanitaire keramische oppervlakken met AXENT Easy Clean-coating: het wordt uitdrukkelijk aangeraden zure reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 1 en 4 te gebruiken. Reinigingsmiddelen met een pH-waarde in het neutrale bereik (5 tot 8) zijn niet altijd geschikt. Het gebruik van zwak of sterk alkalische reinigingsmiddelen, d.w.z. met een pH-waarde tussen 9 en 12, wordt ten zeerste afgeraden.



REINIGING AFSTANDSBEDIENING

Veeg de afstandsbediening af met een zachte doek (katoen, geen microvezel).

REINIGING TOILETZITTING, TOILETDEKSEL EN BOVENSTE AFDEKKING

Neem de onderhoudstips in acht om lang van uw toiletzitting en deksel te kunnen genieten.


Reinig regelmatig en onmiddellijk om hardnekkige afzettingen te voorkomen.

Reinig de oppervlakken altijd met een zachte doek (katoen, geen microvezel).

- Gebruik helder warm water en bij sterkere vervuiling een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen sprayreiniger en microvezeldoeken.
- Laat de toiletzitting en het deksel omhoog staan, terwijl het reinigingsmiddel op de keramiek inwerkt.
- Gebruik geen schurende of chloorhoudende reinigingsmiddelen.



De zitting van de AXENT.ZERO^{PLUS} bevat elektronica, dus niet onderdompelen of spoelen in water!

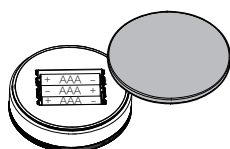

BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

Als het AXENT-logo knippert, moeten de batterijen binnenkort worden vervangen.

In de afstandsbediening moeten 3 batterijen van het type 1,5 V LR3 / AAA worden geplaatst.

1. Verwijder de afdekking aan de achterzijde van de afstandsbediening.
2. Verwijder de lege batterijen en plaats nieuwe batterijen.
Let hierbij op de juiste polariteit.

AXENT International AG

info@axentbath.ch
www.axentbath.ch